

GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR WIJNKOELER

**Modelnummer
DAUF-39.119DOP.TO**

Geachte klant,

Bedankt voor het kopen van dit apparaat en uw vertrouwen in Dunavox. We hebben dit product met de grootste zorg ontworpen en hopen dat het een trotse en langdurige aanwinst voor uw huis zal zijn. Als u vragen hebt over uw apparaat, laat het ons dan weten; we helpen u graag!

1. OVER DIT DOCUMENT

Deze handleiding is van toepassing op alle Horizon en Spirit modellen van Dunavox. Lees en begrijp deze handleiding voordat u het product gebruikt. Bewaar deze handleiding zorgvuldig voor toekomstig gebruik.

We behouden ons het recht voor om de parameters zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Deze handleiding is oorspronkelijk geschreven in het Engels. Alle andere talen zijn vertalingen van de oorspronkelijke handleiding.

2. CONFORMITEIT

LV 2014/35/EU
EMC 2014/30/EU
ERP 2009/125/EG
RoHS 2011/65/EU en (EU) 2015/863
CB

3. VEILIGHEID

Beoogd gebruik:

Dit apparaat is bedoeld om wijnen op hun optimale temperatuur te bewaren. Dit apparaat is bedoeld om te worden ingebouwd.

Het apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke omgevingen voor typische huishoudelijke taken die ook kunnen worden gebruikt door niet-deskundige gebruikers voor typische huishoudelijke taken, zoals: winkels, kantoren andere soortgelijke werkomgevingen, boerderijen, door klanten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen en/of in bed & breakfast-omgevingen.

Het apparaat is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.

Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van wijn.

Bestemde gebruikers:

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het veilige gebruik van het product en de gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het product spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

VERWIJDERING VAN OUDE APPARATEN

Voordat u een oud apparaat weggooit, moet u alle stekkers en netsnoeren verwijderen om er zeker van te zijn dat het apparaat niet meer werkt.

Verwijder de deur maar laat de planken zitten om te voorkomen dat kinderen naar binnen klimmen.



Dit symbool op het product geeft aan dat het niet weggegooid mag worden als algemeen huishoudelijk afval.

In plaats daarvan moet het worden ingeleverd bij het inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Het afvoeren moet gebeuren in overeenstemming met de plaatselijke milieuvorschriften voor afvalverwerking.

Door dit product op de juiste manier te verwijderen, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen, die anders zouden worden veroorzaakt door onjuiste afvalverwerking van dit product.

Waarschuwing: Let er bij het weggooien van een oud apparaat op dat de leidingen niet beschadigd raken.

VOORDAT U UW NIEUWE APPARAAT INSTALLEERT EN GEBRUIKT

Waarschuwing: Open de deur 5 minuten voordat u het apparaat inschakelt om de kast te ventileren.

Lees de instructies die bij het apparaat worden geleverd - als dit apparaat niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd of gebruikt, kan de garantie komen te vervallen.

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik of onjuiste installatie.

Installeer dit apparaat niet als het tijdens het transport beschadigd is. Dit geldt ook voor de stekker en het netsnoer.

Bewaar deze instructies op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

Opmerking: Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewaren van wijn.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Om schade aan de deur en de deurpakking te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat de deur volledig geopend is voordat u de planken eruit trekt.
- Verplaats de wijnkoeler niet als hij geladen is met wijn, want dan zou je het apparaat kunnen vervormen.
- Als het netsnoer beschadigd raakt, mag het alleen worden vervangen door de fabrikant of een gekwalificeerd persoon.
- Laat kinderen nooit het apparaat bedienen, ermee spelen of erin kruipen.
- Reinig onderdelen van het apparaat nooit met ontvlambare vloeistoffen.
- Bewaar of gebruik geen benzine of andere ontvlambare dampen en vloeistoffen in de buurt van dit of enig ander apparaat. Dit kan brandgevaar of een explosie veroorzaken.
- **Waarschuwing:** Zorg dat het koelcircuit niet beschadigd raakt tijdens het gebruik of de installatie van het apparaat. Mocht het beschadigd raken, gebruik het apparaat dan niet tot een servicetechnicus u dit opdraagt. Koudemiddel kan bij lekkage ontbranden of oogletsel veroorzaken.
- Vergeet niet altijd de stekker uit het stopcontact te halen voordat u het apparaat schoonmaakt. Trek aan de stekker en niet aan het netsnoer als u de stekker uit het stopcontact haalt.
- Gebruik geen elektrische apparaten in de wijnkast.
- Alle elektrische reparaties moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde onderhoudsmonteur. Ondeskundige reparaties kunnen een grote bron van gevaar vormen voor de gebruiker en de garantie ongeldig maken.
- Bewaar nooit iets gevaarlijks in het apparaat, zoals brandbare stoffen, explosieven, sterke zuren of logen enz.
- Houd ventilatieopeningen altijd vrij. Als ze verstopt raken, maak ze dan meteen vrij.
- Zorg ervoor dat de stekker zich op een toegankelijke plaats bevindt wanneer de installatie voltooid is.
- Gebruik dit apparaat alleen voor huishoudelijke doeleinden in overeenstemming met deze instructies.
- De wijnkoeler is geschikt voor het bewaren van wijn (of andere dranken in flessen). Hij is niet geschikt voor het bewaren van verse of diepvriesproducten.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke,

zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.

- Als het koelmiddel van deze apparaten R600a is, mogen er geen ontvlambare en explosieve voorwerpen in of bij de kast worden geplaatst om brand of ontploffing te voorkomen.



INSTALLATIE VAN UW WIJNKAST

- Verwijder de buiten- en binnenverpakking.
- **Opmerking:** Laat de wijnkast ongeveer 24 uur rechtop staan voordat u deze aansluit op de stroombron. Dit verkleint de kans op een storing in het koelsysteem door de behandeling tijdens transport.
- Reinig de binnenkant met lauw water en een zachte doek.
- Plaats uw wijnkast op een vloer die sterk genoeg is om hem te dragen als hij volledig is geladen. Stel de voorste stelvoet aan de onderkant van de wijnkast af om de wijnkast waterpas te zetten.
- Plaats de wijnkast uit de buurt van direct zonlicht en warmtebronnen (oven, fornuis, verwarming, radiator, enz.). Direct zonlicht kan de acryllaag aantasten en warmtebronnen kunnen het stroomverbruik verhogen. Extreem koude omgevingstemperaturen kunnen er ook voor zorgen dat het apparaat niet goed werkt.
- Plaats het apparaat niet in vochtige ruimtes.
- De wijnkast moet worden geplaatst op een plek waar de omgevingstemperatuur tussen 10°C en 30°C ligt. Als de omgevingstemperatuur boven of onder dit bereik ligt, kunnen de prestaties van het apparaat worden beïnvloed. Als het apparaat in extreem koude of warme omstandigheden wordt geplaatst, kan de binnentemperatuur schommelen. Het is mogelijk dat het instelbereik niet wordt bereikt.
- Steek de stekker van de wijnkast in een geschikt stopcontact. Als de stekker moet worden vervangen, gebruik dan de instructies in het hoofdstuk Elektrische vereisten.
- Schakel de zekering van het stopcontact uit voordat u het apparaat op het lichtnet aansluit.
- Sluit het apparaat aan op een geaard stopcontact.
- Schakel de zekering van het stopcontact uit voordat u onderhoud uitvoert.
- Sluit het apparaat niet aan op een stopcontact als het netsnoer beschadigd is.
- Sluit het apparaat niet aan op een defect stopcontact.
- Houd het apparaat en het netsnoer uit de buurt van water of vocht.


Opmerking: De ventilatie kan niet goed werken als het ventilatierooster afgedekt is. Het apparaat kan oververhit raken. **Dek het ventilatierooster niet af.**

Opmerking: Het bewaren van geopende flessen in het apparaat kan lekkage en schimmel in de wijnkoeler veroorzaken. Bewaar geen flessen die geopend zijn.

Opmerking: Bevestig het apparaat altijd aan de kast.

UW WIJNKOELER BEDIENEN

➤ De bediening van je wijnkoeler

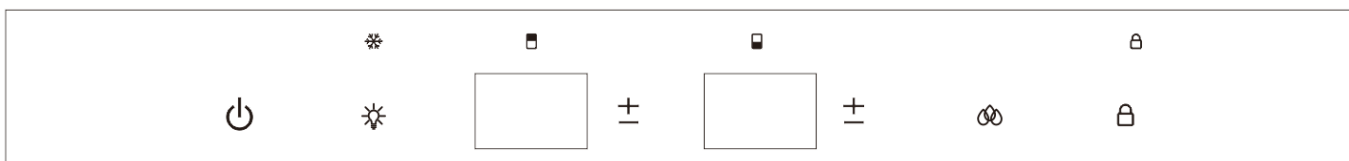

1. Aan/uit-knop

Druk op deze knop om het apparaat in te schakelen. Houd deze toets 3 seconden ingedrukt. Het linker display toont een aftelling van 3 naar 1, waarna het apparaat wordt uitgeschakeld.

2. Indicatielampje

Geeft aan dat de compressor in bedrijf is.

3. Lichtfunctieknop

Er zijn drie soorten lichtmodi (L1/ L2/L3). De standaardinstelling is L1-modus.

L1: Deur open: lampje aan. Deur dicht: lampje uit.

L2: Het licht blijft constant branden, ongeacht of de deur geopend of gesloten is. Deur geopend met 100% lichtsterkte. Deur gesloten met 75% lichtsterkte.

L3: Deur geopend: lampje aan. Deur gesloten: lampje gaat automatisch uit na 10 minuten.

4. Temperatuur

Het geeft de temperatuur van het bovenste compartiment en de code weer.

5. +10p

Om de temperatuur van het bovenste compartiment in te stellen.

6. Temperatuur

Het geeft de temperatuur van het onderste compartiment en de code weer.

7. +knop

Om de temperatuur van het onderste compartiment in te stellen.

8. +knop

Druk op deze knop om de kleur van het binnenlicht te wijzigen.

(De standaardinstelling is wit licht. Bij elke druk verandert de lichtkleur tussen wit - blauw - oranje. Tegelijkertijd verandert ook de achtergrondkleur van de knop.)

9. Knop Kindervergrendeling

De standaardinstelling is ontgrendeld. Houd deze knop 3 seconden ingedrukt om het apparaat te vergrendelen of te ontgrendelen. Het indicatielampje brandt wanneer het apparaat vergrendeld is.

10. Indicatielampje

Het indicatielampje brandt wanneer het apparaat vergrendeld is.

- Dit apparaat onthoudt en bewaart de ingestelde temperatuur. Als de stroom uitvalt, past het apparaat zich aan de vorige temperatuurinstelling aan zodra de stroom weer aangaat.
- Als u op de toets " +10p" drukt, gaat het systeem automatisch naar de instelmodus in het bovenste of onderste compartiment. De LED knippert en geeft de ingestelde temperatuur weer.

Bij elke druk op de toets " +10p" zal de temperatuurinstelling van de bovenste zone met 1°C dalen. Wanneer de temperatuurinstelling de ondergrens van 5°C bereikt, keert de temperatuur terug naar 10°C.

Bij elke druk op de toets " +knop" wordt de temperatuurinstelling van de onderste zone met 1°C verlaagd.

Wanneer de temperatuurinstelling de ondergrens van 10°C bereikt, keert de temperatuur terug naar 18°C.

Druk één keer op de knop en de temperatuur zal 1°C dalen. Als de knop 5 seconden niet wordt ingedrukt, stopt het LED-cijfer met knipperen en wordt het instellingsmodel afgesloten.

- Om de "actuele" temperatuur te bekijken. (op elk moment) houd de corresponderende knop() ongeveer 3 seconden  edrukt, de "actuele" temperatuur "knippert" tijdelijk gedurende 5 seconden op het LED-display.
- Om het display om te schakelen tussen de schaal van Fahrenheit (°F) en Celsius (°C) drukt u de "en"  ningsknop  gelijkertijd ongeveer vijf (5) seconden in.

Bovenste compartiment: De temperatuurinstelling kan worden aangepast van 5-10°C.

Onderste compartiment: De temperatuurinstelling kan worden aangepast van 10-18°C.

De fabrieksinstelling voor de temperatuur in het bovenste compartiment is 6°C.

De temperatuur in het onderste compartiment is in de fabriek ingesteld op 12°C.

➤ Opslagschema


Controleer het opslagdiagram op basis van de werkelijke configuratie van uw product.

Voorstel voor het laden van flessen#1

Totaal: 35 flessen (Bordeaux)

Bottle loading proposal#1

Full shelf(4)

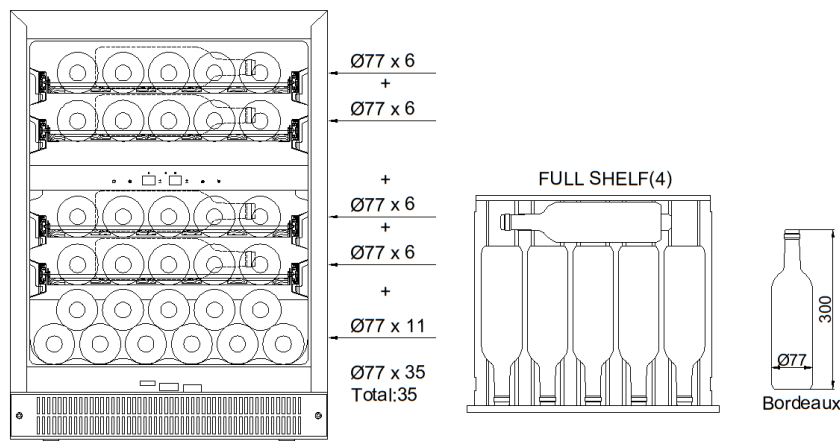


Voorstel voor het laden van flessen#2

Totaal: 35 flessen (Bordeaux 15 flessen en Bourgogne 20 flessen)




Bottle loading proposal#2

The shelf design same as proposal#1





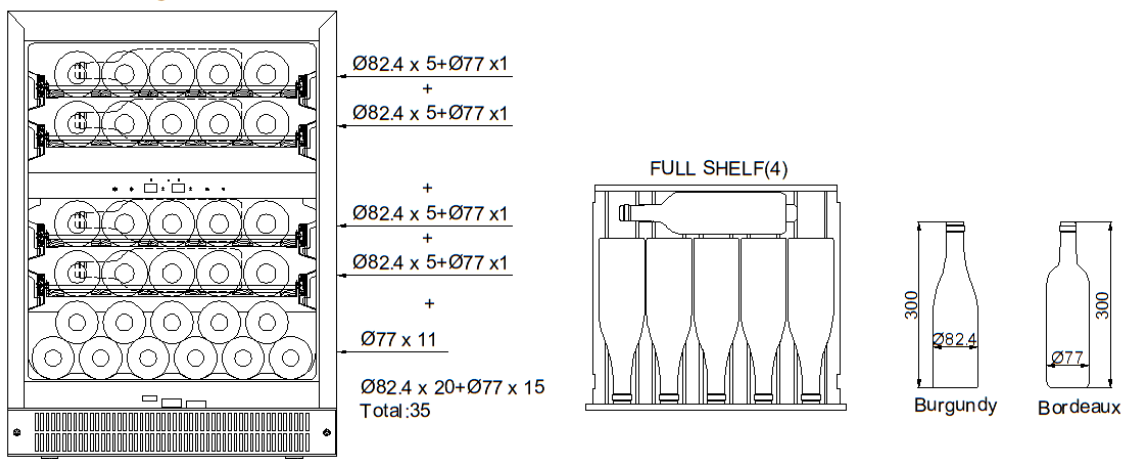


➤ **Planken**

- Controleer aan de hand van de werkelijke configuratie van uw product de relatieve rekken verwijderen of vervangen.
- Om beschadiging van de deuropakking te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat de deur helemaal open is als u planken uit het railvak trekt.

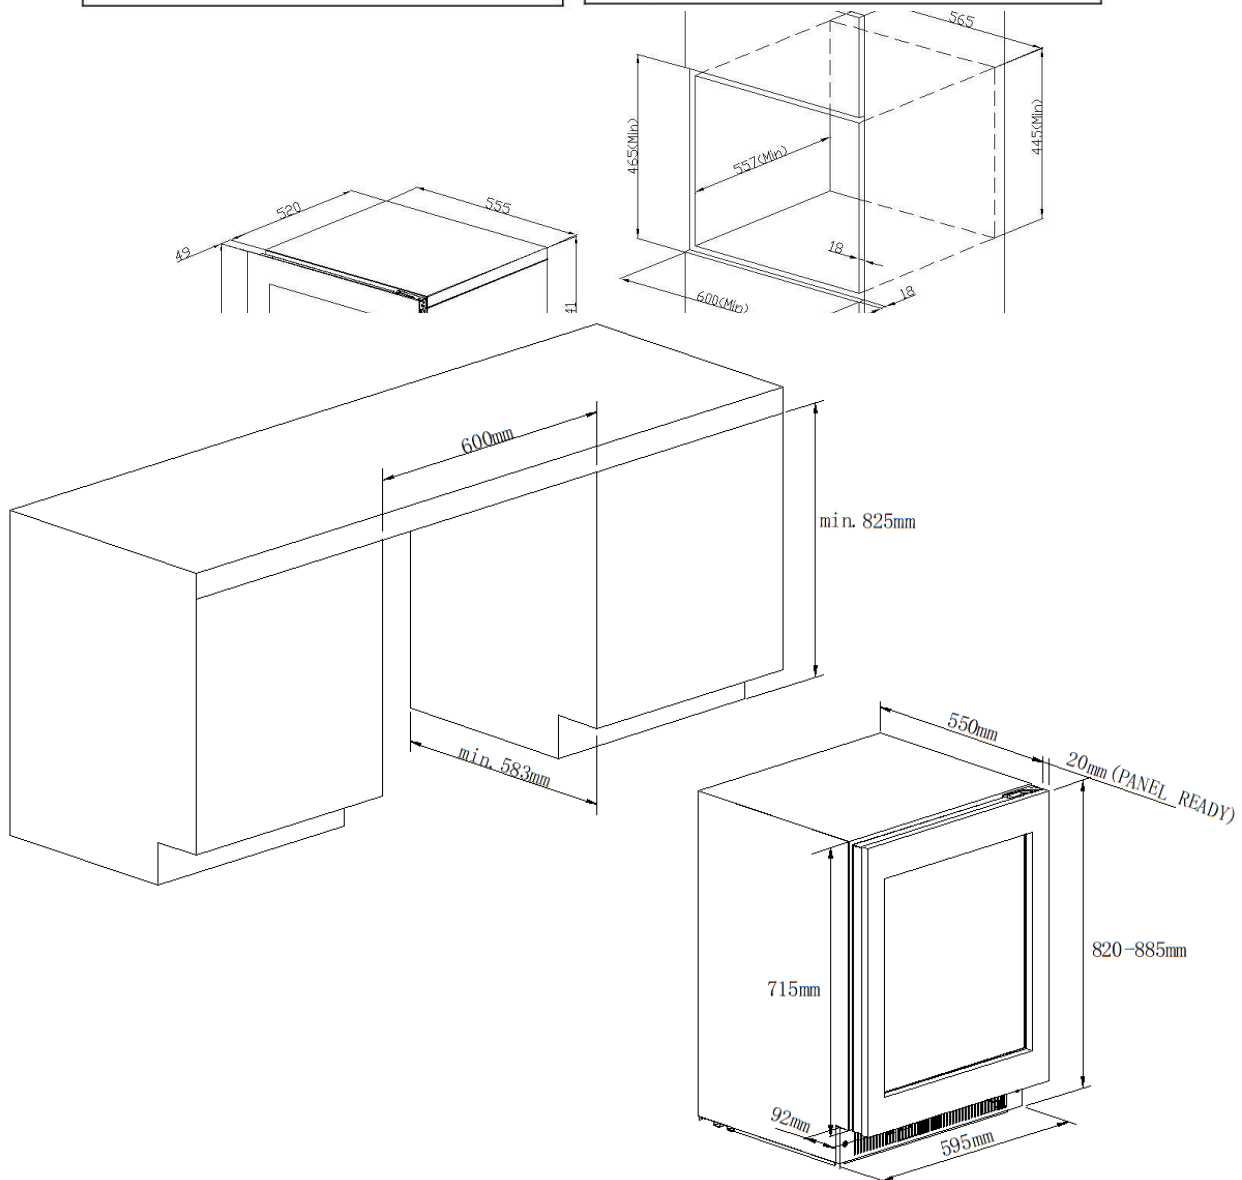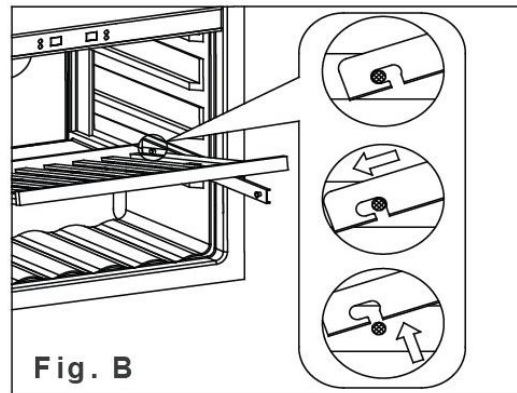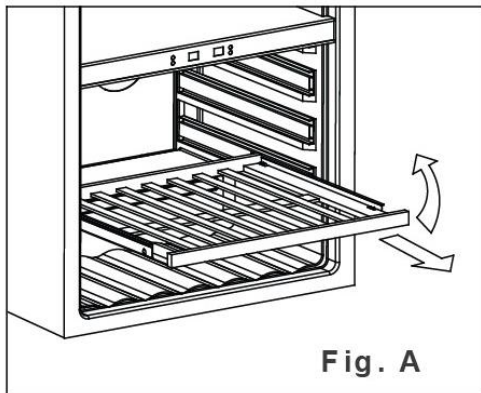


➤ Hoe de deuropening Hoek veranderen

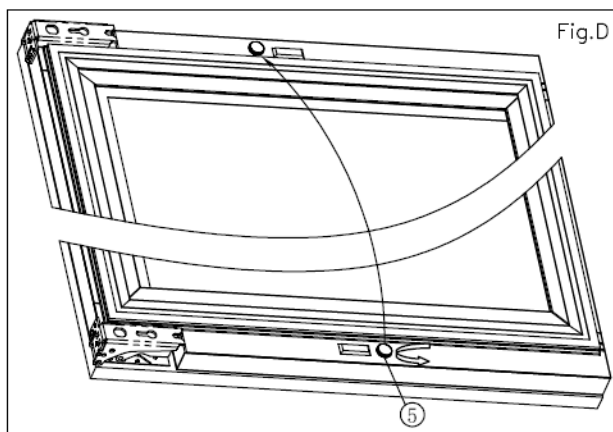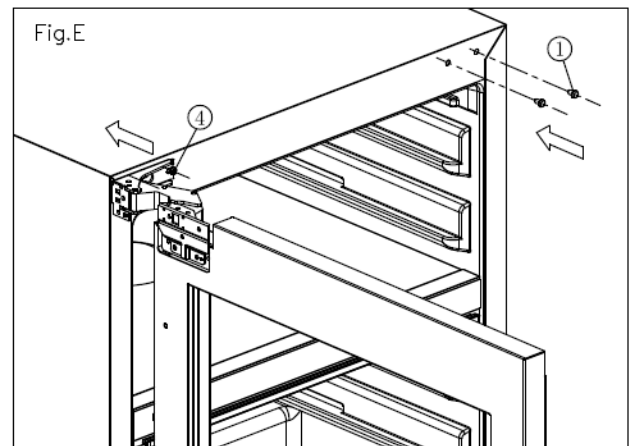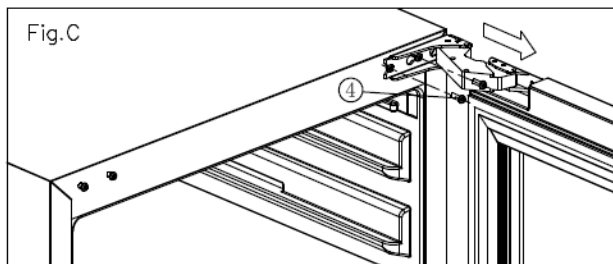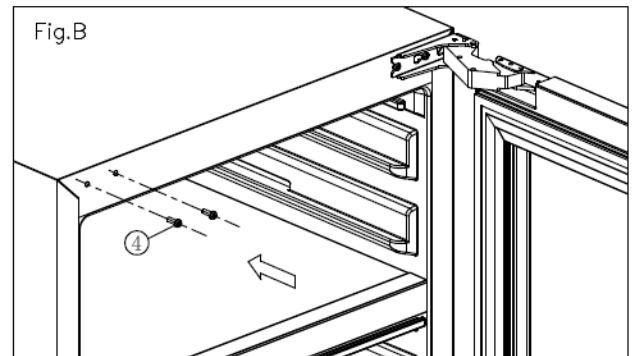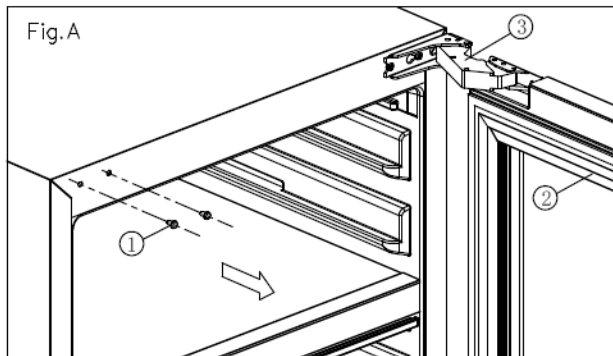

1.decoratieve spijker 2.deur 3.scharnier 4.schroef 5.knop

1. Open de deur volgens Fig A in een hoek van 90 graden en maak de decoratieve nagel aan de linkerkant los,
2. Bevestig de schroeven volgens Fig B, maar draai de schroeven niet vast,
3. Maak volgens Fig C alle schroeven van het bovenste en onderste scharnier los,
4. Draai de knop volgens Fig D naar links, verwijder hem en installeer hem in het bovenste deurframe,
5. Draai de deur 180 graden volgens Fig E, plaats het bovenste/onderste scharnier in de Fig B schroeven en zet de schroeven vast. En bevestig de decoratieve spijker aan de rechterkant.

➤ **DE BOVENSTE BEVESTIGINGSBEUGEL INSTALLEREN**

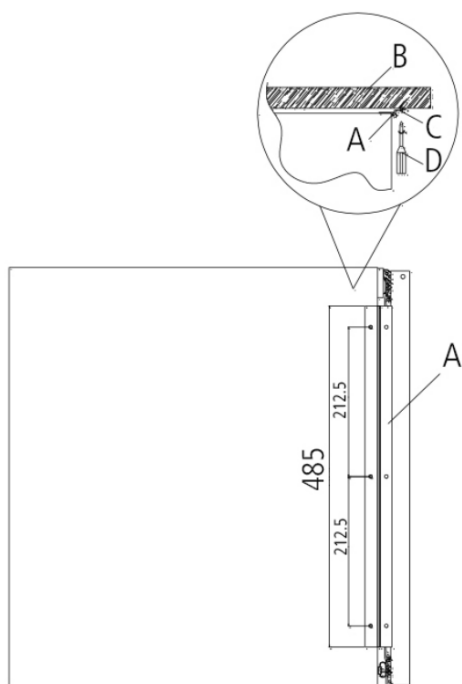

Deze beugel houdt het product op zijn plaats en voorkomt dat het verschuift tijdens gebruik.
Open na het installeren van de wijnkast de deur, pas de bevestigingsbeugel aan en zet deze vast.
in het werkkoppervlak met drie schroeven met behulp van een schroevendraaier.

- A. Bevestigingsbeugel bovenaan
- B. Werkoppervlak
- C. Schroef
- D. Schroevendraaier

➤ **DE ZIJBEVESTIGINGSBEUGEL INSTALLEREN**

Deze beugel houdt het product op zijn plaats en voorkomt dat het verschuift tijdens gebruik.

1. Schroef 2. Bevestigingsbeugel 3. Keukenkast

Lijn volgens Fig A de bevestigingsbeugel (2) uit met de twee gaten bovenaan de wijnkast. Gebruik de schroeven (1) om ze op hun plaats vast te zetten.

Gebruik volgens Fig B de schroeven (1) om de beugel aan de zijkant van het keukenkastje (3) te bevestigen.

Fig A


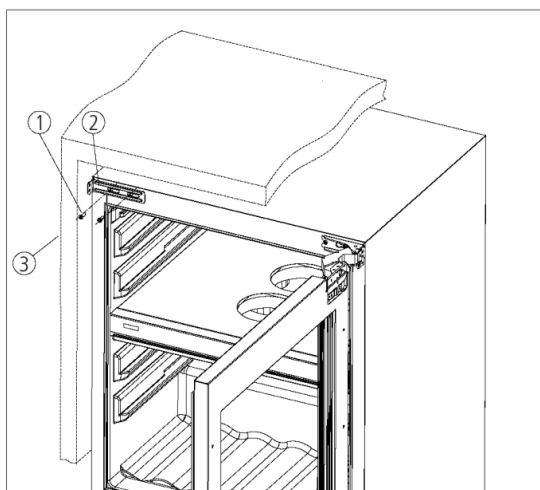


Fig B

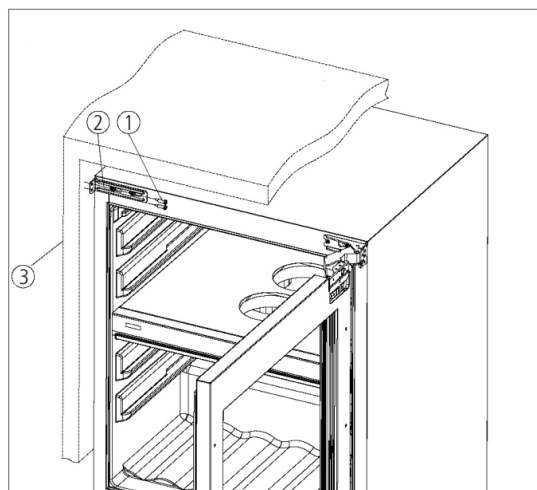

➤ INSTALLEREN VAN DE MEUBELDEUR

Zodra de wijnkast is geïnstalleerd, moet je een meubeldeurframe aan de voorkant van de wijnkast installeren.

Het frame van de meubeldeur kan op maat worden gemaakt zodat het op één lijn staat met je andere meubeldeuren in de keuken. De deur moet aan beide zijden worden afgewerkt om kromtrekken te voorkomen. In sommige


installaties kan het deurpaneel zichtbaar zijn door het glas wanneer de deur open is. Zie hieronder voor afmetingen van wijnkastdeuren, en ook een voorbeeld van de afmetingen van een meubeldeur.

OPMERKING:


Het deurpaneel mag niet meer dan 10 kg wegen.

OPMERKING:

We raden aan dat de deur niet dikker is dan 18 mm. Als een dikkere deur wordt gebruikt, moet de deur kan bij het openen contact maken met de aangrenzende meubelklep.

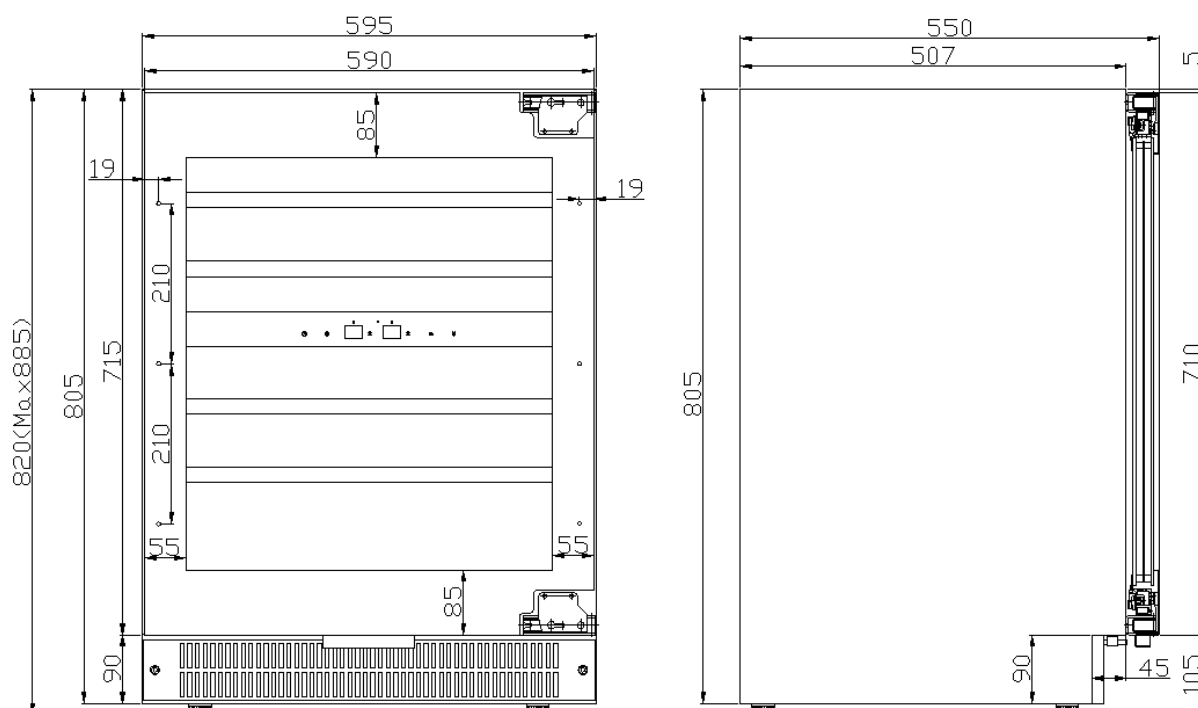

➤ **VOORBEELD INFRAME STIJL DEUR**

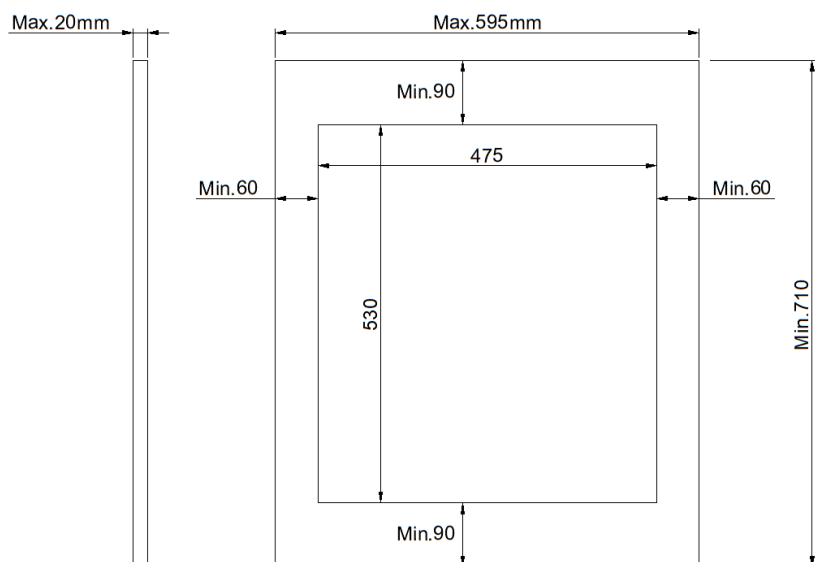

De hoogte van de meubeldeur moet worden aangepast om deze in lijn te brengen met de andere keukenkastdeuren.

De totale hoogte van de meubeldeur moet minimaal 710 mm zijn.

OPMERKING:

De meubelklep kan doorlopen tot voorbij de deur van het apparaat, maar zorg ervoor dat er minstens 75 mm ruimte overblijft tussen de onderkant van de meubelklep en de deur voor voldoende ventilatie.

➤ **HOE DE MEUBELDEUR TE INSTALLEREN**

OPMERKING:

Als een handgreep nodig is, zorg er dan voor dat deze op een geschikte plaats is geïnstalleerd voordat de meubeldeur is geïnstalleerd.

1. Open de deur volledig.
2. Begin bij de hoek en trek de pakking weg van de deur. Zoals bij Fig A.
3. Trek de pakking verder los van het pakkingkanaal.
4. Leg de pakking na verwijdering op een vlakke ondergrond.
5. Bevestig het meubeldeurpaneel aan de toesteldeur met klemmen (zie Fig. B).
6. Boor met een boor van 3 mm 6 proefgaten van 12 mm diep in het houten paneel met de gaten in het deurkozijn als richtlijn.

OPMERKING:

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat alle boorgaten op de juiste diepte worden aangebracht om te voorkomen dat

scheuren in het hout wanneer hardhout wordt geïnstalleerd. Je moet ook oppassen dat je niet helemaal doorboort door de deur.

7. Zoek 6 van de ST4*35 mm schroeven die bij uw unit zijn geleverd.

8. Plaats met een kruiskopschroevendraaier één schroef in elk van de 6 voorboorgaten en schroef deze vast in de deur, zoals aangegeven in Fig C. Zorg ervoor dat u de schroeven niet te vast aandraait. Zorg ervoor dat de schroeven gelijk liggen met de onderkant van het kanaal. Verwijder de klemmen van de deur. Opmerking: Als het paneel na het verwijderen van de klemmen bijgesteld moet worden, draai dan elke schroef een beetje los en stel het paneel bij zoals nodig. Draai de schroeven weer vast als u klaar bent: .

9. Begin bij de hoeken en breng de pakking opnieuw aan in het pakkingkanaal in het frame, door stevig op zijn plaats te duwen. Zorg ervoor dat de pakking volledig in het kanaal zit.

OPMERKING:

Als de pakking niet goed in het kanaal zit, sluit de deur niet goed. Dit kan voorkomen dat de deurschakelaar wordt geactiveerd en stopt de koeling van de wijnkast.

Fig.A

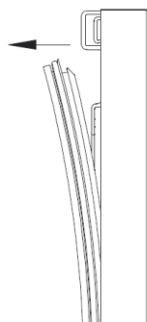


Fig.B


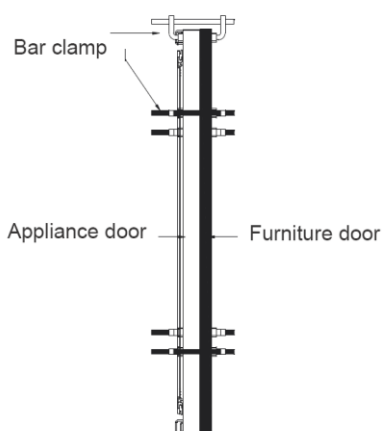


Fig.C

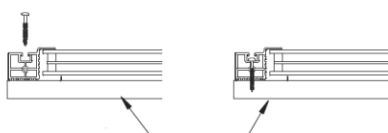


DE VOETSLIDERS GEBRUIKEN

Als u de hoogte wilt instellen op meer dan 820 mm, installeer het product dan met behulp van de voetglijders. Deze zijn aangebracht om te voorkomen dat de voeten aan de vloer blijven haken wanneer je de stoel laat glijden.

apparaat in de opening. Plaats de achterste voet op de plaats die hieronder is gemarkeerd met 'Terug' en de voorste voet op de plaats die is gemarkeerd met 'Voorkant'. Eenmaal aan beide zijden van de wijnkast gemonteerd, kan de

Het apparaat kan voorzichtig in de opening worden geplaatst, waarbij ervoor moet worden gezorgd dat er niet te veel druk wordt uitgeoefend.

op de voetjes bij het plaatsen van de kast.

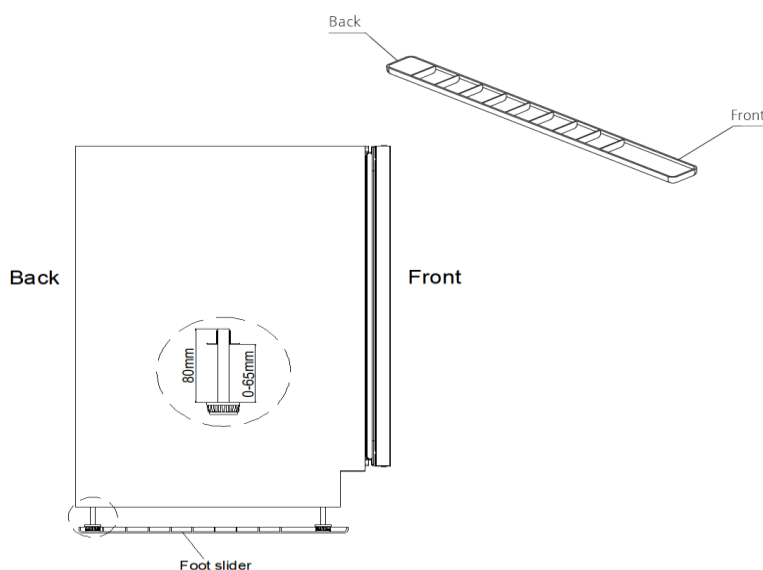

➤ **Automatische deuropeningsfunctie**


Nadat de deur gesloten is, drukt u 2-3 seconden op linksonder op de deur of rechtsonder op van de deur, waarna de duwstang start en uitsteekt en de deur automatisch opent, waarna de duwstang automatisch weer intrekt. Na twee seconden kan de deur handmatig worden gesloten.

➤ **De duwdeur afstellen**

De automatische deuropeningsfunctie werkt door op de schakelaar aan de voorkant van de kast te drukken via de knop op de deur om de openingsactie te activeren. De deurspeling kan veranderen door trillingen en andere factoren tijdens het transport, waardoor de automatische deuropeningsfunctie ongevoelig is of niet normaal kan worden gebruikt. Controleer de afstand tussen de knop en de schakelaar in gesloten toestand en stel de meest geschikte afstand in door aan de knop te draaien.

1. Als de deur na het inschakelen automatisch opent, betekent dit dat de afstand tussen de knop en de schakelaar te klein is.
2. Zelfs als je hard op de deur drukt, krijg je geen reactie. Dit geeft aan dat de afstand tussen de knop en de schakelaar te groot is.
3. Als de deur automatisch opengaat, zelfs als je hem zachtjes aanraakt, geeft dit aan dat de afstand tussen de knop en de schakelaar te klein is.

Stel de knop af op basis van de 1/4 cirkel in de bovenstaande gevallen: naar links draaien, de knop wordt uit het deurframe gestoken; naar rechts draaien, de knop wordt in het deurframe gestoken.

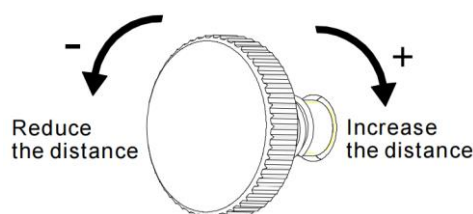

Adjusting knob

ONDERHOUD

➤ **Reinig je wijnkoeler/drankkoeler**

- Schakel de stroom uit, haal de stekker uit het stopcontact en verwijder alle items, inclusief de planken en het rek.
- Was de binnenkant met warm water en een milde oplossing.
- Was de planken met een mild schoonmaakmiddel.
- Wring overtollig water uit de spons of doek wanneer u de bedieningselementen of elektrische onderdelen reinigt.
- Was de buitenkast met warm water en een mild vloeibaar schoonmaakmiddel. Goed afspoelen en droogwrijven met een schone zachte doek.
- Ontdooi de unit elke 6 maanden

Ontdooiproces

Om het apparaat te ontdooien:

- 1, Schakel het apparaat uit
- 2, Verwijder de flessen uit het apparaat
- 3, Laat de deur open om het proces te versnellen
- 4, Leg handdoeken bij de deuropening van het apparaat om eventueel water te absorberen.

Ontdooien duurt meestal 2-4 uur. Het apparaat is ontdooit als alle rijp uit de verdamper is verdwenen.

- 5, Schakel het apparaat weer in
- 6, Vul, indien aanwezig, de vochtdoos bij

➤ **Stroomuitval**

- De meeste stroomstoringen zijn binnen een paar uur verholpen en zouden geen invloed moeten hebben op de temperatuur van je apparaat als je het aantal keren dat de deur geopend wordt tot een minimum beperkt. Als de stroom voor langere tijd uitvalt, moet je de juiste maatregelen nemen om je inhoud te beschermen.

➤ **Vakantie**

- Korte vakanties: Laat de wijnkoeler/drankkoeler ingeschakeld tijdens vakanties van minder dan drie weken.
- Als het apparaat enkele maanden niet wordt gebruikt, verwijder dan alle voorwerpen en schakel het apparaat uit. Reinig en droog de binnenkant grondig. Laat de deur iets openstaan om geur- en schimmelvorming te voorkomen: blokkeer de deur indien nodig.

➤ **Je wijnkoeler/ drankkoeler verplaatsen:**

- Alle items verwijderen.
- Verwijder de losse items in de wijnkoeler/drankkoeler (zoals de plank), of zet de losse items vast met het schuim.
- Draai de verstelbare poot omhoog naar de basis om schade te voorkomen.
- Tape de deur dicht.
- Zorg ervoor dat het apparaat tijdens het transport stevig rechtop blijft staan. Bescherm ook de buitenkant van het apparaat met een deken of iets dergelijks.

➤ **Tips voor energiebesparing**

- Plaats de wijnkoeler/drankkoeler in de koelste ruimte van de kamer, niet in de buurt van apparaten die

elektriciteit produceren en niet in direct zonlicht.

PROBLEMEN MET UW WIJNKOELER/DRANKENKOELER

Veel voorkomende problemen met wijnkoelers/drankkoelers kunt u zelf eenvoudig oplossen, waardoor u de kosten van een eventuele servicebeurt bespaart. Probeer de onderstaande suggesties om te zien of u het probleem kunt oplossen voordat u de service belt.

Gids voor probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaak
De wijnkoeler/drankkoeler werkt niet	Niet aangesloten. Het apparaat is uitgeschakeld. De stroomonderbreker is geactiveerd of er is een zekering doorgebrand.
De wijnkoeler/drankkoeler is niet koud genoeg	Controleer de instelling van de temperatuurregeling. Externe omgeving kan een hogere instelling vereisen. De deur wordt te vaak geopend. De deur is niet volledig gesloten. De pakking van de deur sluit niet goed af.
Schakelt vaak in en uit	De kamertemperatuur is warmer dan normaal. Overbelasting van de kast De deur wordt te vaak geopend. De deur is niet volledig gesloten. De temperatuurregeling is niet goed ingesteld. De pakking van de deur sluit niet goed af.
Het licht werkt niet	Niet aangesloten. De stroomonderbreker is geactiveerd of er is een zekering doorgebrand. De gloeilamp is doorgebrand. De lichtknop staat op "OFF".
Trillingen	Controleer of de wijnkoeler/drankkoeler waterpas staat.
Te veel lawaai	Het ratelende geluid kan komen door de stroming van het koelmiddel, wat normaal is. Als elke cyclus eindigt, kunt u geborrel horen. Het krimpen en uitzetten van de binnenmuren kan knappende en krakende geluiden veroorzaken. De wijnkoeler/drankkoeler staat niet waterpas.
De deur sluit niet goed	De wijnkoeler/drankkoeler staat niet waterpas. De deur was omgekeerd en niet goed geïnstalleerd. De pakking is vuil. De planken staan niet op hun plaats.

GARANTIE

Dit product wordt geleverd met een garantieperiode van 3 jaar. Je kunt de garantie van je compressor verlengen tot 5 jaar als je je apparaat registreert via de volgende link:
dunavox.nl/product-registratie

De garantie dekt niet:

- Schade tijdens het transport of bij het verplaatsen van het apparaat.
- Alle schade als gevolg van nalatigheid, ongelukken, onjuist gebruik, onjuiste installatie/service of gebruik voor andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.
- Schade door het aansluiten van uw product op een verkeerde voedingsbron.
- Schade door stroomuitval.
- Foutieve installatie of wijzigingen tijdens de installatie.
- Schade veroorzaakt door ongeautoriseerde reparatie.
- Schade als gevolg van overmacht, brand of natuurrampen.
- Wijzigingen aan het product zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant.
- Onderdelen zoals licht, verwijderbare planken of plastic.
- Eventueel bederf of schade aan wijnen of andere inhoud, incidenteel of als gevolg van mogelijke defecten aan het apparaat.

De garantiebepalingen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.