

# **GEBRUIKERSHANDLEIDING**

## **Stroombereik**

**Modelnummer: DAUF-8.23**

Geachte klant,

Bedankt voor het kopen van dit apparaat en uw vertrouwen in Dunavox. We hebben dit product met de grootste zorg ontworpen en hopen dat het een trotse en langdurige aanwinst voor uw huis zal zijn. Als u vragen hebt over uw apparaat, laat het ons dan weten; we helpen u graag!

## OVER DIT DOCUMENT

Deze handleiding is van toepassing op de DAUF-8.23 van Dunavox. Lees en begrijp deze handleiding voordat u het product gebruikt. Bewaar deze handleiding zorgvuldig voor toekomstig gebruik.

***We behouden ons het recht voor om de parameters zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.***

Deze handleiding is oorspronkelijk geschreven in het Engels. Alle andere talen zijn vertalingen van de oorspronkelijke handleiding.

## 1. CONFORMITEIT

LV 2014/35/EU

EMC 2014/30/EU

ERP 2009/125/EG

RoHS 2011/65/EU en (EU) 2015/863

CB

## 2. VEILIGHEID

### **Beoogd gebruik:**

Dit apparaat is bedoeld om wijnen op hun optimale temperatuur te bewaren. Dit apparaat is bedoeld om te worden ingebouwd.

Het apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke omgevingen voor typische huishoudelijke taken die ook kunnen worden gebruikt door niet-deskundige gebruikers voor typische huishoudelijke taken, zoals: winkels, kantoren andere soortgelijke werkomgevingen, boerderijen, door klanten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen en/of in bed & breakfast-omgevingen.

**Het apparaat is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.**

Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van wijn.

### **Bestemde gebruikers:**

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het veilige gebruik van het product en de gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het product spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

## VERWIJDERING VAN OUDE APPARATEN

Voordat u een oud apparaat weggooit, moet u alle stekkers en netsnoeren verwijderen om er zeker van te zijn dat het apparaat niet meer werkt.

Verwijder de deur maar laat de planken zitten om te voorkomen dat kinderen naar binnen klimmen.



Dit symbool op het product geeft aan dat het niet weggegooid mag worden als algemeen huishoudelijk afval.

In plaats daarvan moet het worden ingeleverd bij het inzamelpunt voor recycling van elektrische

en elektronische apparatuur. Het afvoeren moet gebeuren in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking.

Door dit product op de juiste manier te verwijderen, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen, die anders zouden worden veroorzaakt door onjuiste afvalverwerking van dit product.

**Waarschuwing:** Let er bij het weggooien van een oud apparaat op dat de leidingen niet beschadigd raken.

## VOORDAT U UW NIEUWE APPARAAT INSTALLEERT EN GEBRUIKT

**Waarschuwing:** Open de deur 5 minuten voordat u het apparaat inschakelt om de kast te ventileren.

Lees de instructies die bij het apparaat worden geleverd - als dit apparaat niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd of gebruikt, kan de garantie komen te vervallen.

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik of onjuiste installatie.

Installeer dit apparaat niet als het tijdens het transport beschadigd is. Dit geldt ook voor de stekker en het netsnoer.

Bewaar deze instructies op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

**Opmerking:** Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewaren van wijn.

## BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Om schade aan de deur en de deurpakking te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat de deur volledig geopend is voordat u de planken eruit trekt.
- Verplaats de wijnkoeler niet als hij geladen is met wijn, want dan zou je het apparaat kunnen vervormen.
- Als het netsnoer beschadigd raakt, mag het alleen worden vervangen door de fabrikant of een gekwalificeerd persoon.
- Laat kinderen nooit het apparaat bedienen, ermee spelen of erin kruipen.
- Reinig onderdelen van het apparaat nooit met ontvlambare vloeistoffen.
- Bewaar of gebruik geen benzine of andere ontvlambare dampen en vloeistoffen in de buurt van dit of enig ander apparaat. Dit kan brandgevaar of een explosie veroorzaken
- **Waarschuwing:** Zorg dat het koelcircuit niet beschadigd raakt tijdens het gebruik of de installatie van het apparaat. Mocht het beschadigd raken, gebruik het apparaat dan niet tot een servicetechnicus u dit opdraagt. Koudemiddel kan bij lekkage ontbranden of oogletsel veroorzaken.
- Vergeet niet altijd de stekker uit het stopcontact te halen voordat u het apparaat schoonmaakt. Als u de stekker uit het stopcontact trekt, trek dan aan de stekker en niet aan het netsnoer.
- Gebruik geen elektrische apparaten in de wijnkast.
- Alle elektrische reparaties moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde servicemonteur. Ondeskundige reparaties kunnen een grote bron van gevaar vormen voor de gebruiker en de garantie ongeldig maken.
- Bewaar nooit iets gevaarlijks in het apparaat, zoals brandbare stoffen, explosieven, sterke zuren of logen enz.
- Houd ventilatieopeningen altijd vrij. Als ze verstopt raken, maak ze dan meteen vrij.
- Zorg ervoor dat de stekker zich op een toegankelijke plaats bevindt wanneer de installatie voltooid is.
- Gebruik dit apparaat alleen voor huishoudelijke doeleinden in overeenstemming met deze instructies.
- De wijnkoeler is geschikt voor het bewaren van wijn (of andere dranken in flessen). Hij is niet geschikt voor het bewaren van verse of diepvriesproducten.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
- Als het koelmiddel van deze apparaten R600a is, mogen er geen ontvlambare en explosieve voorwerpen in of bij de kast worden geplaatst om brand of ontploffing te voorkomen.



## INSTALLATIE-INSTRUCTIES

### ➤ Voordat u uw wijnkoeler gebruikt

- Verwijder de buiten- en binnenvpakking.
- Dit apparaat is ontworpen als inbouwinstallatie.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewaren van wijn.
- Laat de wijnkoeler ongeveer 24 uur rechtop staan voordat u hem aansluit op de stroombron. Dit verkleint de kans op storingen in het koelsysteem door de behandeling tijdens transport.
- Reinig de binnenkant met lauw water en een zachte doek.
- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudens en soortgelijke toepassingen.
- Als u uw apparaat wilt weggoien, kies dan een erkende afvalverwerkingslocatie.
- Installeer de handgreep op de deur.
- Plaats je wijnkoeler op een vloer die sterk genoeg is om hem te dragen wanneer hij volledig geladen is. Om je wijnkoeler waterpas te zetten, stel je de stelvoeten vooraan en achteraan bij.
- Plaats de wijnkoeler uit de buurt van direct zonlicht en warmtebronnen (**oven**, fornuis, verwarming, radiator, enz.). Direct zonlicht kan de acryllaag aantasten en warmtebronnen kunnen het elektriciteitsverbruik verhogen. Extreem koude omgevingstemperaturen kunnen er ook voor zorgen dat het apparaat niet goed werkt.
- Dit apparaat gebruikt koelmiddel dat ontvlambaar is. Beschadig de koelleidingen dus nooit tijdens het transport.
- De wijnkoeler moet worden geplaatst op een plek waar de omgevingstemperatuur tussen 10°C en 30°C ligt. Als de omgevingstemperatuur boven of onder dit bereik ligt, kunnen de prestaties van het apparaat worden beïnvloed. Als het apparaat in extreem koude of warme omstandigheden wordt geplaatst, kan de binnentemperatuur schommelen. Het is mogelijk dat het instelbereik niet wordt bereikt.
- Steek de stekker van de wijnkoeler in een geschikt stopcontact. Als de stekkers vervangen moeten worden, gebruik dan de instructies in het hoofdstuk Elektrische vereisten.
- Schakel de zekering van het stopcontact uit voordat u het apparaat op het lichtnet aansluit.
- Sluit het apparaat aan op een geaard stopcontact. Sluit het apparaat niet aan op een defect stopcontact.
- Schakel de zekering van het stopcontact uit voordat u onderhoud uitvoert.
- Sluit het apparaat niet aan op een stopcontact als het netsnoer beschadigd is.
- Houd het apparaat en het netsnoer uit de buurt van water of vocht.

**Opmerking:** De ventilatie kan niet goed werken als het ventilatierooster afgedekt is. Het apparaat kan oververhit raken. **Dek het ventilatierooster niet af.**

**Opmerking:** Bevestig het apparaat altijd aan de kast.

**Opmerking:** Als je geopende flessen op de planken bewaart, kan dit leiden tot lekkage en schimmel in de wijnkoeler. Bewaar geen flessen die geopend zijn.

**Belangrijk:** Als de laagste temperatuur wordt ingesteld tijdens perioden van hoge vochtigheid en omgevingstemperatuur, kan er condensvorming optreden op de buitenoppervlakken en de deur van de wijnkelder.

### ➤ Attentie

- Bewaar wijn in verzegelde flessen;
- Overbelast de kast niet;
- Open de deur alleen als dat nodig is;
- Dek planken niet af met aluminiumfolie of ander plankmateriaal dat de luchtcirculatie kan verhinderen;
- Als de wijnkoeler lange tijd niet gebruikt wordt, is het aan te raden om na een zorgvuldige reiniging de deur open te laten zodat de lucht in de kast kan circuleren om mogelijke vorming van condens, schimmel of geuren te voorkomen.


### ➤ Limieten voor omgevingstemperatuur

Dit apparaat is ontworpen om te werken bij omgevingstemperaturen die worden aangegeven door de temperatuurklasse op het typeplaatje.

| Klasse      | Symbool | Omgevingstemperatuurbereik (°C) |
|-------------|---------|---------------------------------|
| Gematigd    | N       | + 16 tot + 32                   |
| Subtropisch | ST      | + 16 tot + 38                   |

## UW WIJNKELDER BEDIENEN

### ➤ BEDIENINGSPANEEL

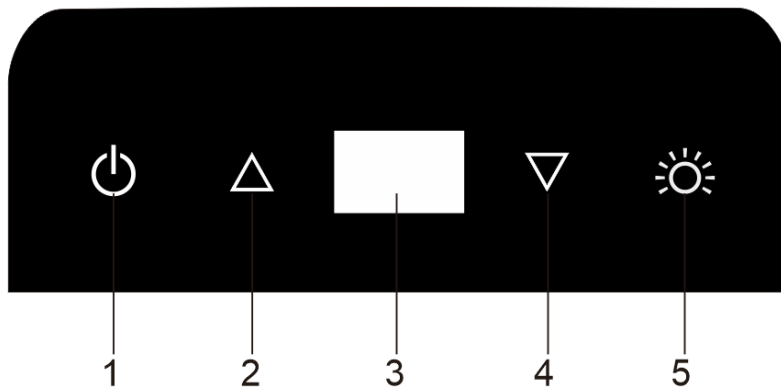

De temperatuurinstelling kan worden aangepast van 5°C tot 18°C.

1. Schakel het apparaat in of uit (houd deze knop ongeveer 3 seconden ingedrukt) om het apparaat te bedienen.
2. Wordt gebruikt om de temperatuur met 1°C te verhogen (verwarmen).
3. De ingestelde temperatuur van de wijnkelder weergeven.
4. Wordt gebruikt om de temperatuur te verlagen (afkoelen) in 1°C.
5. Om de binnenverlichting AAN of UIT te schakelen.

Om het energieverbruik te verminderen, schakelt de wijnkelder de interne verlichting na 10 minuten automatisch uit. Als je wilt dat de interne verlichting continu aan blijft. Houd deze knop 5 seconden ingedrukt tot op het display "LP" verschijnt. Om terug te keren naar de normale modus. Houd deze knop 5 seconden ingedrukt tot op het scherm "LF" verschijnt.

**OPMERKING:** Om de huidige temperatuur op elk moment te bekijken, houdt u omhoog of omlaag gedurende ongeveer 5 seconden ingedrukt. De huidige temperatuur knippert dan tijdelijk gedurende 5 seconden op het LED-display. Hierna keert het terug naar de ingestelde temperatuur

Knipperende LED = cabinettemperatuur

Brandende LED = ingestelde temperatuur

### Attentie:

- Als de stekker uit het stopcontact wordt gehaald, de stroom uitvalt of het apparaat wordt uitgeschakeld, moet je 5 minuten wachten voordat je het apparaat opnieuw opstart. Als je probeert te herstarten voordat deze tijd verstreken is, start de wijnkoeler niet.
- Wanneer je de wijnkoeler voor het eerst gebruikt of opnieuw opstart na lange tijd uitgeschakeld te zijn geweest, kan het zijn dat er een paar graden verschil zit tussen de temperatuur die je selecteert en de temperatuur die wordt aangegeven op de LED-uitlezing. Dit is normaal en komt door de duur van de activeringstijd. Zodra de wijnkoeler een paar uur heeft gedraaid, is alles weer normaal.

### ➤ GEHEUGENFUNCTIE VOOR TEMPERATUUR

Als de stroom plotseling wegvalt, wordt de ingestelde temperatuur opgeslagen door het apparaat. Zodra de stroom weer is ingeschakeld, zal het apparaat dezelfde temperatuur instellen.

### ➤ ALARMFUNCTIE TEMPERATUUR


Als de binnentemperatuur hoger is dan 23°C (73°F), wordt "HI" weergegeven op het display en klinkt het zoemeralarm continu na een uur. Dit geeft aan dat de binnentemperatuur te hoog is. Als de

binnentemperatuur lager is dan 0°C (32°F), wordt "LO" weergegeven op het display; het alarm en het storingslampje gaan na een kwartier aan.

### ➤ De deur omkeren

Dit apparaat heeft de mogelijkheid om de deur aan de linker- of rechterkant te openen. Het apparaat is vooraf ingesteld met een deuropening vanaf de linkerkant. Als u de openingsrichting wilt omkeren, neem dan contact op met uw plaatselijke servicetechnicus of volg de onderstaande instructies.

Open de deur, verwijder de twee schroeven in het onderste scharnier en til de deur eruit. Verwijder de scharniersteun van de onderste deur.

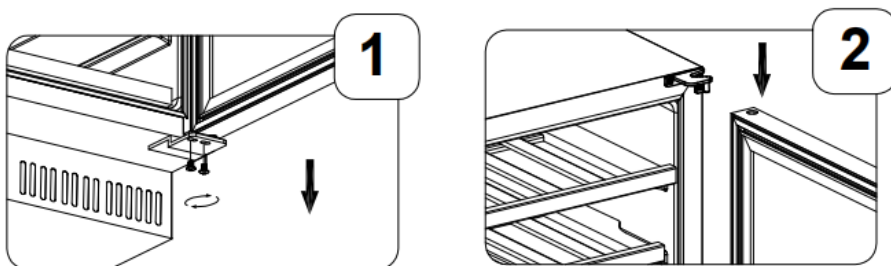


Verwijder de deuras van het rechter bovenste scharnier.


Installeer en draai het linker bovenste scharnier uit de plastic zak met de gebruiksaanwijzing.

Verwijder het rechter onderste scharnier.

Installeer het linker onderste scharnier uit de plastic zak met de gebruiksaanwijzing.

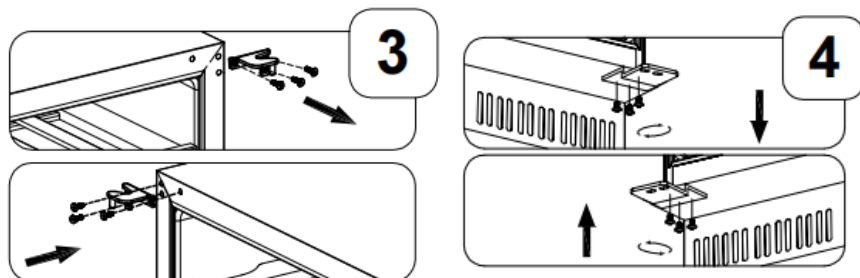


Draai de deur 180 graden, installeer de onderste scharniersteun links van de onderste deur. Monteer de deur en draai de schroeven vast.

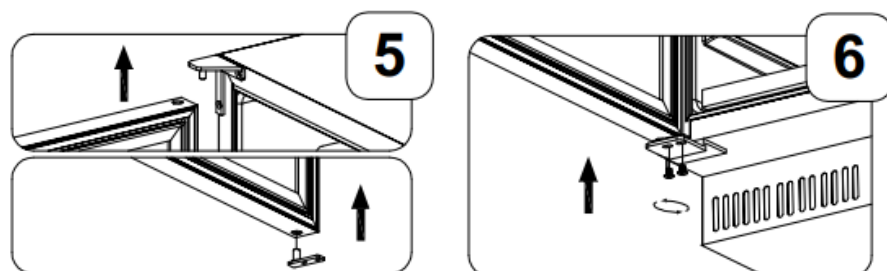

### ➤ DE BOVENSTE BEVESTIGINGSBEUGEL INSTALLEREN

1. Open na het installeren van de wijnkoeler de deur, neem de bevestigingsbeugel (A) uit de hardwareverpakking en bevestig deze met 1 schroef aan de bovenkant van de wijnkoeler;

2. Neem de bevestigingsbeugel (B) uit de hardwareverpakking, steek de cilinderrand vanaf de zijkant in de groef van beugel A en zet hem met 1 schroef van onder naar boven vast aan de teller.

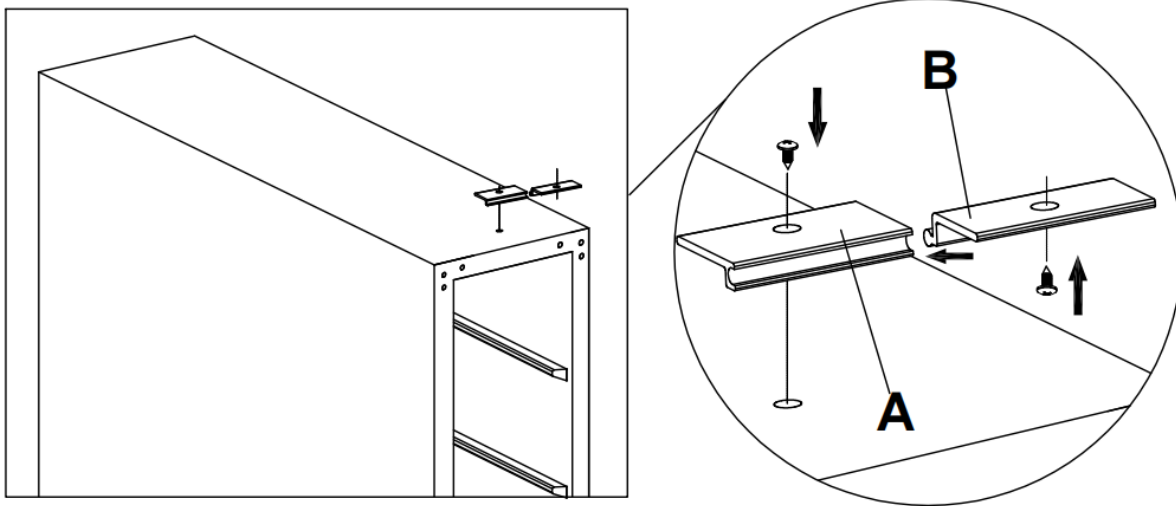

### ➤ ROESTVRIJSTALEN HANDGREEP INSTALLEREN

1. Duw de deuropakking opzij aan de kant waar je de handgreep wilt installeren. Onder de pakking zie je twee gaten voor de installatie van de handgreep en voorgeïnstalleerde schroeven.
2. Installeer de handgreep stevig zoals afgebeeld met de twee vooraf geïnstalleerde schroeven, borgringen en vlakke sluitringen.

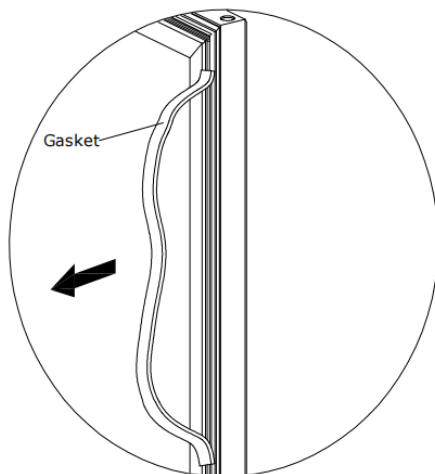


Fig # 1


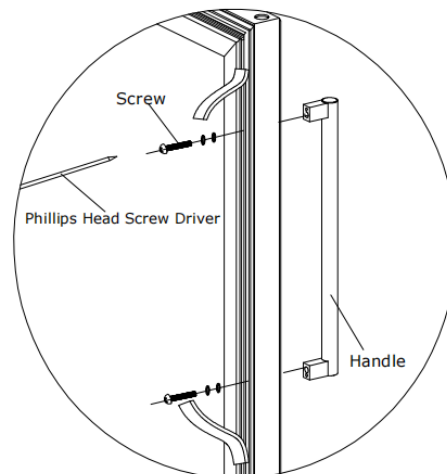



Fig # 2

## ➤ FLESSENLOADING PLAN

Het maximum aantal flessen dat in de kast kan worden geplaatst is alleen ter informatie. De wijnkoeler is ontworpen voor standaard Bordeaux flessen. Zie de flesgrootte op de afbeelding hieronder.

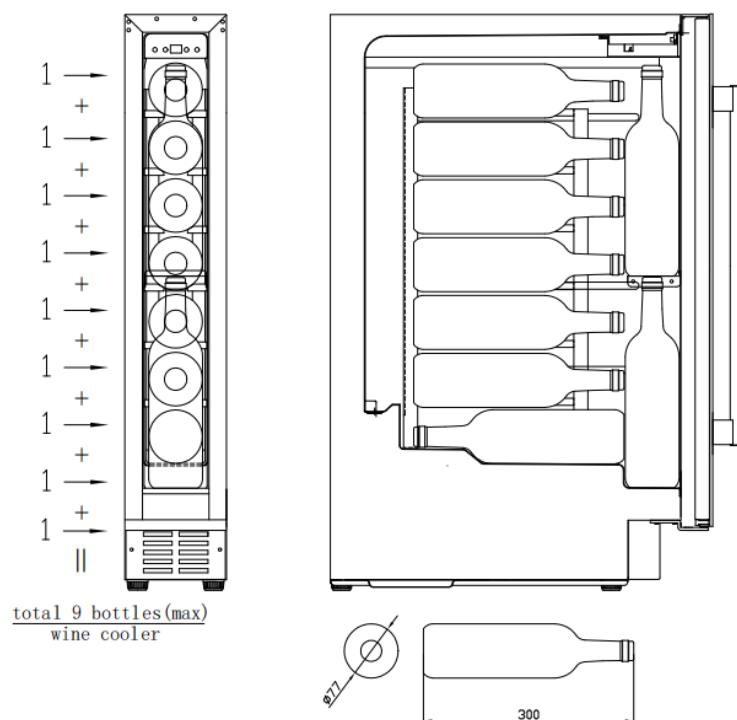

## ➤ INSTALLATIE TEKENING

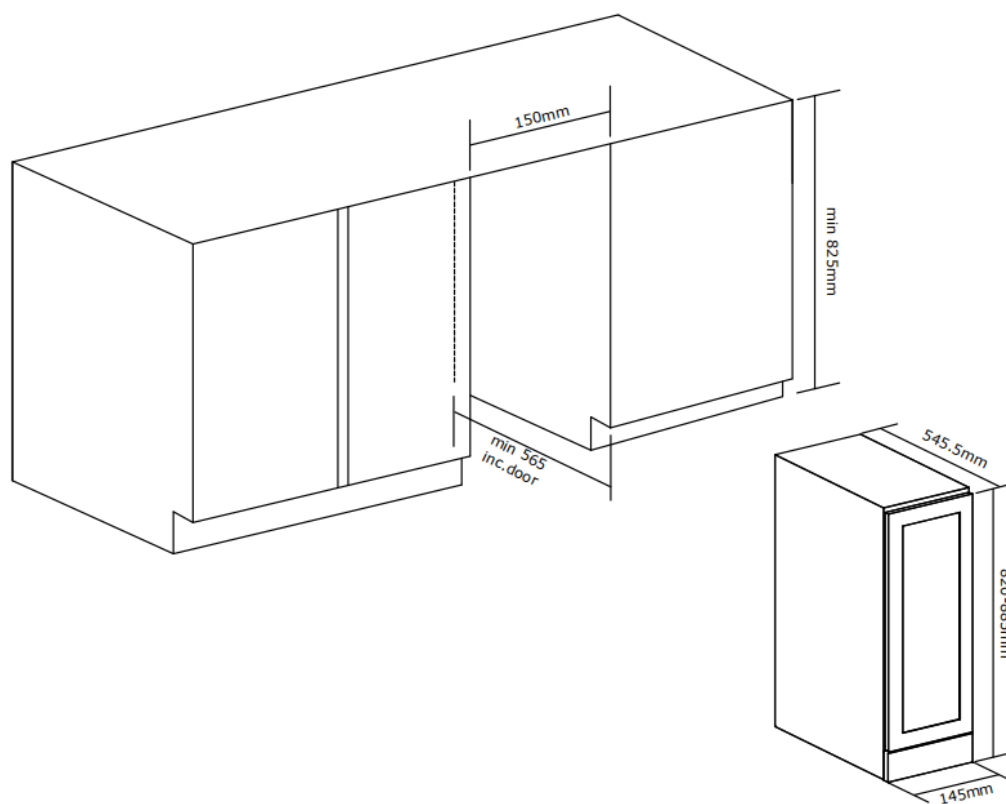

## **ONDERHOUD**

### ➤ **Maak je wijnkelder schoon**

Schakel de stroom uit, haal de stekker uit het stopcontact en verwijder alle voorwerpen, inclusief de planken.

Was de binnenkant met warm water en een verdund mild schoonmaakmiddel.

Was de planken met een verdund mild schoonmaakmiddel.

Wring overtollig water uit de spons of doek wanneer u de bedieningselementen of elektrische onderdelen reinigt.

Was de buitenkast met warm water en verdund mild vloeibaar afwasmiddel.

Goed afspoelen en droogwrijven met een schone zachte doek.

Ontdooi het apparaat elke 6 maanden.

### **Ontdooiproces**

Om het apparaat te ontdooien:

- 1, Schakel het apparaat uit
  - 2, Verwijder de flessen uit het apparaat
  - 3, Laat de deur open om het proces te versnellen
  - 4, Leg handdoeken bij de deuropening van het apparaat om eventueel water te absorberen.
- Ontdooien duurt meestal 2-4 uur. Het apparaat is ontdooit als alle rijp uit de verdamper is verdwenen.
- 5, Schakel het apparaat weer in

### ➤ **Stroomuitval**

De meeste stroomstoringen zijn binnen een paar uur verholpen en zouden geen invloed moeten hebben op de temperatuur van je apparaat als je het aantal keren dat de deur geopend wordt tot een minimum beperkt. Als de stroom voor langere tijd uitvalt, moet je de juiste maatregelen nemen om je inhoud te beschermen.

### ➤ **Vakantie**

Laat de wijnkelder aanstaan tijdens vakanties van minder dan drie weken.

Als het apparaat langer dan drie maanden niet wordt gebruikt, verwijder dan alle voorwerpen en schakel het apparaat uit. Reinig en droog de binnenkant grondig. Laat de deur enigszins openstaan en blokkeer hem indien nodig om geur- en schimmelvorming te voorkomen.

Zorg ervoor dat er geen kinderen en dieren in het apparaat klimmen.

### ➤ **Je wijnkoeler verplaatsen**

Alle items verwijderen.

Haal de losse items uit de wijnkelder (zoals de plank) of zet de losse items vast met het schuim.

Draai de verstelbare poot omhoog naar de basis om schade te voorkomen.

Tape de deur dicht.

Zorg ervoor dat het apparaat tijdens het transport stevig rechtop blijft staan. Bescherm ook de buitenkant van het apparaat met een deken of iets dergelijks.

### ➤ **Tips voor energiebesparing**

De wijnkelder moet op de koelste plek in de kamer staan, uit de buurt van warmteproducerende apparaten en uit direct zonlicht.

Stel de temperatuur in volgens de eigenschappen van je wijn om maximaal energie te besparen.



## **PROBLEMEN MET UW WIJNKELDER**

Je kunt veelvoorkomende problemen oplossen door de onderstaande suggesties te lezen om de kosten van een eventuele service-oproep te besparen. Probeer of u het probleem kunt oplossen voordat u de service belt.

### **Gids voor probleemoplossing**

| Probleem                       | Mogelijke oorzaak                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wijnkoeler werkt niet          | Niet aangesloten.<br>Het apparaat is uitgeschakeld.<br>De stroomonderbreker is geactiveerd of er is een zekering doorgebrand.                                                                                                                                        |
| Wijnkoeler is niet koud genoeg | Controleer de instelling van de temperatuurregeling.<br>Externe omgeving kan een hogere instelling vereisen.<br>De deur is altijd open.<br>De deur is niet volledig gesloten.<br>De pakking van de deur sluit niet goed af.                                          |
| Schakelt vaak in en uit        | De kamertemperatuur is warmer dan normaal.<br>Overbelasting van de kast<br>De deur is altijd open.<br>De deur is niet volledig gesloten.<br>De temperatuurregeling is niet goed ingesteld.<br>De pakking van de deur sluit niet goed af.                             |
| Het licht werkt niet           | Niet aangesloten.<br>De stroomonderbreker is geactiveerd of er is een zekering doorgebrand.<br>De gloeilamp is doorgebrand.<br>De lichtknop staat op "OFF".                                                                                                          |
| Abnormale trillingen           | Controleer of de wijnkelder waterpas staat.                                                                                                                                                                                                                          |
| Te veel lawaai                 | Het ratelende geluid kan komen door de stroming van het koelmiddel, wat normaal is.<br>Als elke cyclus eindigt, kunt u geborrel horen.<br>Het krimpen en uitzetten van de binnenmuren kan knappende en krakende geluiden veroorzaken.<br>De wijnkelder is niet vlak. |
| De deur sluit niet goed        | De wijnkelder is niet vlak.<br>De deur was omgekeerd en niet goed geïnstalleerd.<br>De pakking is vuil.<br>De planken staan niet op hun plaats.                                                                                                                      |

### **GARANTIE**

Dit product wordt geleverd met een garantieperiode van 3 jaar. Je kunt de garantie van je compressor verlengen tot 5 jaar als je je apparaat registreert via de volgende link:  
[dunavox.nl/product-registratie](https://dunavox.nl/product-registratie)

De garantie dekt niet:

- Schade tijdens het transport of bij het verplaatsen van het apparaat.
- Alle schade als gevolg van nalatigheid, ongelukken, onjuist gebruik, onjuiste installatie/service of gebruik voor andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.
- Schade door het aansluiten van uw product op een verkeerde voedingsbron.
- Schade door stroomuitval.
- Foutieve installatie of wijzigingen tijdens de installatie.
- Schade veroorzaakt door ongeautoriseerde reparatie.
- Schade als gevolg van overmacht, brand of natuurrampen.
- Wijzigingen aan het product zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant.
- Onderdelen zoals licht, verwijderbare planken of plastic.
- Eventueel bederf of schade aan wijnen of andere inhoud, incidenteel of als gevolg van mogelijke defecten aan het apparaat.

**De garantiebepalingen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.**