

GEBRUIKERSHANDLEIDING
Dunavox Noble & Prime serie

Edele modellen:

DVN-19.50B.TO;
DVN-25.65DB.TO;
DVN-32.85DB.TO;
DVN-32.85DOP.TO;
DVN-44.120DB.TO;
DVN-70.185DB.TO;
DVN-109.291DB.TO;
DVN-109.291DOP.TO;

Eerste modellen:

DVP-19.50B;
DVP-25.65DB;
DVP-44.120DB;
DVP-70.185DB;

Geachte klant,

Bedankt voor het kopen van dit apparaat en uw vertrouwen in Dunavox. We hebben dit product met de grootste zorg ontworpen en hopen dat het een trotse en langdurige aanwinst voor uw huis zal zijn. Als u vragen hebt over uw apparaat, laat het ons dan weten; we helpen u graag!

1. OVER DIT DOCUMENT

Deze handleiding is van toepassing op alle Horizon en Spirit modellen van Dunavox. Lees en begrijp deze handleiding voordat u het product gebruikt. Bewaar deze handleiding zorgvuldig voor toekomstig gebruik.

We behouden ons het recht voor om de parameters zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Deze handleiding is oorspronkelijk geschreven in het Engels. Alle andere talen zijn vertalingen van de oorspronkelijke handleiding.

2. CONFORMITEIT

LV 2014/35/EU
EMC 2014/30/EU
ERP 2009/125/EG
RoHS 2011/65/EU en (EU) 2015/863
CB

3. VEILIGHEID

Beoogd gebruik:

Dit apparaat is bedoeld om wijnen op hun optimale temperatuur te bewaren. Dit apparaat is bedoeld om te worden ingebouwd.

Het apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke omgevingen voor typische huishoudelijke taken die ook kunnen worden gebruikt door niet-deskundige gebruikers voor typische huishoudelijke taken, zoals: winkels, kantoren andere soortgelijke werkomgevingen, boerderijen, door klanten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen en/of in bed & breakfast-omgevingen.

Het apparaat is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.

Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van wijn.

Bestemde gebruikers:

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het veilige gebruik van het product en de gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het product spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

Verwijdering van oude apparaten

Voordat u een oud apparaat weggooit, moet u alle stekkers en netsnoeren verwijderen om er zeker van te zijn dat het apparaat niet meer werkt.

Verwijder de deur maar laat de planken zitten om te voorkomen dat kinderen naar binnen klimmen.



Dit symbool op het product geeft aan dat het niet weggegooid mag worden als algemeen huishoudelijk afval.

In plaats daarvan moet het worden ingeleverd bij het inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Het afvoeren moet gebeuren in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking.

Door dit product op de juiste manier te verwijderen, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen, die anders zouden worden veroorzaakt door onjuiste afvalverwerking van dit product.

Waarschuwing: Let er bij het weggooien van een oud apparaat op dat de leidingen niet beschadigd raken.

Voordat u uw nieuwe apparaat installeert en gebruikt

Waarschuwing: Open de deur 5 minuten voordat u het apparaat inschakelt om de kast te ventileren.

Lees de instructies die bij het apparaat worden geleverd - als dit apparaat niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd of gebruikt, kan de garantie komen te vervallen.

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik of onjuiste installatie.

Installeer dit apparaat niet als het tijdens het transport beschadigd is. Dit geldt ook voor de stekker en het netsnoer.

Bewaar deze instructies op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

Opmerking: Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewaren van wijn.

Belangrijke veiligheidsinstructies

- Om schade aan de deur en de deuropakking te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat de deur volledig geopend is voordat u de planken eruit trekt.
- Verplaats de wijnkoeler niet als hij geladen is met wijn, want dan zou je het apparaat kunnen vervormen.
- Als het netsnoer beschadigd raakt, mag het alleen worden vervangen door de fabrikant of een gekwalificeerd persoon.
- Laat kinderen nooit het apparaat bedienen, ermee spelen of erin kruipen.
- Reinig onderdelen van het apparaat nooit met ontvlambare vloeistoffen.
- Bewaar of gebruik geen benzine of andere ontvlambare dampen en vloeistoffen in de buurt van dit of enig ander apparaat. Dit kan brandgevaar of een explosie veroorzaken.
 - **Waarschuwing:** Zorg dat het koelcircuit niet beschadigd raakt tijdens het gebruik of de installatie van het apparaat. Mocht het beschadigd raken, gebruik het apparaat dan niet tot een servicetechnicus u dit opdraagt. Koudemiddel kan bij lekkage ontbranden of oogletsel veroorzaken.
- Vergeet niet altijd de stekker uit het stopcontact te halen voordat u het apparaat schoonmaakt. Als u de stekker uit het stopcontact trekt, trek dan aan de stekker en niet aan het netsnoer.
- Gebruik geen elektrische apparaten in de wijnkast.
- Alle elektrische reparaties moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde onderhoudsmonteur. Ondeskundige reparaties kunnen een grote bron van gevaar vormen voor de gebruiker en de garantie ongeldig maken.
- Bewaar nooit iets gevaarlijks in het apparaat, zoals brandbare stoffen, explosieven, sterke zuren of logen enz.
- Houd ventilatieopeningen altijd vrij. Als ze verstopt raken, maak ze dan meteen vrij.
- Zorg ervoor dat de stekker zich op een toegankelijke plaats bevindt wanneer de installatie

voltooid is.

- Gebruik dit apparaat alleen voor huishoudelijke doeleinden in overeenstemming met deze instructies.
- De wijnkoeler is geschikt voor het bewaren van wijn (of andere gebottelde dranken). Hij is niet geschikt voor het bewaren van vers of bevroren voedsel.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
- Als het koelmiddel van deze apparaten R600a is, mogen er geen ontvlambare en explosieve voorwerpen in of bij de kast worden geplaatst om brand of ontploffing te voorkomen.



Installatie van uw wijnkast

- Verwijder de buiten- en binnenverpakking.
- **Opmerking:** Laat de wijnkast ongeveer 24 uur rechtop staan voordat u deze aansluit op de stroombron. Dit verkleint de kans op een storing in het koelsysteem door de behandeling tijdens transport.
- Reinig de binnenkant met lauw water en een zachte doek.
- Installeer de handgreep aan de linkerkant van de deur. (**Alleen Spirit-modellen**)
- Plaats uw wijnkast op een vloer die sterk genoeg is om de kast te dragen wanneer deze volledig geladen is. Stel de voorste stelvoet aan de onderkant van de wijnkast af om de wijnkast waterpas te zetten.
- Plaats de wijnkast uit de buurt van direct zonlicht en warmtebronnen (oven, fornuis, verwarming, radiator, enz.). Direct zonlicht kan de acryllaag aantasten en warmtebronnen kunnen het stroomverbruik verhogen. Extreem koude omgevingstemperaturen kunnen er ook voor zorgen dat het apparaat niet goed werkt.
- Plaats het apparaat niet in vochtige ruimtes.
- De wijnkast moet worden geplaatst op een plek waar de omgevingstemperatuur tussen 10°C en 30°C ligt. Als de omgevingstemperatuur boven of onder dit bereik ligt, kunnen de prestaties van het apparaat worden beïnvloed. Als het apparaat in extreem koude of warme omstandigheden wordt geplaatst, kan de binnentemperatuur schommelen. Het is mogelijk dat niet wordt bereikt instelbereik
- Steek de stekker van de wijnkast in een geschikt stopcontact. Als de stekker moet worden vervangen, gebruik dan de instructies in het hoofdstuk Elektrische vereisten.
- Schakel de zekering van het stopcontact uit voordat u het apparaat op het lichtnet aansluit.
- Sluit het apparaat aan op een geaard stopcontact.
- Schakel de zekering van het stopcontact uit voordat u onderhoud uitvoert.
- Sluit het apparaat niet aan op een stopcontact als het netsnoer beschadigd is.
- Sluit het apparaat niet aan op een defect stopcontact.
- Houd het apparaat en het netsnoer uit de buurt van water of vocht.

Opmerking: De glazen deur is groter dan het apparaat en breekt wanneer het apparaat zonder poten op de vloer wordt gezet. Plaats het apparaat niet rechtstreeks op de vloer als het niet

wordt ondersteund door poten of externe steun.

Opmerking: De ventilatie kan niet goed werken als de ventilatieroosters afgedekt zijn. Het apparaat kan oververhit raken. **Dek de ventilatieroosters niet af.**


Opmerking: Het bewaren van geopende flessen in het apparaat kan lekkage en schimmel in de wijnkoeler veroorzaken. niet Bewaar geopende flessen op .

Opmerking: Bevestig het apparaat altijd aan de kast.

Uw wijnkoeler bedienen

➤ De bediening van je wijnkoeler

VOOR DVN-19,50;DVP-19,50

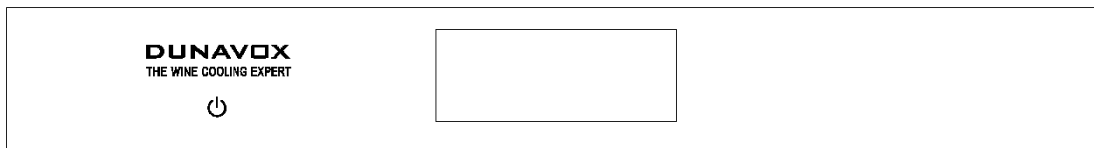

Aan/uit-knop

Het systeem wordt standaard ingeschakeld na het aansluiten.

Als u lang indrukt deze knop 3 seconden, hoort u een piepend geluid en wordt het product uitgeschakeld.

Als u licht indrukt deze knop, hoort u een piepend geluid en wordt het product ingeschakeld.


1. Taalkeuzemenu



Als het apparaat voor het eerst wordt ingeschakeld, verschijnt het scherm het taalkeuzemenu (Engels, Spaans, Italiaans, Frans, Duits, Nederlands, Hongaars, Pools, Sloveens. opDe geselecteerde taal wordt opgeslagen en in het geheugen opgeslagen, zodat het apparaat de taalkeuze na een stroomonderbreking kan onthouden).

2.Homepage (Slot, WIFI)

Stand-by homepage (scherm schakelt over naar homepage na 5 seconden inactiviteit).

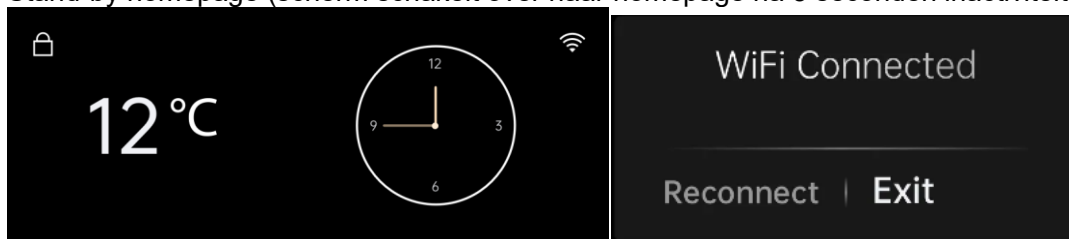

Vergrendelknop:

In de normale modus (geen fout) wordt het systeem standaard ontgrendeld nadat het product is ingeschakeld. Raak de knop linksboven op het scherm gedurende 3 seconden aan, er klinkt een piepend geluid, het systeem gaat in de vergrendelingsmodus om het bedieningspaneel te vergrendelen en de vergrendelknop schakelt over naar , het systeem onderneemt geen actie wanneer u het scherm aanraakt in de vergrendelingsmodus. Raak de knop gedurende 3 seconden aan, er klinkt een piepend geluid, het bedieningspaneel wordt ontgrendeld en de vergrendelknop schakelt over naar .

In foutmodus (code of alarm), automatische ontgrendeling.

② WIFI-knop: Raak de aan WiFi knop, het systeem opent de verbindingspagina voor het draadloze netwerk (meer details vindt u in de onderstaande stappen voor WIFI-verbinding).

3. Instelpagina temperatuur (Schuif het scherm één keer naar links om deze pagina te openen)




Raak knop  aan om de temperatuur in één (1) graad te verlagendestappen van . 
om de temperatuur in stappen van één (1) graad te verhogen.
Temperatuur regelbereik :5-18 .°C
Standaard ingestelde temperatuur: 12°C

4. Operating mode setting page (Schuif het scherm twee keer naar de linkerkant om deze pagina te openen)



- ① Std (standaardmodus): Het systeem standaard "Std" modus na inschakelen product.
- ② Eco (Energiebesparende modus): Na het inschakelen van de Eco-modus gaat de interne verlichting na 3 seconden uit en het scherm gaat 20 seconden na het sluiten van de deur uit.
- ③ Sab(sabbatmodus): nadat de sabbatmodus is geactiveerd, de gaat verlichting na 3 seconden uit en neemt de helderheid van het scherm na 20 seconden af nadat de deur is gesloten.interne
- ④ Demo: na het openen van de demomodus stopt de compressor met werken.

5. Light mode setting page (Schuif het scherm drie keer naar links om deze pagina te openen)

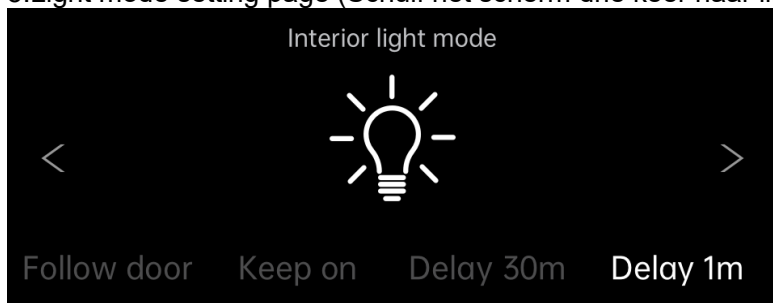

- ① Volg de deur: De interne verlichting gaat aan wanneer de deur wordt geopend en gaat uit wanneer de deur wordt gesloten.
- ② Aan:De interne verlichting brandt altijd, of de deur nu gesloten of geopend is.
- ③ Delay 30m: De interne verlichting gaat uit 30 minuten nadat de deur gesloten is.
- ④ Delay 1m:De interne verlichting gaat uit 1 minuut nadat de deur gesloten is.

6. Instelpagina voor lichthelderheid (Schuif het scherm vier keer naar links om deze pagina te openen)




Kies de verschillende interne lichtsterktes door 50%, 75% en 100% aan te raken.

7.Light color setting page (Schuif het scherm vijf keer naar links om deze pagina te openen)



Er zijn 3 lichtkleuren selecteerbaar, "Wit" "Blauw" "Warm wit", raak de corresponderende knop aan om de lichtkleur te selecteren. (In de ECO-modus kan de lichtkleur niet worden gewijzigd).


8.Herstel de fabrieksinstellingen (Schuif het scherm zes keer naar links om deze pagina te openen)

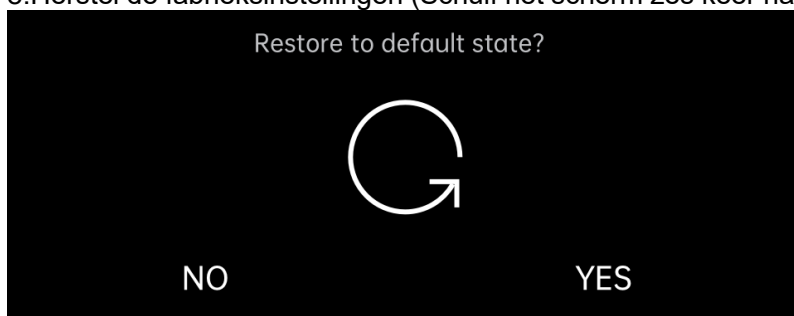

Raak aan "NO", alle instellingen blijven ongewijzigd.


Raak aan "YES" om de te herstellen fabrieksinstellingen, de .interface schakelt over naar het taalselectiemenu

9.Time setting page (Schuif het scherm zeven keer naar links om deze pagina te openen)

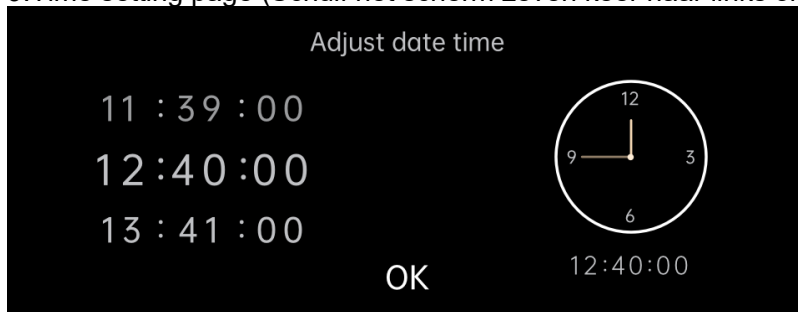

Scroll omhoog en omlaag in het digitale gedeelte om de in te stellentijd , het kan de uren/minuten/seconden instellen, raak na het instellen aan "OK" om te bevestigen, de tijd op de indexknop van het scherm en de startpagina worden tegelijkertijd bijgewerkt.

10.Keuze tussen °C/F op display (Schuif het scherm acht keer naar links om deze pagina te openen)

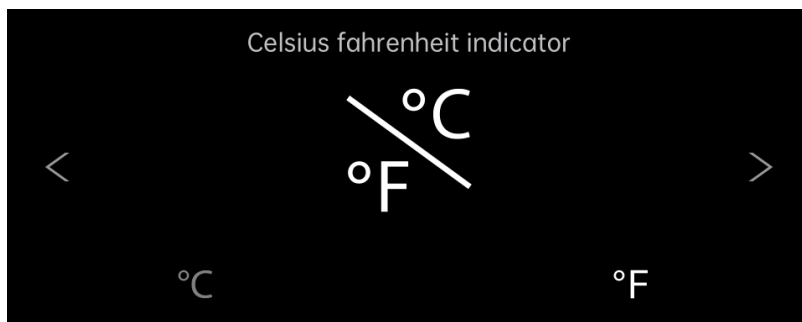

Celsius en Fahrenheit schakelaar:

Raak aan "°C " of "°F " , het overeenkomstige symbool zal oplichten, de temperatuurweergave zal schakelen tussen °C en °F



WIFI-gebruik Stappen:

1.Scan de code om de "smart life" APP te downloaden en op je telefoon te installeren.



2.Registreer een persoonlijke account en log in op uw WIFI-netwerk thuis.


3.Ga na het aansluiten van de stroom naar de startpagina en raak de knop  WIFI aan om de pagina voor draadloze netwerkverbinding te openen, raak aan "Connect" en het systeem gaat naar de status voor netwerkkoppeling.

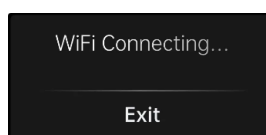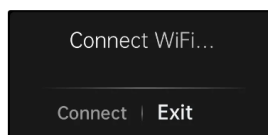


4.Klik op "+" op de APP-pagina om "Apparaat toe te voegen". De APP zal automatisch de apparaten zoeken en proberen verbinding te maken.

5. Het apparaatpictogram verschijnt wanneer APP erin geslaagd is het apparaat te zoeken. Klik op het pictogram en voer het inWiFi-wachtwoord . Vervolgens wacht u op de volledige verbinding.

6. Nadat de verbinding met het netwerk tot stand is gebracht. De interface  zal de . De APP komt in het hoofdvenster van de bediening van de wijnkoeler. Als de verbinding mislukt, toont de interface  het WIFI-netwerk en raak "Reconnectaan " om opnieuw verbinding te maken.

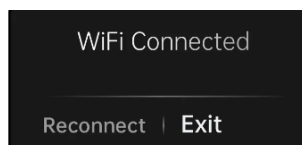

VOOR DVN-25.65; DVN-44.120; DVN-70.185; DVP-25.65; DVP-44.120; DVP-70.185

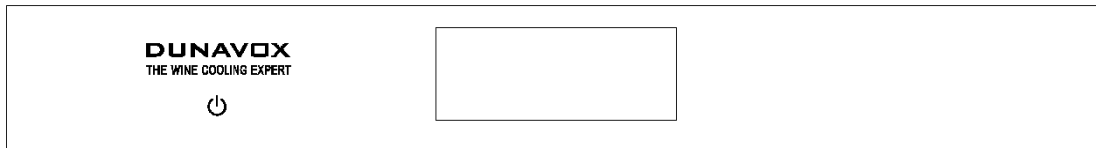


Aan/uit-knop

Het systeem wordt standaard ingeschakeld na het aansluiten.

Als u lang indrukt deze knop 3 seconden, hoort u een piepend geluid en wordt het product uitgeschakeld.

Als u licht indrukt deze knop, hoort u een piepend geluid en wordt het product ingeschakeld.


1. Taalkeuzemenu

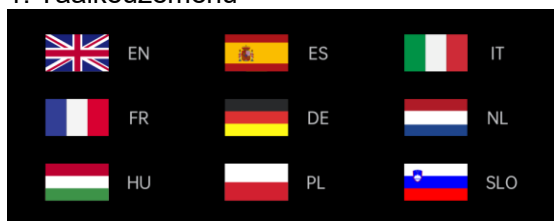

Als het apparaat voor het eerst wordt ingeschakeld, verschijnt het scherm het taalkeuzemenu (Engels, Spaans, Italiaans, Frans, Duits, Nederlands, Hongaars, Pools, Sloveens. op De geselecteerde taal wordt opgeslagen en in het geheugen opgeslagen, zodat het apparaat de taalkeuze na een stroomonderbreking kan onthouden).

2. Homepage (Slot, WIFI)

Stand-by homepage (scherm schakelt over naar homepage na 5 seconden inactiviteit).

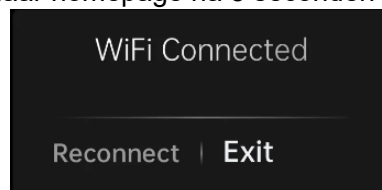

Vergrendelknop:

In de normale modus (geen fout) wordt het systeem standaard ontgrendeld nadat het product is ingeschakeld. Raak de knop linksboven op het scherm gedurende 3 seconden aan, er klinkt een piepend geluid, het systeem gaat in de vergrendelingsmodus om het bedieningspaneel te vergrendelen en de vergrendelknop schakelt over naar , het systeem onderneemt geen actie wanneer u het scherm aanraakt in de vergrendelingsmodus. Raak de knop gedurende 3 seconden aan, er klinkt een piepend geluid, het bedieningspaneel wordt ontgrendeld en de vergrendelknop schakelt over naar .

In foutmodus (code of alarm), automatische ontgrendeling.

② WIFI-knop: Raak de knop aan en het systeem opent de verbindingspagina voor het draadloze netwerk (meer details vindt u in de onderstaande stappen voor WIFI-verbinding).

3. Instelpagina temperatuur (Schuif het scherm één keer naar links om deze pagina te openen)



■ is voor de bovenste zone ■ en is voor de onderste zone.

Raak de knop ▼ aan om de temperatuur met één (1) graad te verlagen. Raak de knop aan ▲ de temperatuur in stappen van één (1) graad te verhogen.

Temperatuurcontrolebereik :

Bovenste zone : 5-10°C , Onderste zone : 10-18°C

Standaard ingestelde temperatuur:

Bovenste zone : 6°C , Onderste zone : 12°C

4. Pagina voor het instellen van de bedieningsmodus (schuif het scherm twee keer naar links om deze pagina te openen)




① Std (Standaardmodus): Het systeem standaard "Std" modus na inschakelen product.

② Eco(Energiebesparende modus): Na het inschakelen van de Eco-modus gaat de interne verlichting na 3 seconden uit en het scherm gaat 20 seconden na het sluiten van de deur uit.

③ Sab(sabbatmodus): nadat de sabbatmodus is geactiveerd, de gaat verlichting na 3 seconden uit en neemt de helderheid van het scherm af 20 seconden nadat de deur is gesloten.interne

④ Demo: na het openen van de demomodus stopt de compressor met werken.

5.Light mode setting page (Schuif het scherm drie keer naar links om deze pagina te openen)

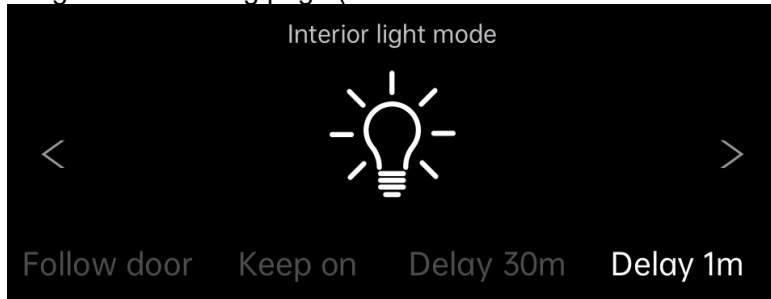


① Volg de deur: De interne verlichting gaat aan wanneer de deur wordt geopend en gaat uit wanneer de deur wordt gesloten.

② Aan:De interne verlichting brandt altijd, of de deur nu gesloten of geopend is.

③ Delay 30m: De interne verlichting gaat uit 30 minuten nadat de deur gesloten is.

④ Delay 1m:De interne verlichting gaat uit 1 minuut nadat de deur gesloten is.

6. Instelpagina voor lichthelderheid (Schuif het scherm vier keer naar links om deze pagina te openen)

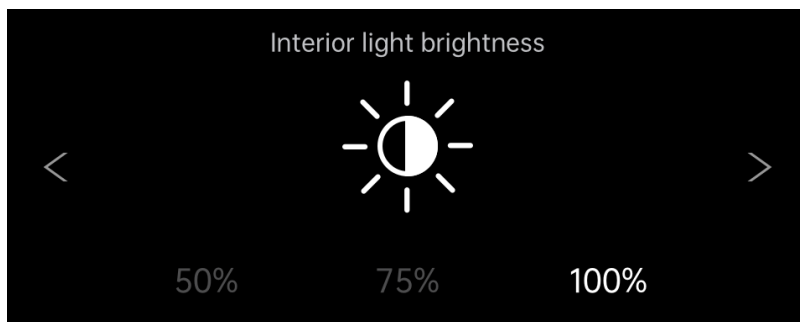


Kies de verschillende interne lichtsterktes door 50%, 75% en 100% aan te raken.

7.Light color setting page (Schuif het scherm vijf keer naar links om deze pagina te openen)



Er zijn 3 lichtkleuren selecteerbaar, "Wit" "Blauw" "Warm wit", raak de corresponderende knop aan om de lichtkleur te selecteren. (In de ECO-modus kan de lichtkleur niet worden gewijzigd).


8.Herstel de fabrieksinstellingen (Schuif het scherm zes keer naar links om deze pagina te openen)

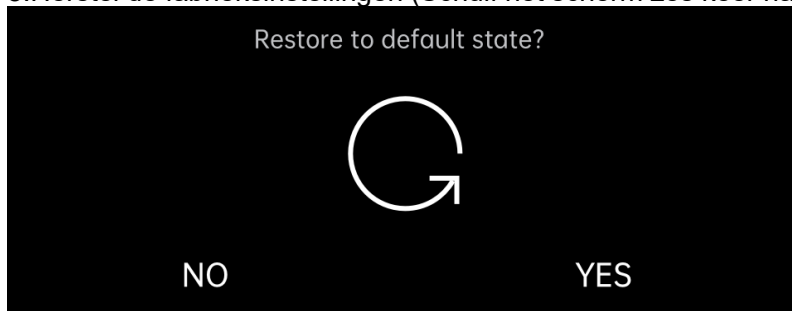

Raak aan "NO", alle instellingen blijven ongewijzigd.


Raak aan "YES" om de te herstellenfabrieksinstellingen, de interface schakelt over naar het taalselectiemenu.

9.Time setting page (Schuif het scherm zeven keer naar links om deze pagina te openen)

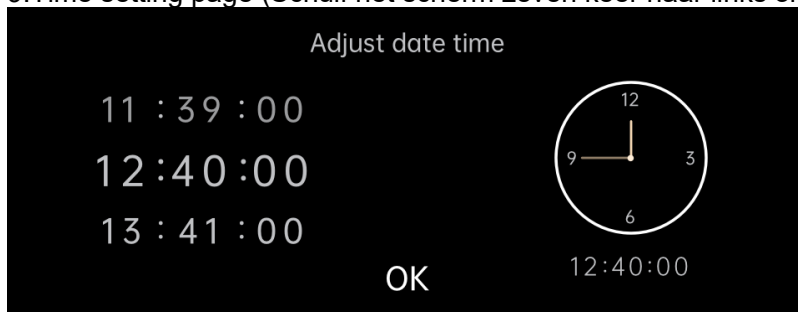

Scroll omhoog en omlaag in het digitale gedeelte om de in te stellentijd , het kan de uren/minuten/seconden instellen, raak na het instellen aan "OK" om te bevestigen, de tijd op de indexknop van het scherm en de startpagina worden tegelijkertijd bijgewerkt.

10.Keuze tussen °C/F op display (Schuif het scherm acht keer naar links om deze pagina te openen)

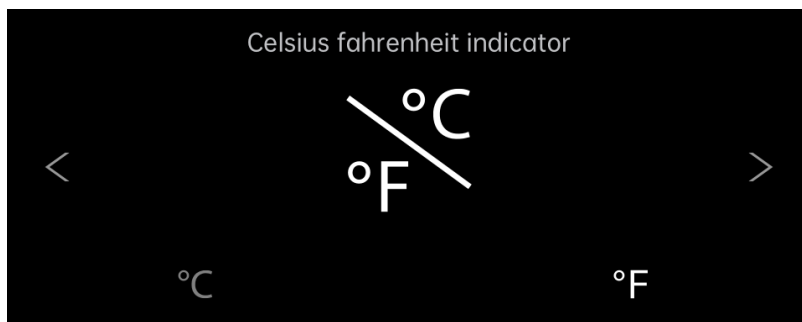

Celsius en Fahrenheit schakelaar:

Raak aan "°C " of "°F " , het overeenkomstige symbool zal oplichten, de temperatuurweergave zal schakelen tussen °C en °F

WIFI-gebruik Stappen:

1.Scan de code om de "smart life" APP te downloaden en op je telefoon te installeren.



2.Registreer een persoonlijke account en log in op uw WIFI-netwerk thuis.


3.Ga na het aansluiten van de stroom naar de startpagina en raak de  WIFI aan om de pagina voor draadloze netwerkverbinding te openen, raak aan "Connect" en het systeem gaat naar de status voor netwerkkoppeling.



4.Klik op "+" op de APP-pagina om "Apparaat toe te voegen". De APP zal automatisch de apparaten zoeken en proberen verbinding te maken.

5. Het apparaatpictogram verschijnt wanneer APP erin geslaagd is het apparaat te zoeken. Klik op het pictogram en voer het inWiFi-wachtwoord . Vervolgens wacht u op de volledige verbinding.


6. Nadat de verbinding met het netwerk tot stand is gebracht. De interface  is weer . De APP komt in het hoofdvenster van de bediening van de wijnkoeler. Als de verbinding mislukt, geeft de interface  weer: controleer het WIFI-netwerk en raak "Reconnectaan " om opnieuw verbinding te maken.

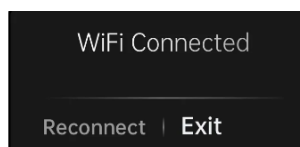


➤ Opslagschema

Controleer het opslagdiagram op basis van de werkelijke configuratie van uw product.


VOOR DVN-19,50 ;DVP-19,50

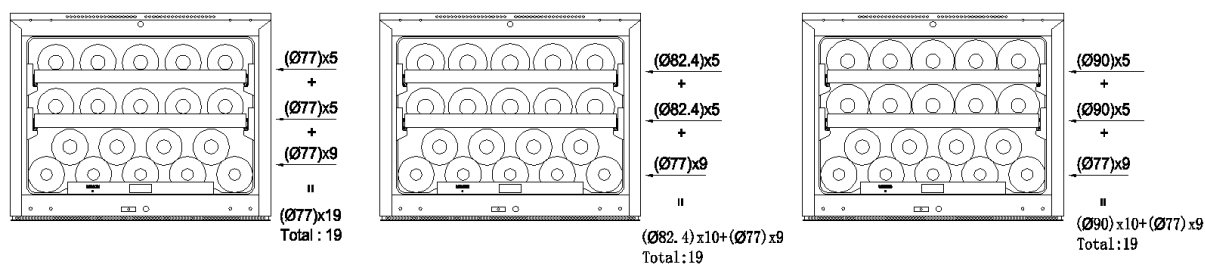


VOOR DVN-25.65; DVP-25.65

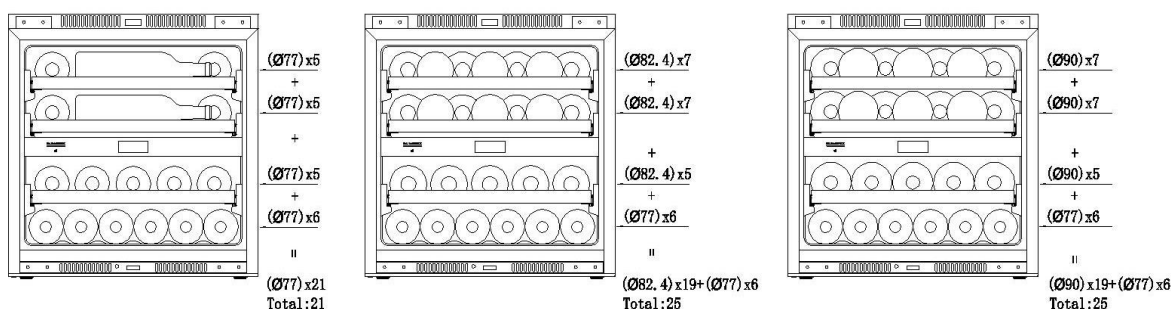


VOOR DVN-44.120;DVP-44.120

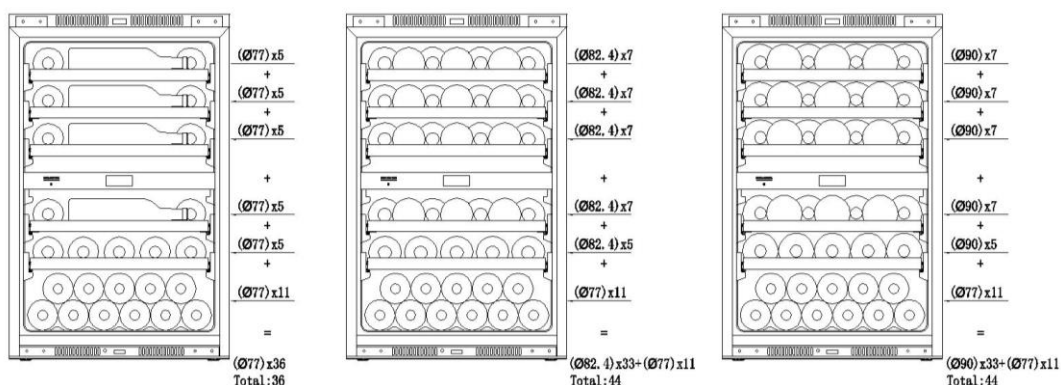

VOOR DVN-70.185 ;DVP-70.185

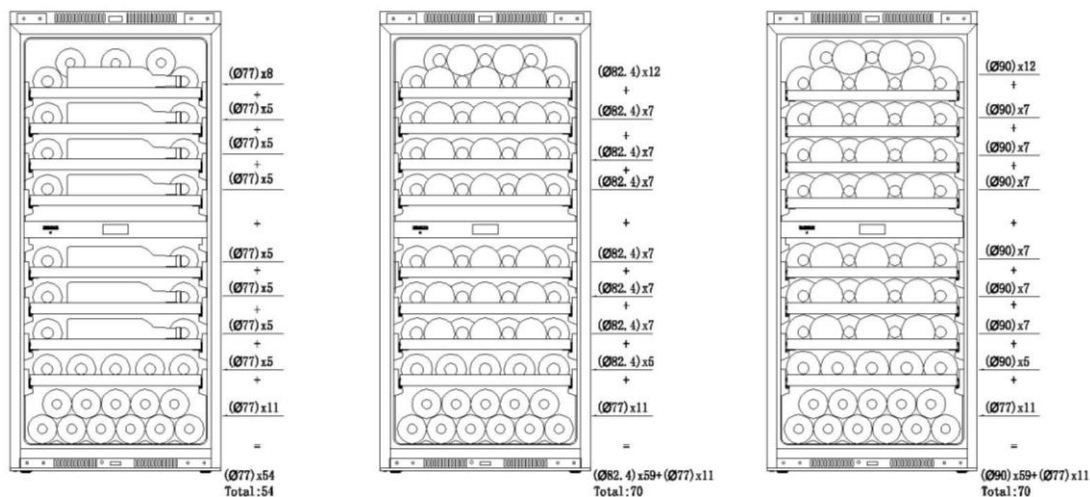


- Planken
- Controleer aan de hand van de werkelijke configuratie van uw product de relatieve rekken verwijderen of vervangen.
- Om beschadiging van de deurpakking te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat de deur helemaal open is als u planken uit het trektrailvak.

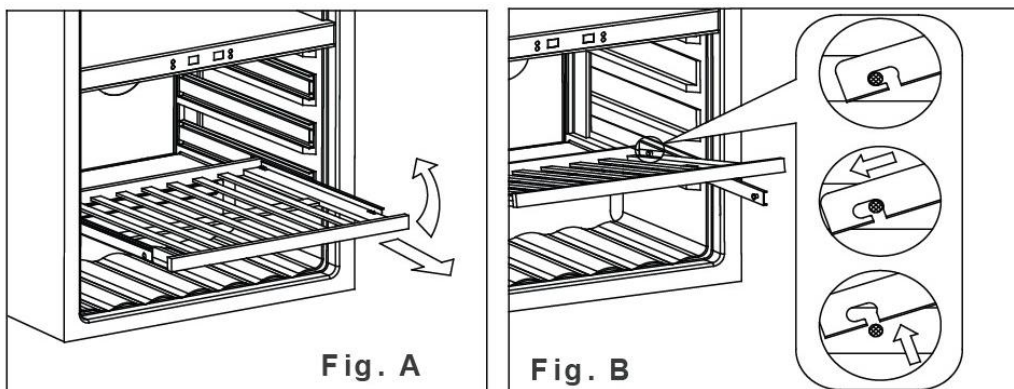


1. Schuif de plank die u wilt verwijderen volledig uit (Afb. A)
2. Til de voorkant van de plank omhoog (Afb. A)
3. Houd de rail van de plank vast, duw de plank naar binnen en vervolgens naar boven om hem los te maken van de achterdempers (Fig. B).

➤ INSTALLATIEAFMETINGEN


DVN-19,50

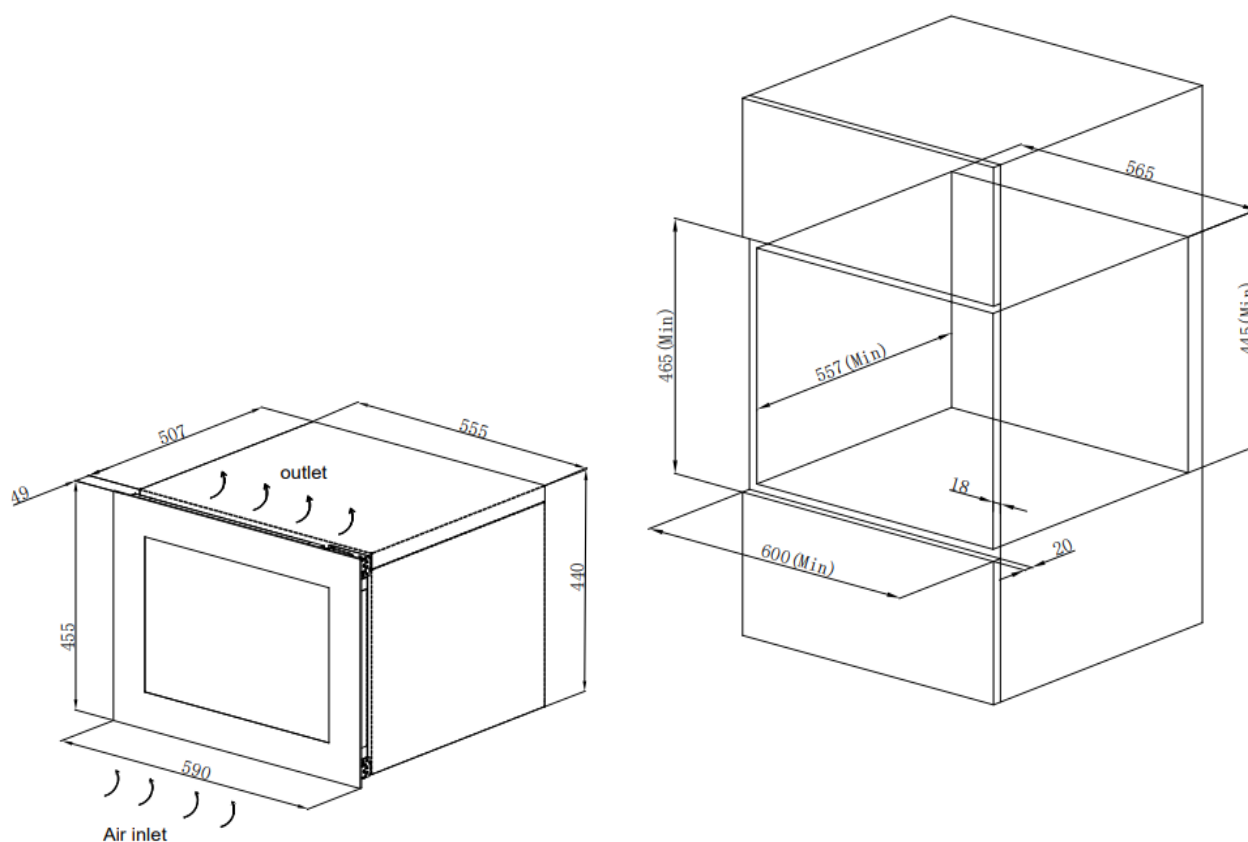


DVP-19,50

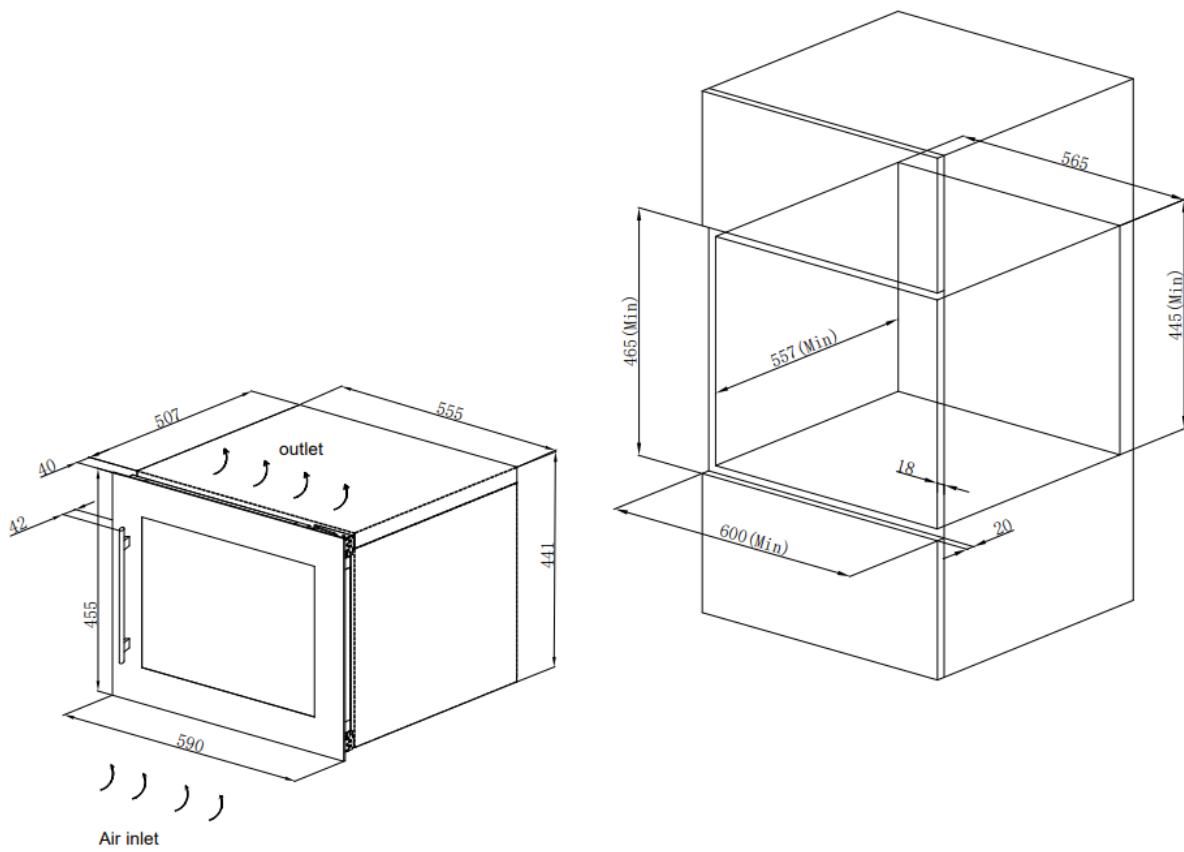


DVN-25.65

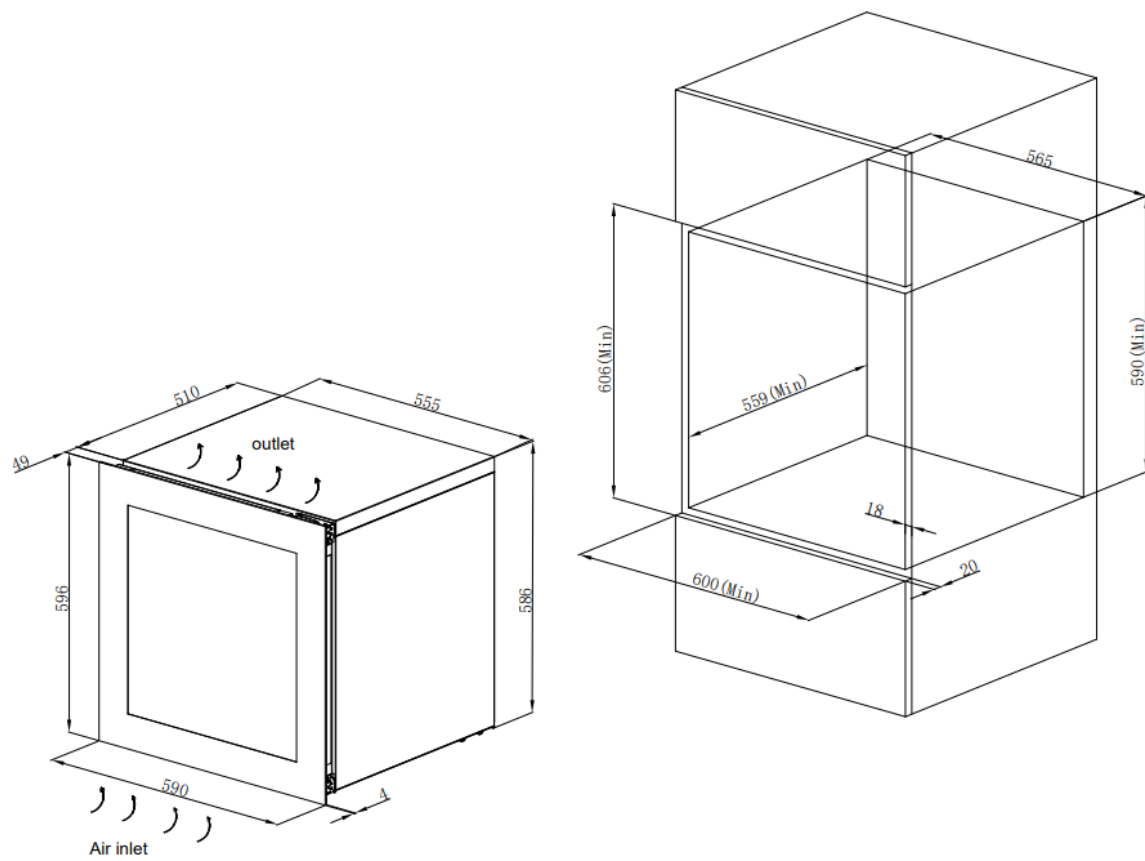


DVP-25,65

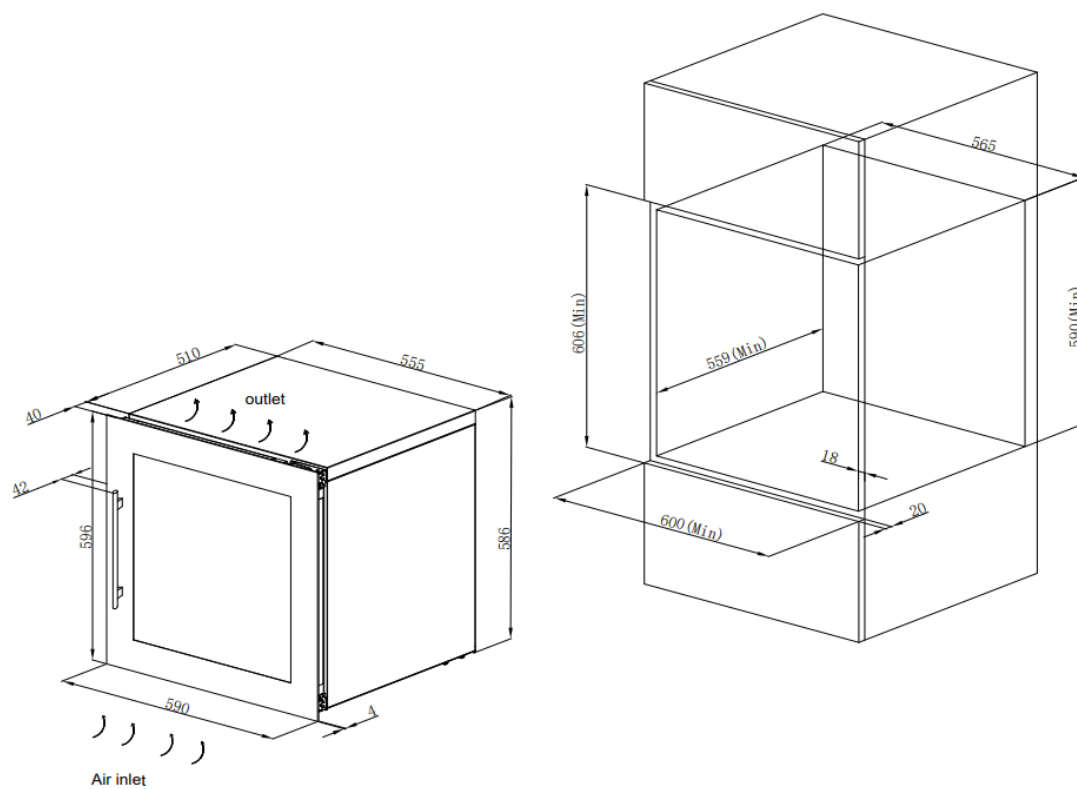


DVN-32.85DB.TO

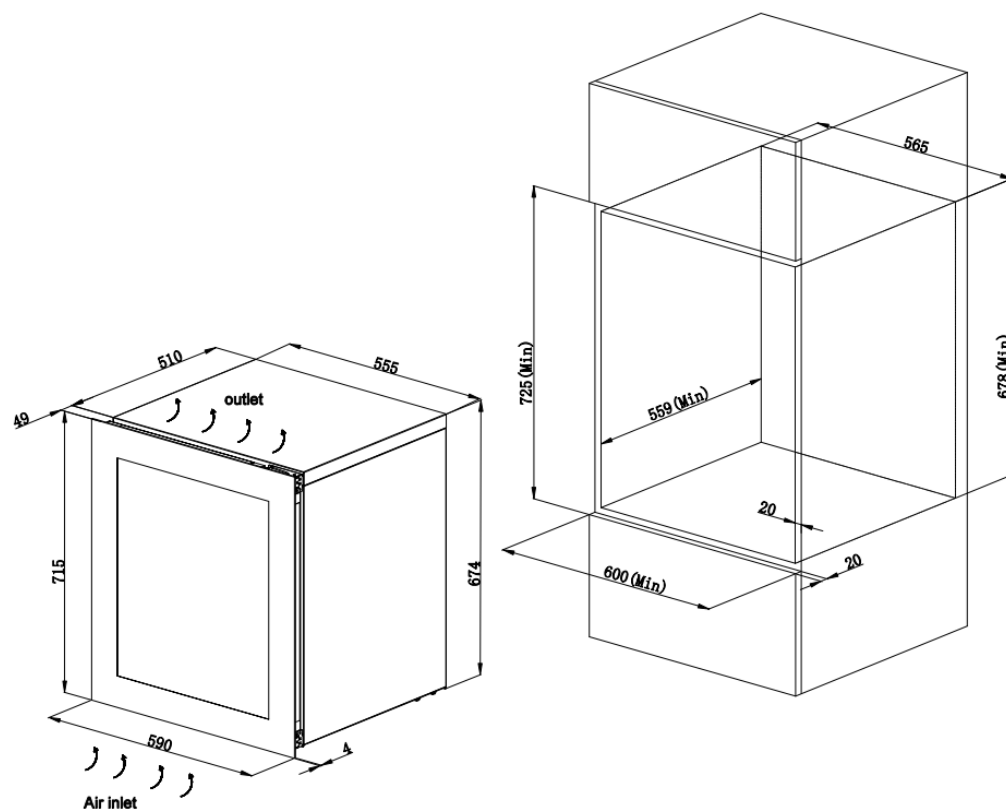


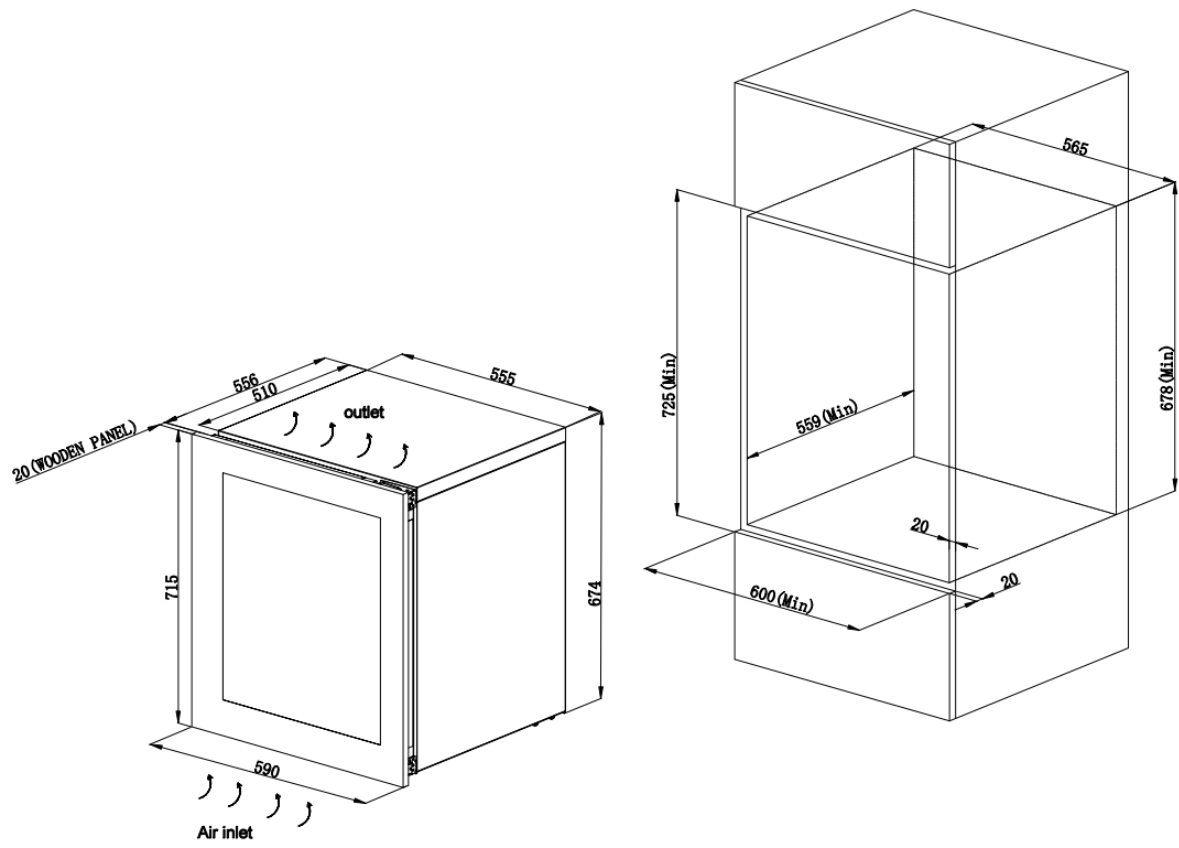




DVN-44.120

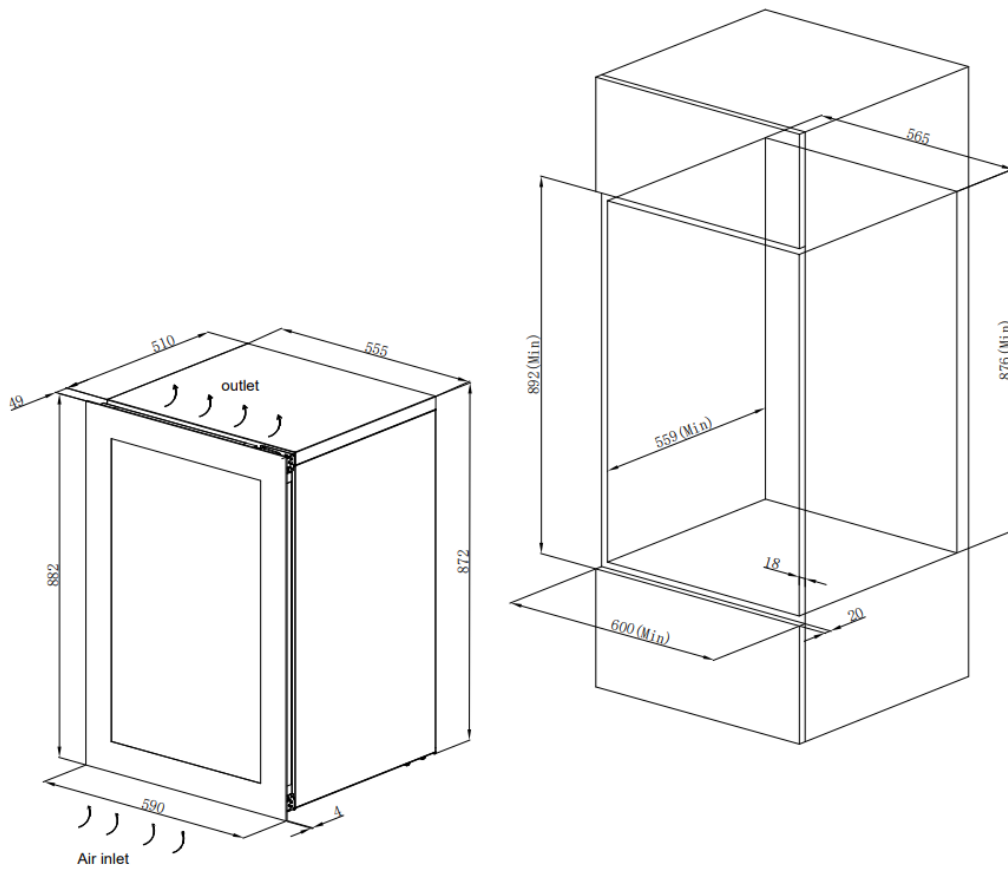



DVP-44.120

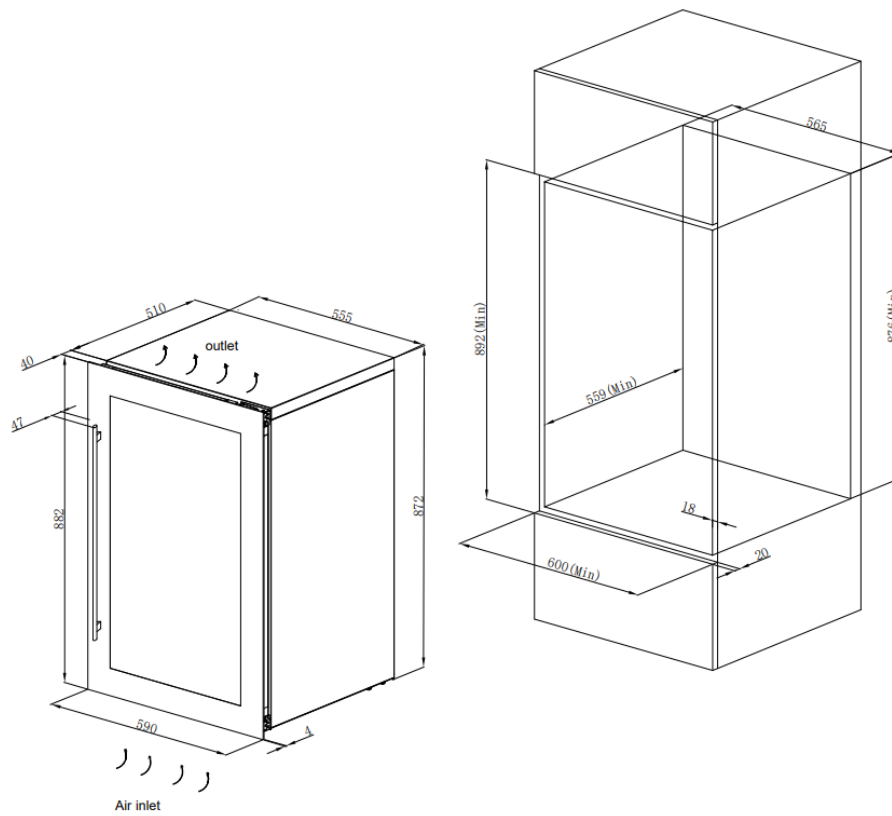

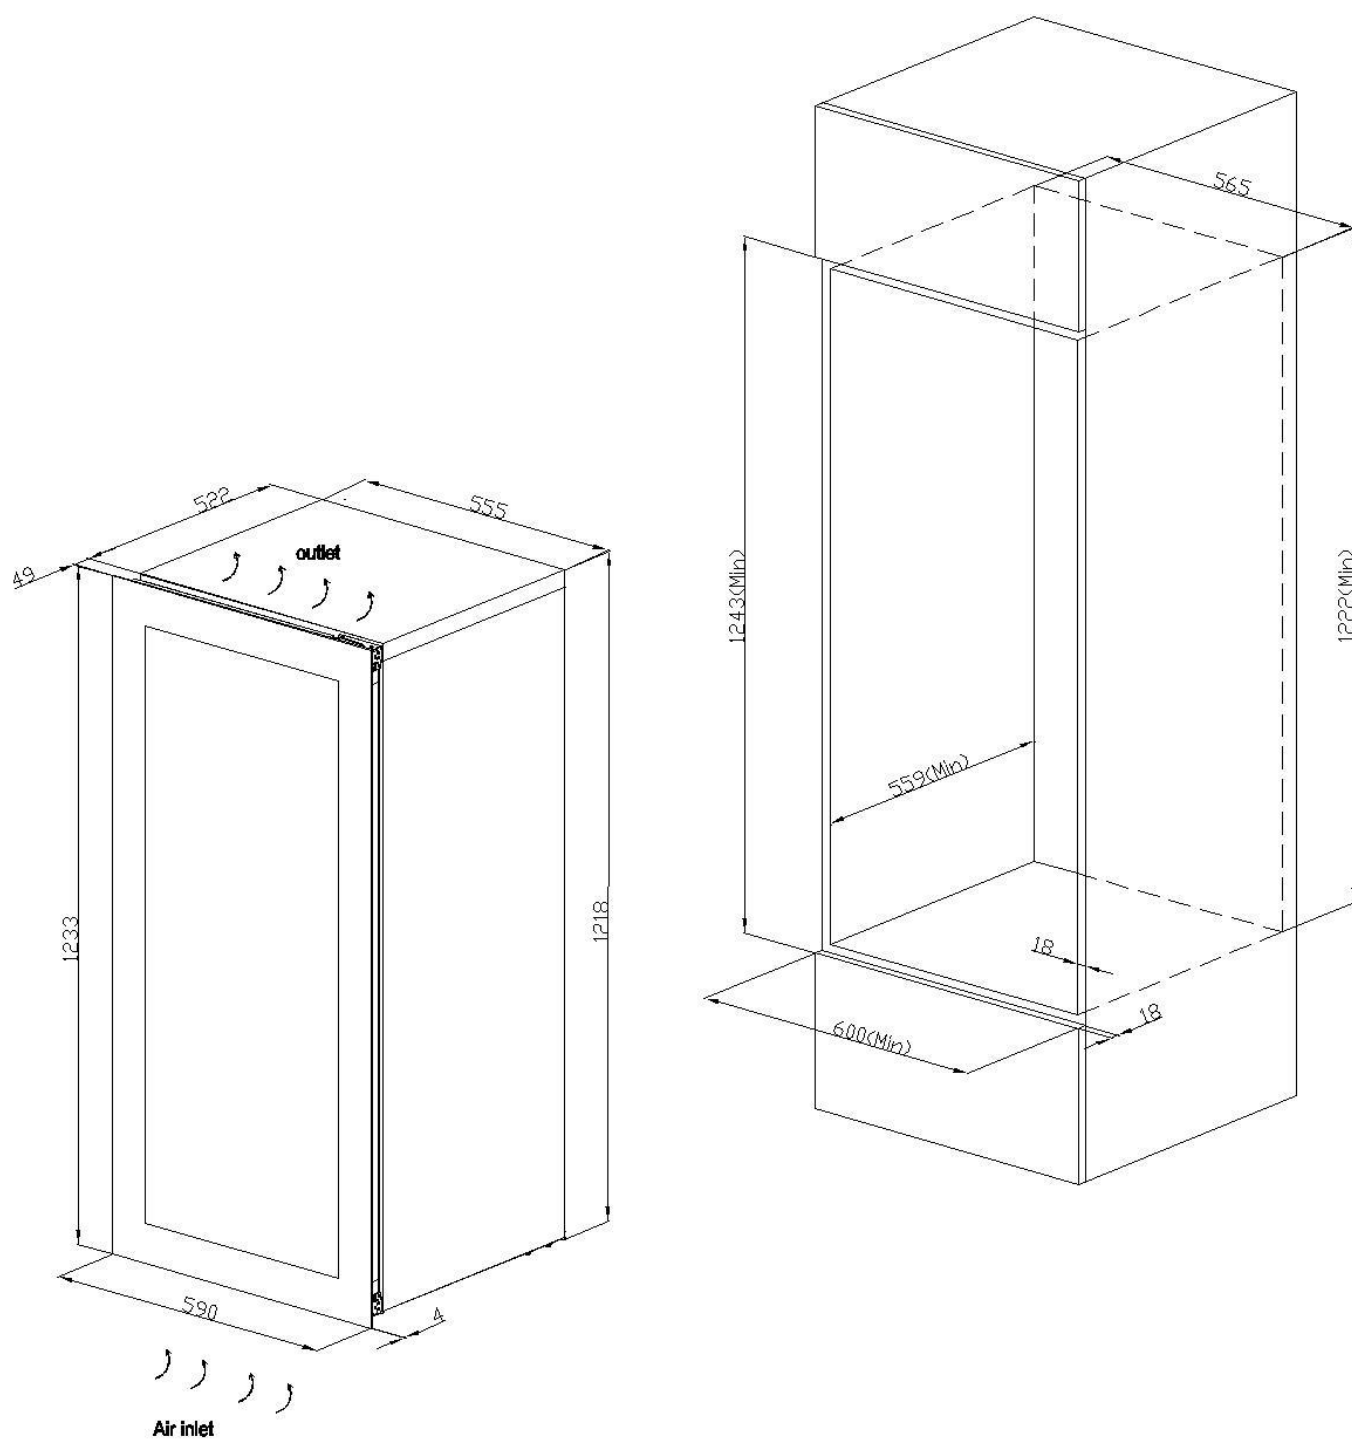

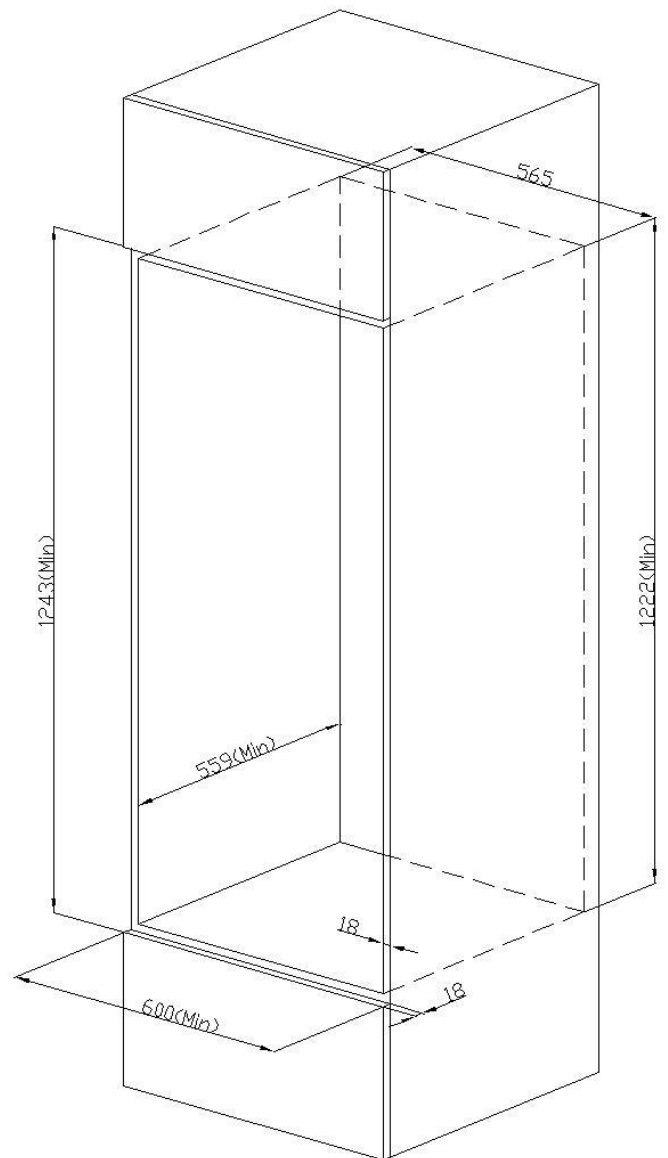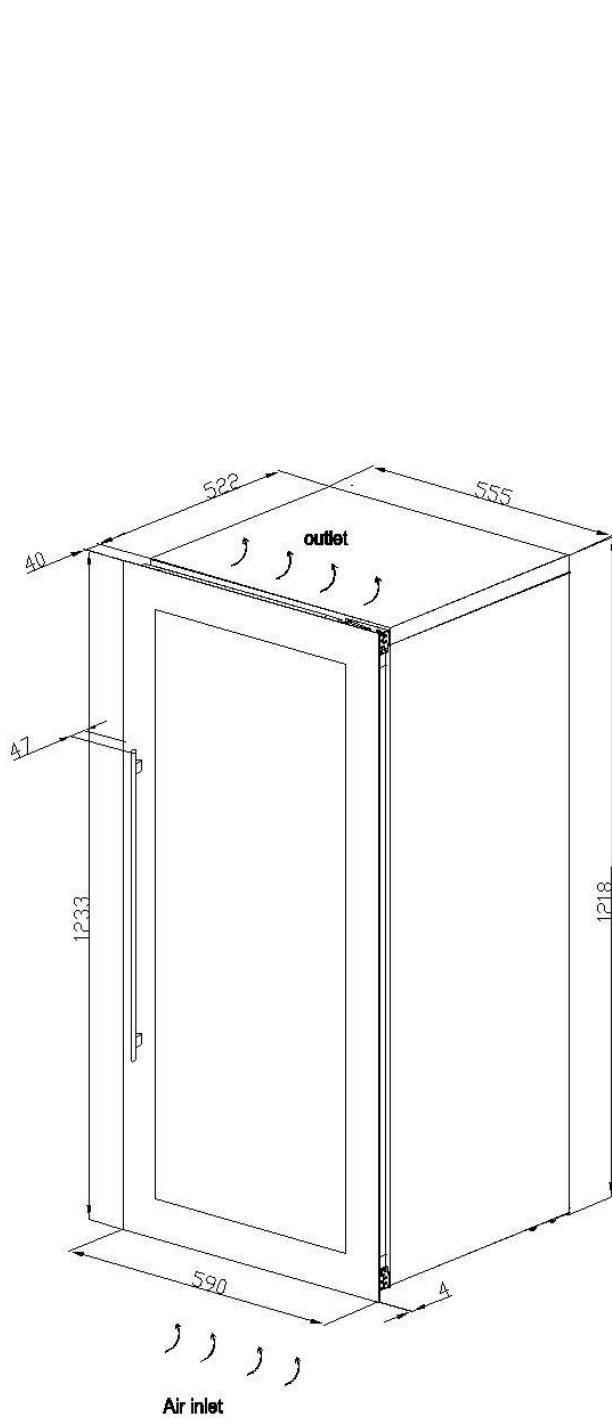

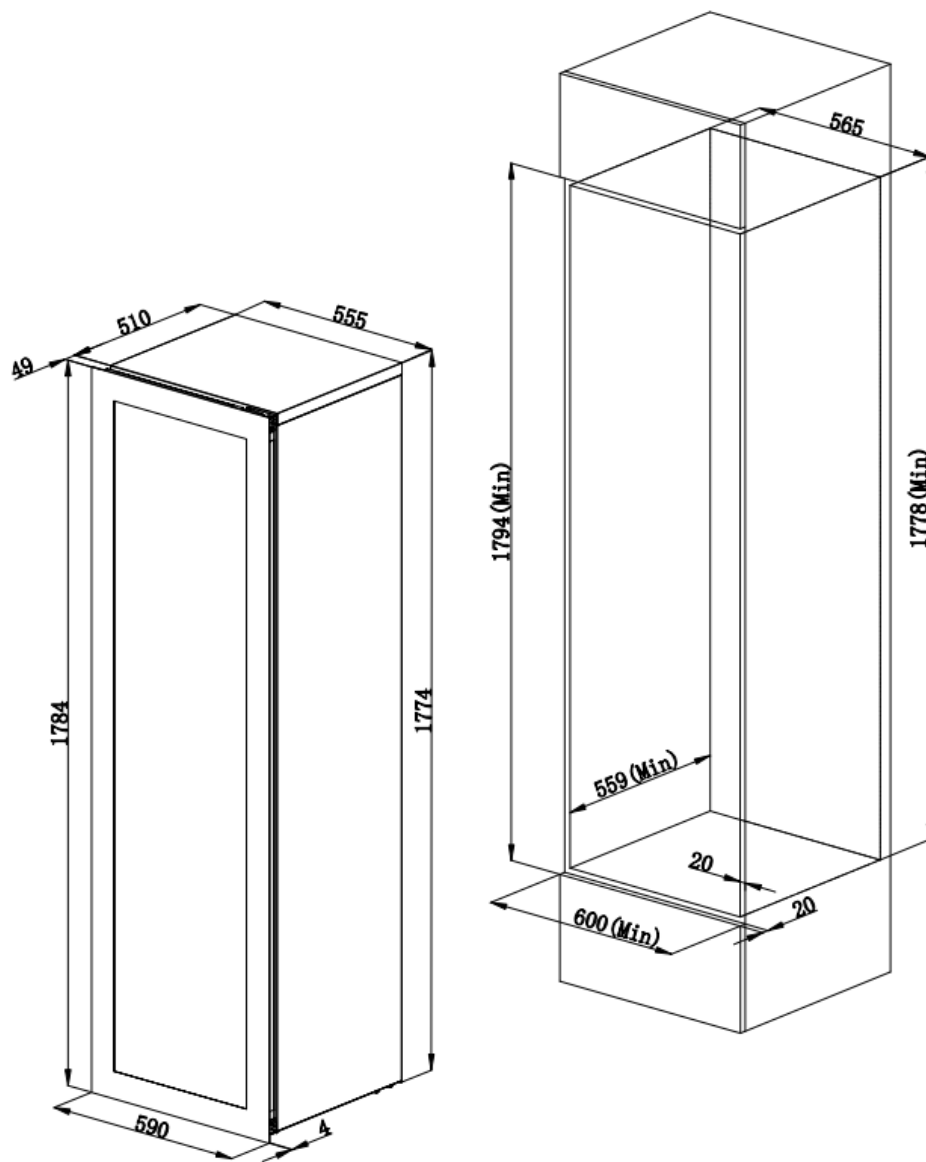

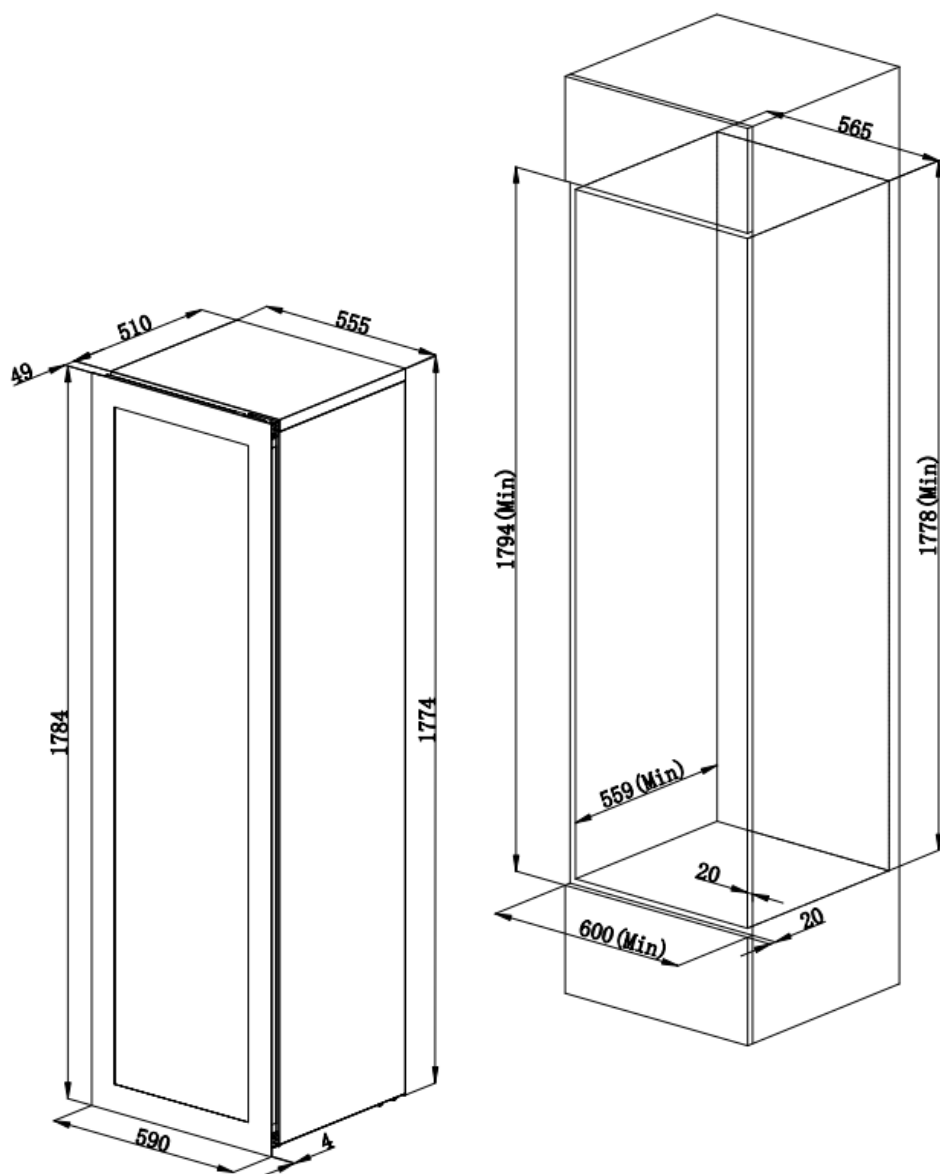

➤ INSTALLEREN VAN DE MEUBELDEUR

Je moet een meubeldeurframe aan de voorkant van de wijnkast monteren nadat de wijnkast is geïnstalleerd.

Het frame van de meubeldeur kan op maat worden gemaakt om in lijn te zijn met je andere meubeldeuren in de keuken. De deur moet worden aan beide zijden om kromtrekken te voorkomen. Bij sommige installaties kan het deurpaneel zichtbaar zijn door het glas wanneer de deur openstaat. Zie hieronder voor de afmetingen van de wijnkastdeuren afgewerkt en een voorbeeld van de afmetingen van een meubeldeur.


Opmerking: Het deurpaneel mag niet meer dan wegen 15 kg DVN-32.85DOP.TO.


Opmerking: Het deurpaneel mag niet meer dan wegen 10 kg DVN-109.291DOP.TO.

Opmerking: De deur mag niet dikker zijn dan 22 mm. Als een dikkere deur wordt gebruikt, kan de deur bij het openen in contact komen met de aangrenzende meubeldeur.

DVN-32.85DOP.TO

Paneelklare deurmatten hieronder. Dit is de originele deur zoals hij wordt geleverd. Dit is NIET de aangegeven paneelmaat.

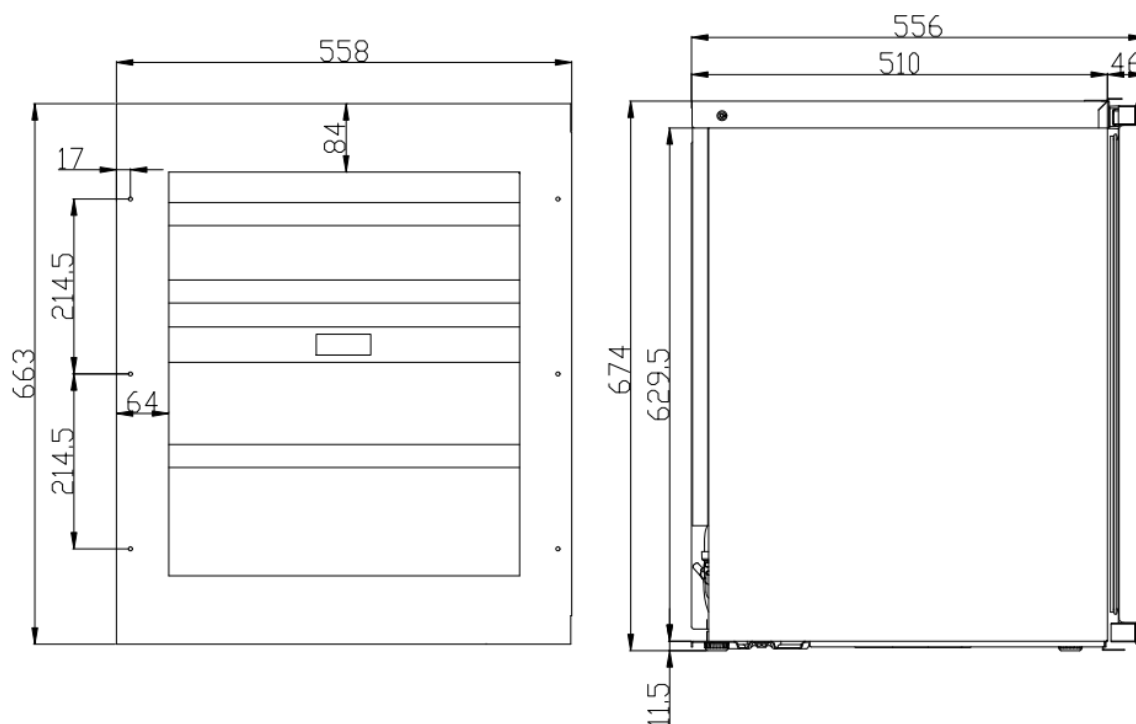


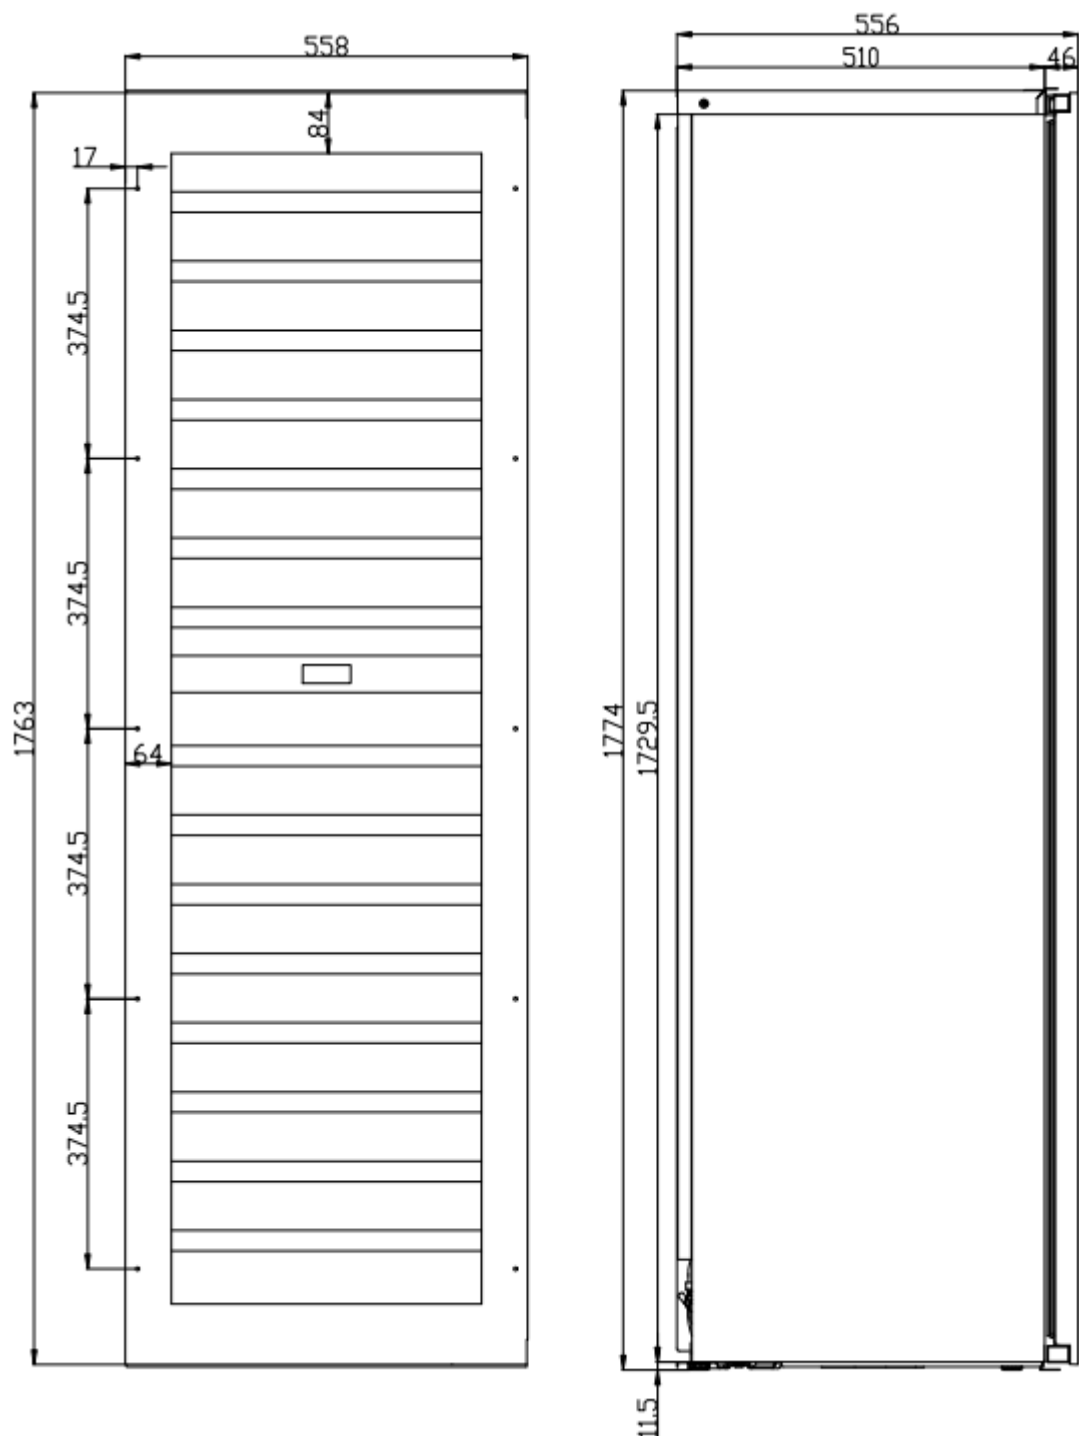

➤ VOORBEELD INFRAME STIJL DEUR

DVN-32.85DOP.TO


Het maximale gewicht van het houten paneel dat kan worden geïnstalleerd op de paneel-klare deur is $15g \pm 1Kg$.

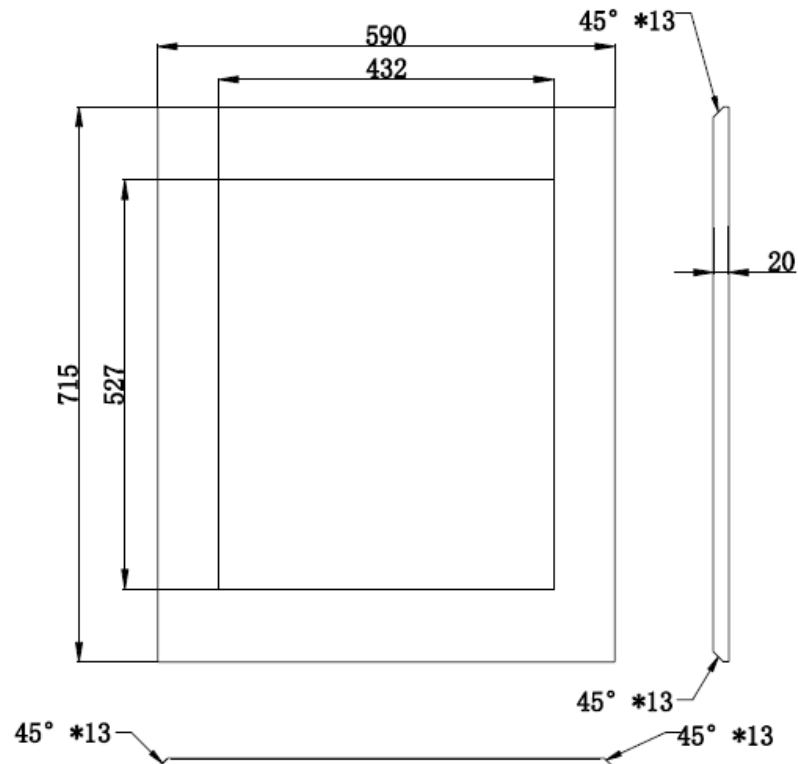

➤ VOORBEELD INFRAME STIJL DEUR

DVN-109.291DOP.NAAR

Het maximale gewicht van het houten paneel dat kan worden geïnstalleerd op de paneelklare deur is 10 kg 1 kg.±

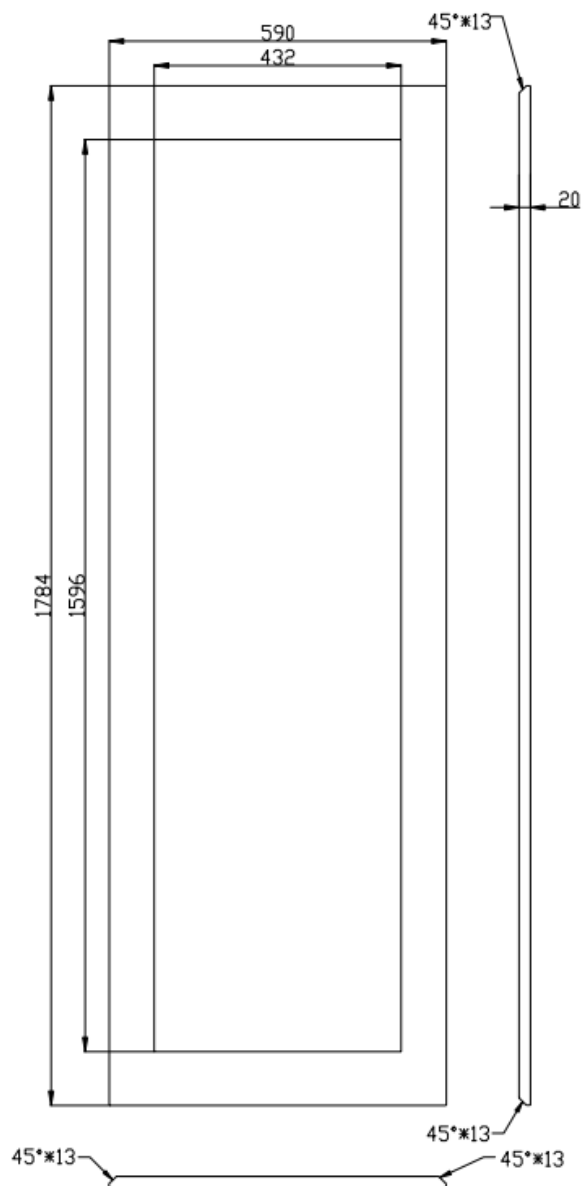

➤ HOE DE MEUBELDEUR TE INSTALLEREN

Opmerking: Als er een handgreep nodig is, zorg er dan voor dat deze op de juiste plaats is geïnstalleerd voordat de meubeldeur wordt geïnstalleerd.

1. Deur volledig openen.
2. Begin bij de hoek en trek de pakking weg van de deur. Zoals bij Fig A.
3. Trek de pakking verder los van het pakkingkanaal.
4. Leg de pakking na verwijdering op een vlakke ondergrond.
5. Bevestig het meubeldeurpaneel aan de deur van het apparaat met klemmen (zie Fig. B).
6. Boor met een boor van 3 mm 6 proefgaten van 12 mm diep in het houten paneel.
gaten in het deurkozijn als richtlijn.

Opmerking: Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat alle boorgaten op de juiste diepte worden geboord om splijten in het hout te voorkomen wanneer hardhout wordt geïnstalleerd. Je moet er ook op letten dat je niet helemaal door de deur heen boort.

7. Zoek 6 (DVN-32.85DOP.TO (/)10DVN-109.291DOP.TO) van de ST4*35mm bemanningen.
geleverd bij uw toestel.
8. Plaats met een kruiskopschroevendraaier één schroef in elk van de 6 voorboorgaten en schroef deze vast in de deur, zoals aangegeven in Fig C. Zorg ervoor dat u de schroeven niet te vast aandraait. Zorg ervoor dat de schroeven gelijk liggen met de onderkant van het kanaal. Verwijder de klemmen van de deur.

Opmerking: Als het paneel na het verwijderen van de klemmen bijgesteld moet worden, draai dan elke schroef een beetje los en stel het paneel bij zoals nodig. Draai de schroeven weer vast als u klaar bent.

9. Begin bij de hoeken en breng de pakking opnieuw aan in het pakkingkanaal in het frame, door stevig op zijn plaats te duwen. Zorg ervoor dat de pakking volledig in het kanaal zit.

➤ Hoe de deuropening Hoek veranderen

De Hettich scharnier voor DVN-25.65 ; DVN-32.85, DVN-44.120; DVN-70.185, DVN-109.291

Fig. A

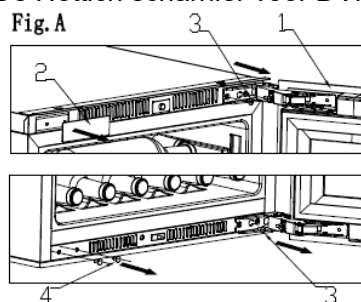


Fig. B

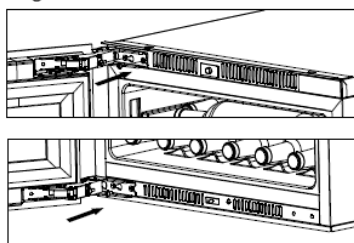


Fig. C

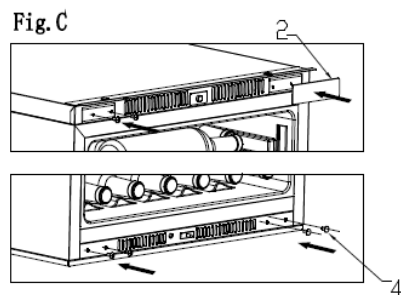


Fig. D


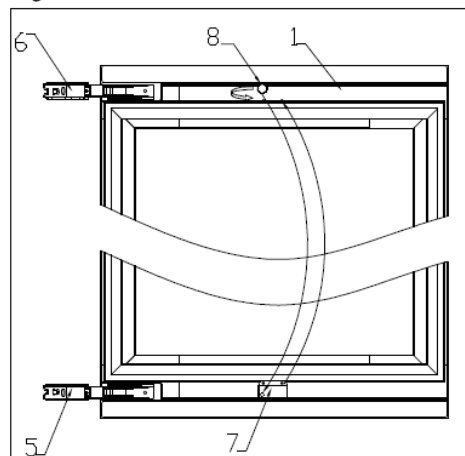


Fig. E

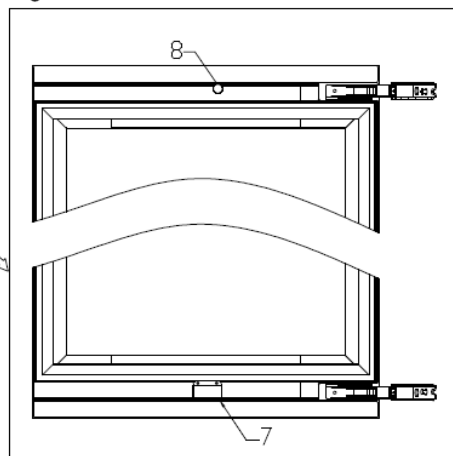

1. deur 2. decoratieve plaat 3. schroef 4. decoratieve spijker 5/6. deurscharnier 7. deurlamp pers 8. knoppenkast

1. Open de deur en verwijder het sierstuk (2) linksboven en de siernagel (4) linksonder.

2. Verwijder alle schroeven (3) uit het bovenste en onderste scharnier en verwijder vervolgens de deur (Afb.A).

3. Verwijder de drukplaat van de deurlamp (7) en installeer deze op het bovenste deurframe, verwijder de knoppenkast (8) en installeer deze op het onderste deurframe en vervolgens draai de deur 180 graden (Afb.D, E).

4. Bevestig de schroeven in de linkerbovenhoek en linkerbenedenhoek van de doos en let erop dat je ze niet vastdraait (Afb.B).

5. Plaats het deurscharnier in de schroeven in de linkerbovenhoek en linkerbenedenhoek, lijn deze uit met de gleuf en draai de schroeven vast om ervoor te zorgen dat het deurscharnier goed vastzit (Afb.B).

6. Plaats ten slotte decoratieve stukken (2) en decoratieve spijkers (4) in de rechterbovenhoek en rechteronderhoek van de doos (Afb.C).

Opmerking: Er zijn twee mensen nodig om de deur te vervangen.

Het Hettich scharnier voor DVN-19.50 , DVH-19.50

Fig. A

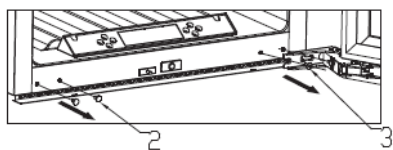
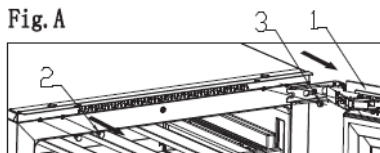


Fig. B

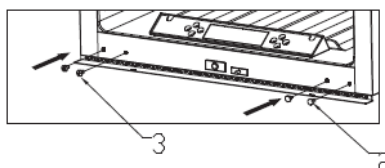
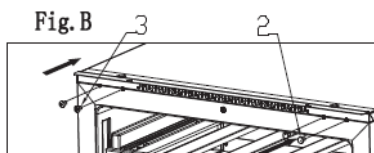


Fig. C





Fig. D


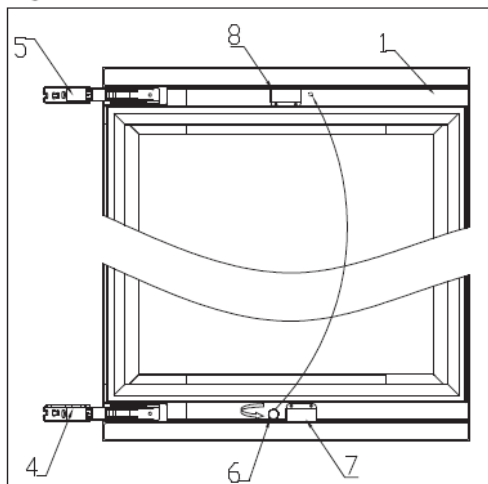



Fig. E

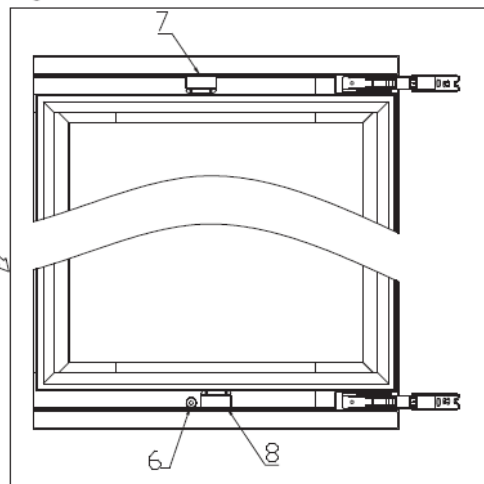

1.Deur 2.Siernagels 3.Schroeven 4/5.Deurscharnier 6.Knopkast
7.beugel 8.deurlamp tablet

1. Open de deur en verwijder de siernagel (2) aan de linkerkant (Afb.A).
 2. Verwijder alle schroeven (3) uit het bovenste en onderste scharnier en verwijder vervolgens de deur (Afb.A).
 3. Verwijder de beugel (7) en installeer deze op het onderste deurframe, verwijder de knoppenkast (6) en installeer deze op het bovenste deurframe en draai de deur vervolgens 180 graden (Afb.D/E).
 4. Bevestig de schroef (3) in de linkerbovenhoek en linkeronderhoek van de doos en zorg ervoor dat je deze niet vastdraait (Fig.B).
 5. Plaats het deurscharnier in de schroeven in de linkerbovenhoek en linkeronderhoek, lijn deze uit met de gleuf en draai de schroeven vast om ervoor te zorgen dat het deurscharnier goed vastzit (Afb.C).
 6. Breng ten slotte de decoratieve spijkers (2) aan in de rechterbovenhoek en rechteronderhoek van de doos (Afb.B).
- Opmerking: Er zijn twee mensen nodig om de deur te verwisselen.

Het standaard scharnier voor DVP-19.50 ; DVP-25.65; DVP-44.120; DVP-70.185

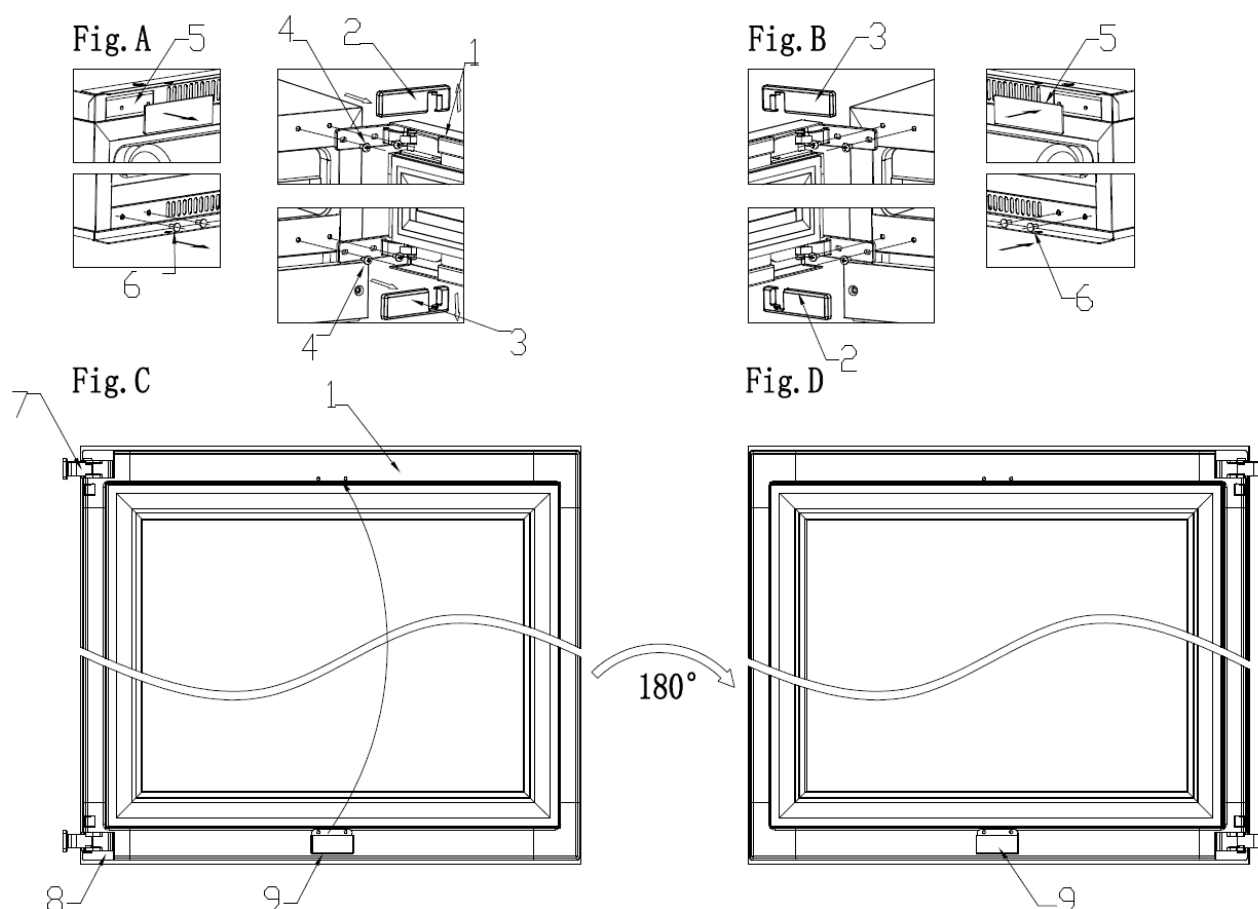

1. Deur 2.afdekking rechter deurscharnier 3.afdekking rechter onderste deurscharnier 4.schroef 5.decoratieve stukken(22 is voor decoratieve nagels) 6. decoratieve nagels 7/8.deurscharnier 9. deurlamp pers

1. Open de deur en verwijder het sierstuk of de siernagels (5) aan de linkerbovenkant en de siernagel (6) aan de linkeronderkant (Afb.A);
 2. Trek het rechter deurscharnierdeksel (2) naar voren en omhoog, en trek vervolgens het rechter onderste deurscharnierdeksel (3) naar voren en omlaag (Afb.A);
 3. Verwijder alle schroeven (4) uit het bovenste en onderste scharnier en verwijder vervolgens de deur (Afb.A);
 4. Druk op de deurlamp (9) Verwijder en installeer deze op het bovenste deurframe en draai de deur vervolgens 180 graden (Fig.C, D);
 5. Bevestig het deurscharnier aan de linkerkant van de kast met schroeven en draai de schroeven vast om ervoor te zorgen dat het deurscharnier goed vastzit (Afb.B);
 6. Installeer ten slotte decoratieve stukken (5) en decoratieve nagels (6) in de rechterbovenhoek en rechteronderhoek van de doos (Afb.B).
- Opmerking: Er zijn twee mensen nodig om de deur te verwisselen.


➤ Automatische deuropeningsfunctie

Wanneer de deur gesloten is, drukt u 2-3 seconden op het bovenste gedeelte van de deur of op het onderste gedeelte van de deur (voor **DVN-19.50**), waarna de duwstang start en uitsteekt en de deur automatisch opent, waarna de duwstang automatisch weer intrekt. Na twee seconden kan de deur handmatig worden gesloten.

De duwdeur afstellen

De automatische deuropeningsfunctie werkt door op de schakelaar aan de voorkant van de kast te drukken via de knop op de deur om de openingsactie te activeren. De deurspeling kan veranderen door trillingen en andere factoren tijdens het transport, waardoor de automatische deuropeningsfunctie ongevoelig wordt of niet kan worden gebruiktnormaal . Controleer de afstand tussen de knop en de schakelaar als de deur gesloten is en stel de meest geschikte afstand in door aan de knop te draaien.

1. De deur opent automatisch na het inschakelen, dit geeft aan dat de afstand tussen de knop en de schakelaar te klein is.
2. Er is geen reactie, zelfs niet als je op de deur druktharder ; dit geeft aan dat de afstand tussen de knop en de schakelaar te groot is.
3. De deur gaat openautomatisch , zelfs als je hem zachtjes aanraakt. Dit geeft aan dat de afstand tussen de knop en de schakelaar te klein is.

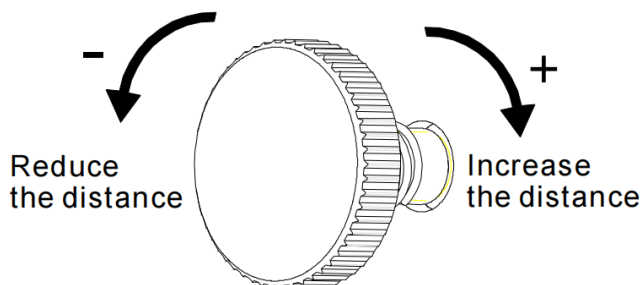

Adjusting knob

Stel de knop af op basis van de 1/4 cirkel in de bovenstaande gevallen: naar links draaien, de knop wordt uit het deurframe gestoken; naar rechts draaien, de knop wordt in het deurframe gestoken.

ONDERHOUD

Reinig je wijnkoeler

- Schakel de stroom uit, haal de stekker uit het stopcontact en verwijder alle items, inclusief de planken en het rek.
- Was de binnenkant met warm water en een milde oplossing.
- Was de planken met een mild schoonmaakmiddel.
- Wring overtollig water uit de spons of doek wanneer u de bedieningselementen of elektrische onderdelen reinigt.
- Was de buitenkast met warm water en een mild vloeibaar schoonmaakmiddel. Goed afspoelen en droogwrijven met een schone, zachte doek.
- Ontdooi de unit elke 6 maanden

Ontdooiproces

Om het apparaat te ontdooien:

- 1, Schakel het apparaat uit
- 2, Verwijder de flessen uit het apparaat
- 3, Laat de deur open om het proces te versnellen
- 4, Leg handdoeken bij de deuropening van het apparaat om eventueel water te absorberen.

Ontdooien duurt meestal 2-4 uur. Het apparaat is ontdooit als alle rijp uit de verdamper is verdwenen.

5, Schakel het apparaat weer in

6, Vul, indien aanwezig, de vochtdoos bij

➤ Stroomuitval

- De meeste stroomstoringen zijn binnen een paar uur verholpen en zouden geen invloed moeten hebben op de temperatuur van je apparaat als je het aantal keren dat de deur geopend wordt tot een minimum beperkt. Als de stroom voor langere tijd uitvalt, moet je de juiste maatregelen nemen om je inhoud te beschermen.

➤ Vakantie

- Korte vakanties: Laat de wijnkoeler/drankkoeler ingeschakeld tijdens vakanties van minder dan drie weken.
- Als het apparaat enkele maanden wordt gebruikt, verwijder dan alle onderdelen en schakel het apparaat uit. Reinig en droog de binnenkant grondig. Laat de deur een beetje openstaan om geur- en schimmelvorming te voorkomen: niet blokkeer de deur indien nodig.

➤ Je wijnkoeler/ verplaatsendrankkoeler:

- Verwijder alle items.
- Verwijder de losse items in de wijnkoeler/drankkoeler (zoals de plank), of zet de losse items vast met het schuim.
- Draai de verstelbare poot omhoog naar de basis om schade te voorkomen.
- Tape de deur dicht.
- Zorg ervoor dat het apparaat tijdens het transport stevig rechtop blijft staan. Bescherm ook de buitenkant van het apparaat met een deken of iets dergelijks.

➤ Tips voor energiebesparing

- Plaats in de koelste ruimte van de kamer, niet in de buurt van apparaten die elektriciteit produceren en niet in de wijnkoeler/drankkoeler direct zonlicht.

Problemen met uw wijnkoeler/drankenkoeler

Veel voorkomende kunt u oplossen problemen met zelf eenvoudig , waardoor u de kosten van een eventuele servicebeurt bespaart. Probeer de onderstaande suggesties om te zien of u het probleem kunt oplossen voordat u de service belt.wijnkoelers/drankkoelers

Gids voor probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaak
De wijnkoeler/drankkoeler werkt niet	Niet aangesloten. Het apparaat is uitgeschakeld. De stroomonderbreker is geactiveerd of er is een zekering doorgebrand.
De wijnkoeler/drankkoeler is niet koud genoeg	Controleer de instelling van de temperatuurregeling. Externe omgeving kan een hogere instelling vereisen. De deur staat te vaak .open De deur is niet volledig gesloten. De pakking van de deur sluit niet goed af.
Schakelt vaak in en uit	De kamertemperatuur is warmer dan normaal. Overbelasting van de kast De deur staat te vaak .open De deur is niet volledig gesloten. De temperatuurregeling is niet goed ingesteld. De pakking van de deur sluit niet goed af.
Het licht werkt niet	Niet aangesloten. De stroomonderbreker is geactiveerd of er is een zekering doorgebrand. De gloeilamp is doorgebrand. De lichtknop staat op "OFF".
Trillingen	Controleer of de wijnkoeler/drankkoeler waterpas staat.
Te veel lawaai	Het ratelende geluid kan komen door de stroming van het koelmiddel, wat normaal is. Als elke cyclus eindigt, kunt u geborrel horen. Het krimpen en uitzetten van de binnenmuren kan knappende en krakende geluiden veroorzaken. De wijnkoeler/drankkoeler staat niet waterpas.
De deur sluit niet goed	De wijnkoeler/drankkoeler staat niet waterpas. De deur was omgekeerd en niet goed geïnstalleerd. De pakking is vuil. De planken staan niet op hun plaats.

Voordat u het apparaat weggooit.

1. Haal de hoofdstekker uit het stopcontact.
2. Knip de hoofdkabel af en gooi hem weg.

	Correct disposal of this product
	This symbol on the product, or in its packaging, indicates that this product may not be treated as household waste. Instead, it should be taken to the appropriate waste collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by the inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local council, your household waste disposal service, or the shop where you purchased the product.

GARANTIE

Dit product wordt geleverd met een garantieperiode van 3 jaar. U kunt de garantie van uw compressor verlengen tot 5 jaar als u uw apparaat registreert via de volgende link:
dunavox.com/product-registration

De garantie dekt niet:

- Schade tijdens het transport of bij het verplaatsen van het apparaat.
- Schade aan de glazen deur valt niet onder de garantie.
- Alle schade als gevolg van nalatigheid, ongelukken, onjuist gebruik, onjuiste installatie/service of gebruik voor andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.
- Schade door het aansluiten van uw product op een verkeerde voedingsbron.
- Schade door stroomuitval.
- Foutieve installatie of wijzigingen tijdens de installatie.
- Schade veroorzaakt door ongeautoriseerde reparatie.
- Schade als gevolg van overmacht, brand of natuurrampen.
- Wijzigingen aan het product zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant.
- Onderdelen zoals verlichting, verwijderbare planken, handgrepen of plastic.
- Eventueel bederf of schade aan wijnen of andere inhoud als incidenteel of gevolg van mogelijke defecten van het apparaat.

De garantiebepalingen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.