

De volgende gereedschappen kunnen nodig zijn om een reparatie uit te voeren

Preparation before maintenance:

• Tools

1. Pliers
2. Phillips screwdriver
3. Protective glasses
4. Multimeter
5. Clamp Meter (5A)



6. Adjustable wrench
7. Electric soldering iron
8. Wire strippers
9. Sealing pliers
10. Protective gloves



• Equipment

1. Vacuum pump
2. Brazing equipment
3. Pressure gauge/refrigerant meter





Verwijderen/installeren van de planken

Model:

DAUF-8.23

Draai de schroeven aan de zijkant van de houder los, trek de houder eruit en verwijder deze (afb. 1).

Draai de onderste schroeven van de plank los, trek de plank eruit en verwijder deze (afb. 2).

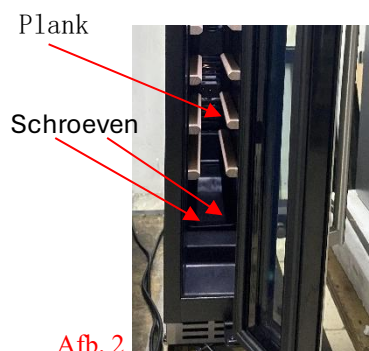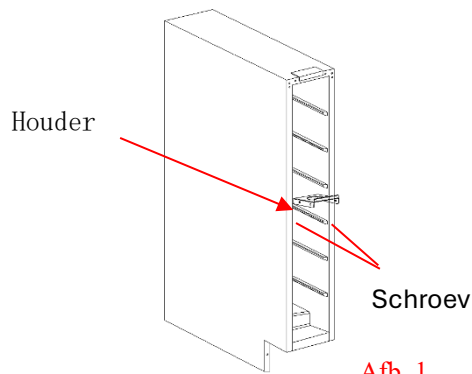


Modellen:

DAUF-16.64, DAUF-32.83 & DAUF-32.78

Verwijderen/installeren van de planken

Duw de plank helemaal naar achteren en draai de plank aan beide kanten, haal de stopper uit de geleiderail en trek de plank eruit (afb. 1).

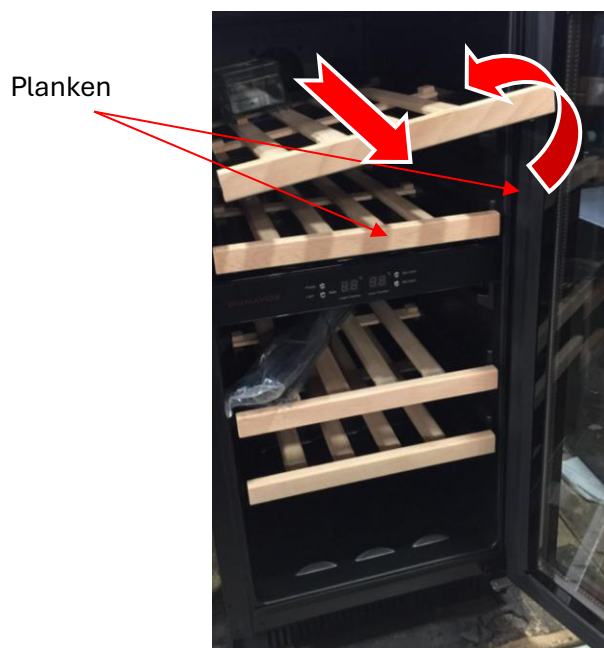


Modellen:

DAUF-39.121, DAUF-39.119DOP.TO, DAUF-46.138, DAUF-41.146

Planken verwijderen/plaatsen

Open de deur en trek de plank in richting A naar buiten. Til de voorkant van de plank op in richting B (afb. 1.1). Duw vervolgens de vergrendelingslipjes aan beide zijden van de achterkant van de plank in de juiste positie in richting C en til de plank op in richting D (afb. 1.2).

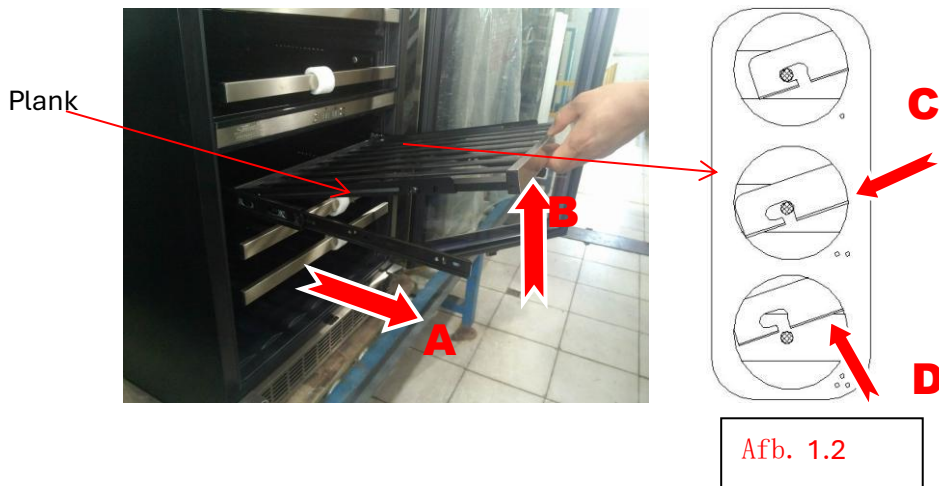

Model:

DAUF-46.145

Verwijderen/installeren van de planken

Trek de plank naar buiten, druk met beide handen op de linker- en rechtergesp van de geleiderail, druk de linker omhoog en de rechter omlaag en trek vervolgens de plank uit de geleiderail.

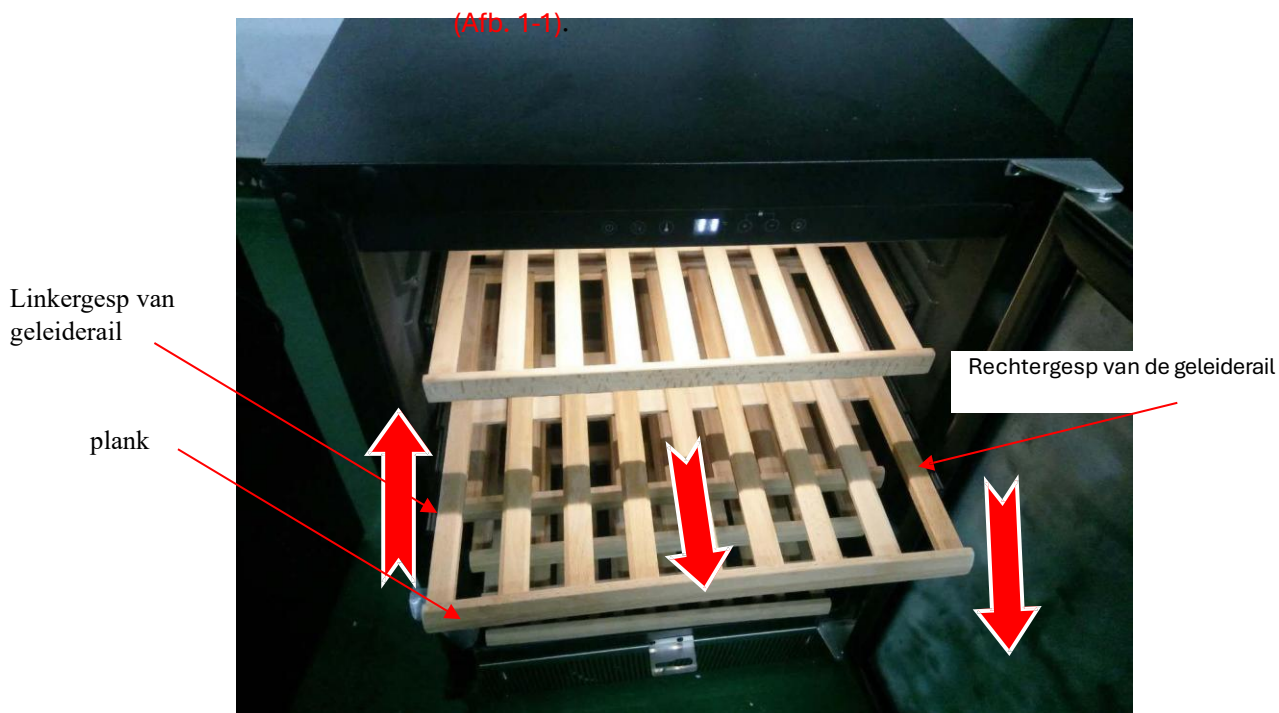



Fig. 1.1

Modellen:

DAUF-17.58, DAUF-19.58

Verwijderen/installeren van de planken

Om een plank te verwijderen, trekt u eerst de plank op de juiste afstand naar buiten, tilt u deze vervolgens op en haalt u de plank eruit via de twee plankstoppers aan beide zijden van de plank. Plaats de plank terug of vervang deze door de stappen in omgekeerde volgorde uit te voeren.

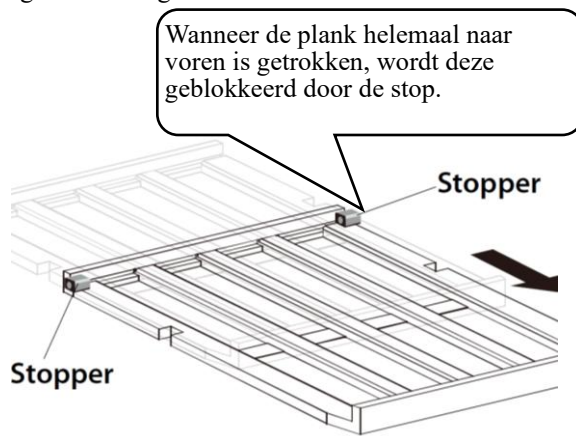


Modellen:

DAUF-39.119DB.TO

Planken verwijderen/plaatsen

Schuifrailplank: Om de plank te verwijderen, trekt u de plank naar buiten tot de maximale positie, houdt u de plank vast, knijpt u in de zwarte gesp van de rail op de plank en trekt u aan de linkerkant omhoog, drukt u aan de rechterkant naar beneden en trekt u vervolgens de plank eruit om deze te verwijderen. (Afb. 1)

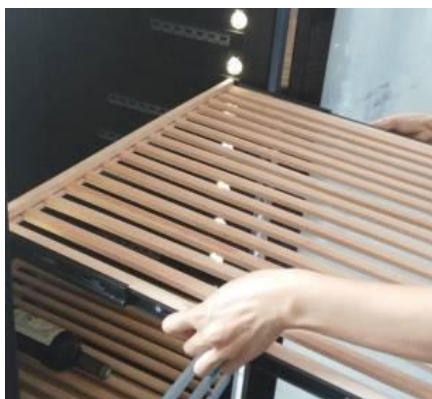


Modellen:

DAUF-38.100, DAUF-45.125

De planken verwijderen/plaatsen

Om een van de planken uit het railcompartiment te verwijderen, verplaatst u de plank naar de positie waar de inkeping van de houten plank precies onder de plastic paal zit en tilt u deze vervolgens op en trekt u deze eruit. Om de plank terug te plaatsen, herhaalt u de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde.

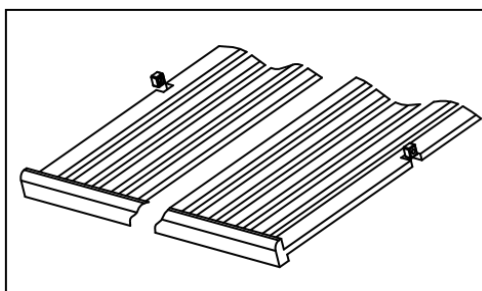


Deurhendel installeren

Alle modellen waarbij de deurhendel tot de basisuitrusting behoort. Behalve DAUF-38.100

Om de deurhendel te installeren:

1. Plaats de handgreep over de pennen op de deur.
2. Open de deur en trek de deurrubber uit het deurkozijn om toegang te krijgen tot de schroeven.
3. Bevestig de handgreep met de schroeven aan de deur. Let op: draai de schroeven niet te vast aan om schade aan de deur te voorkomen.

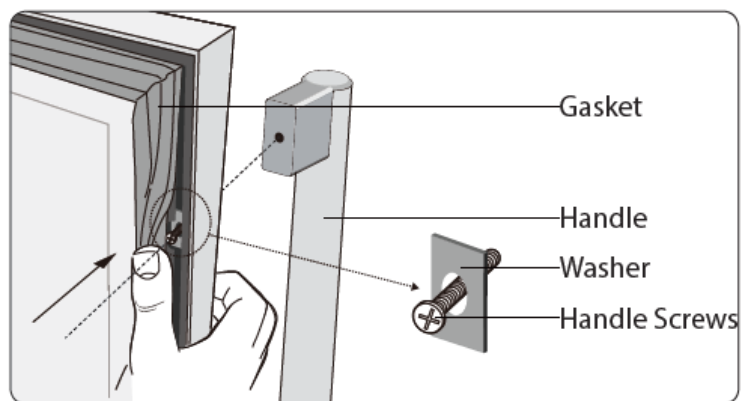


Deurklink installeren

Model:

DAUF-38.100

Draai de schroeven niet te vast aan en gebruik geen elektrisch gereedschap om de handgreep te installeren. Te vast aandraaien van de schroeven kan glasbreuk veroorzaken.

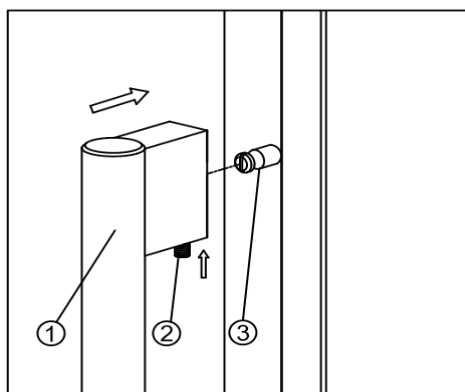

Plaats de handgreep ① over de bevestigingspennen ③ van de deur en draai met de meegeleverde inbussleutel de bevestigingsschroeven ② vast om de handgreep te bevestigen.



Deur omdraaien en scharnieren verwijderen

Model:



DAUF-8.23

Bij dit apparaat kan de deur zowel aan de linker- als aan de rechterkant worden geopend. Het apparaat is vooraf ingesteld om de deur aan de linkerkant te openen. Volg onderstaande instructies om de openingsrichting om te keren.



1. Open de deur, verwijder de twee schroeven in het onderste scharnier en til de deur eruit. Verwijder de scharniersteun van de onderste deur.

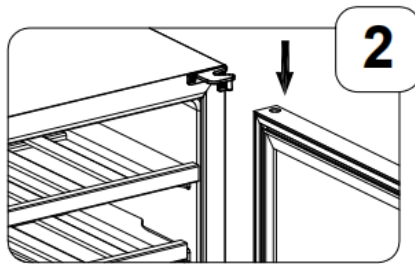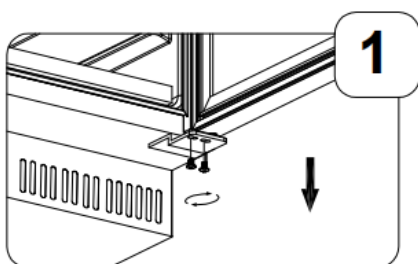

2. Verwijder de deuras van het rechter bovenste scharnier.
3. Installeer en draai het linker bovenste scharnier uit de plastic zak met de handleiding.
4. Verwijder het rechter onderste scharnier.
5. Installeer het linker onderste scharnier uit de plastic zak met de handleiding.

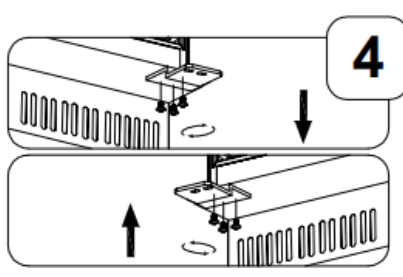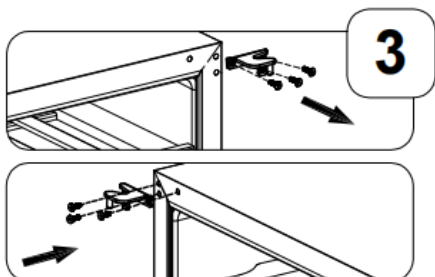

6. Draai de deur 180 graden en installeer de onderste scharniersteun aan de linkerkant van de onderste deur. Bevestig de deur en draai de schroeven vast.

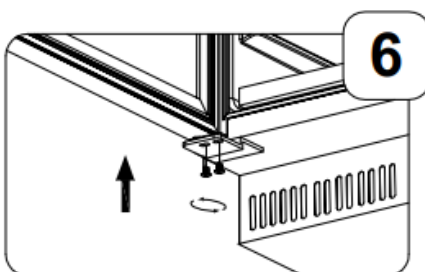
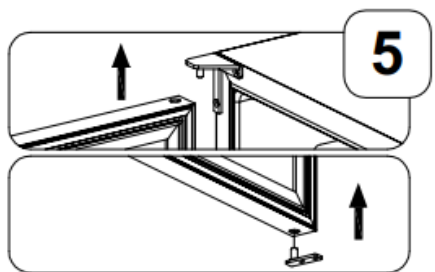


Deur omdraaien en scharnieren verwijderen

Model:

DAUF-17.58, DAUF-19.58, DAUF-32.83, DAUF-32.78, DAUF-38.100, DAUF-39.121, DAUF-46.138, DAUF-46.145

Indien gewenst kan de deurrichting na installatie van het apparaat worden omgekeerd. Wij raden aan om de deurrichting met twee personen om te keren.

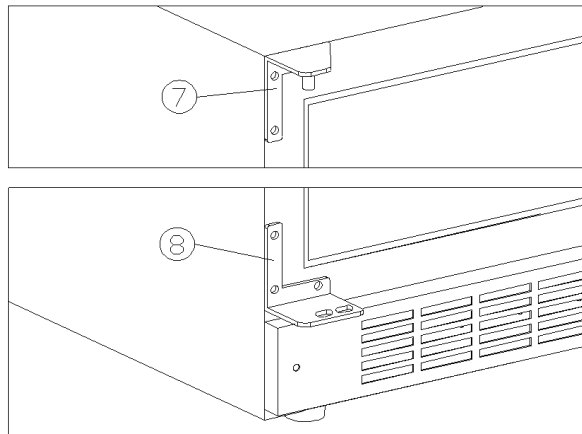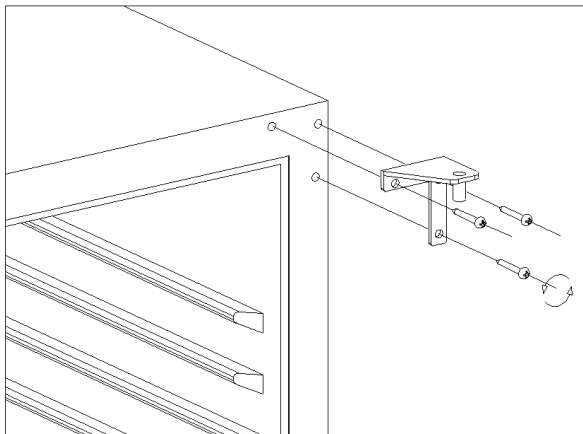

Volg de volgende stappen om de draairichting van de deur om te keren:


1. Zorg voor een vlak en zacht oppervlak om de deur tijdens het proces op te plaatsen.
2. Draai de drie schroeven uit het onderste scharnier los.
3. Draai de drie schroeven uit het bovenste scharnier los.
4. Plaats de deur op het zachte oppervlak.
5. Verwijder de afdekkingen van de gaten.
6. Plaats de afdekkapjes op de gaten waar u de scharnieren hebt verwijderd.
7. Draai de deur 180°. Lijn de scharnieren uit met de vrije gaten aan de boven- en onderkant van het apparaat.
8. Bevestig het bovenste scharnier met drie schroeven.
9. Bevestig het onderste scharnier met drie schroeven.
10. Plaats de afdekkingen voor de gaten.

Deur omdraaien en scharnieren verwijderen


Model:

DAUF-16.64, DAUF-41.146DBH

1. Verwijder de deurassebout (1) van het scharnier rechtsboven en het scharnier rechtsonder. Verwijder de deuras (2). Verwijder vervolgens de deur (3).

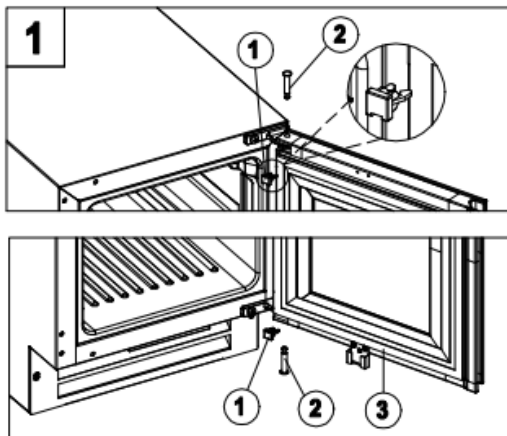


2. Draai 3 schroeven los en verwijder het rechter bovenste scharnier (4). Draai 3 schroeven los en verwijder het rechter onderste scharnier (5). Verwijder vervolgens de deur.

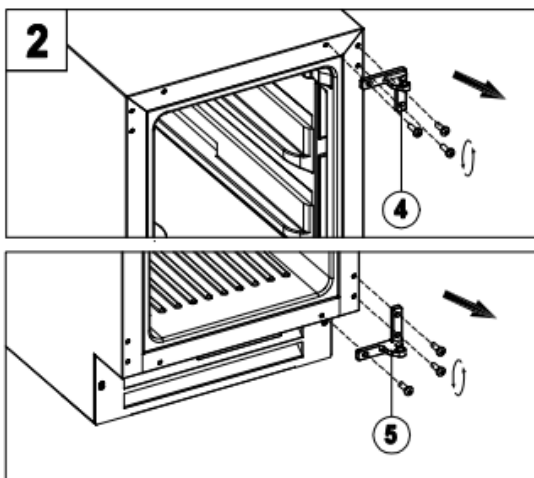

3. Schroef de 2 schroeven aan de onderkant van de deur los en verwijder de deurmagneet (6). Installeer vervolgens de deurmagneet en het kinderslot aan de andere kant van het deurkozijn.


Draai de deur 180 graden.

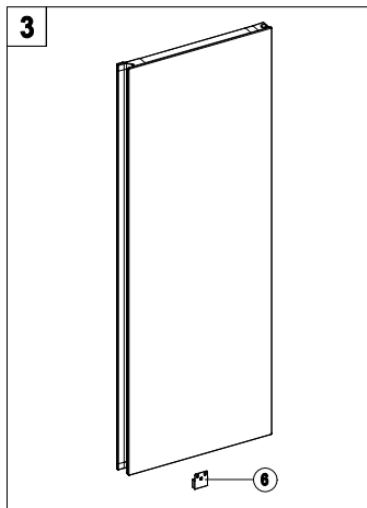


4. Verwijder de decoratieve spijkers (7) linksboven en linksonder op de kast.

Installeer de decoratieve spijkers rechtsboven en rechtsonder op de kast.

Installeer het scharnier linksboven (5) en het scharnier linksonder (4).

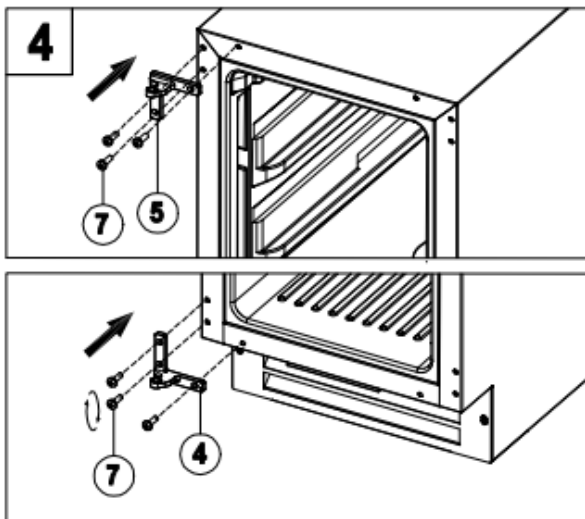

5. Installeer de deuras (2) en installeer de deur zodra deze correct is uitgelijnd. Installeer de deurasknop (1).

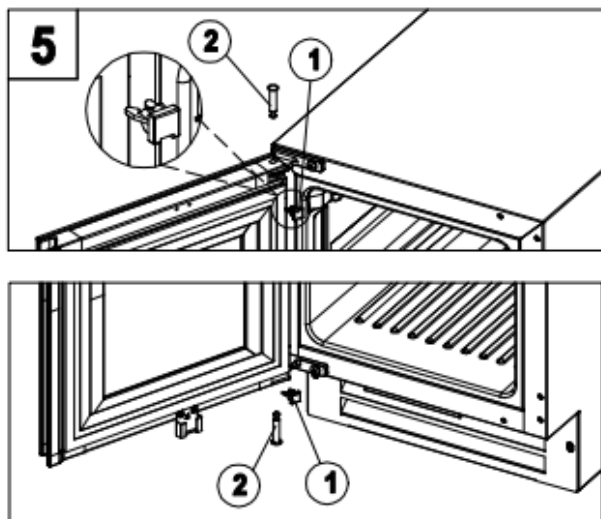


Deur omdraaien en scharnier verwijderen



Model:

DAUF-39.119DOP.TO, DAUF-41.146DOP.TO, DAUF-45.125



1. Draai de schroeven (1) los waarmee de bovenste en onderste scharnieren aan de kast zijn bevestigd. Verwijder de deur (2) en laat de scharnieren open staan.

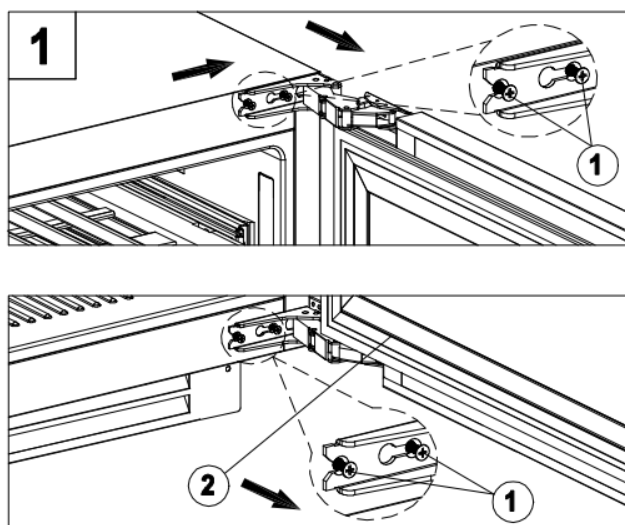

2. Verwijder de scharnierschroeven.

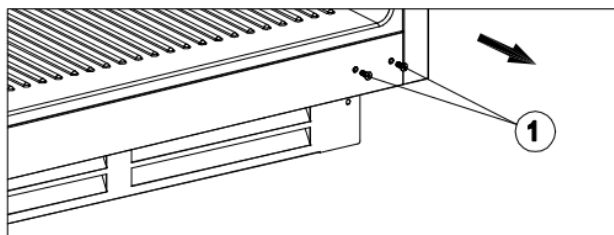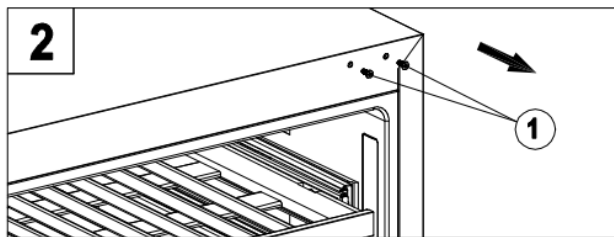

3. Verwijder 4 van de decoratieve spijkers (3) uit zowel de linkerbovenhoek als de linkeronderhoek en plaats ze opnieuw in de rechterbovenhoek en rechteronderhoek.

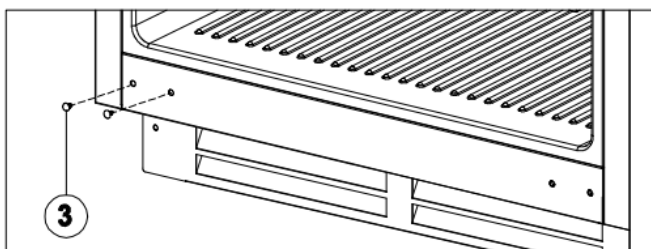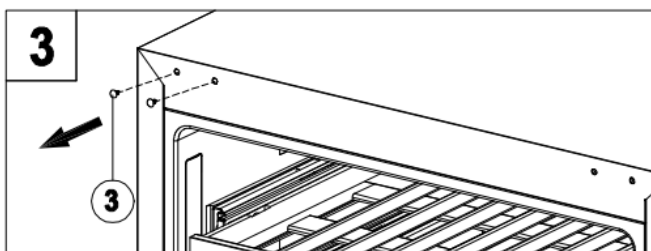

4. Verwijder het scharnier rechtsboven (4) en de scharnierplaat van de deur (5).


Verwijder het onderste rechter scharnier (6) en de scharnierplaat (7). Draai de deur 180 graden.

Installeer (4) en (7) linksboven op de deur.



Installeer (6) en (5) linksonder op de deur.

Verwijder de deurmagneet (8) en de opbergdoos (10) met 2 schroeven.

Verwijder de knop (9) tegen de klok in en plaats deze opnieuw aan de andere kant van de deur.

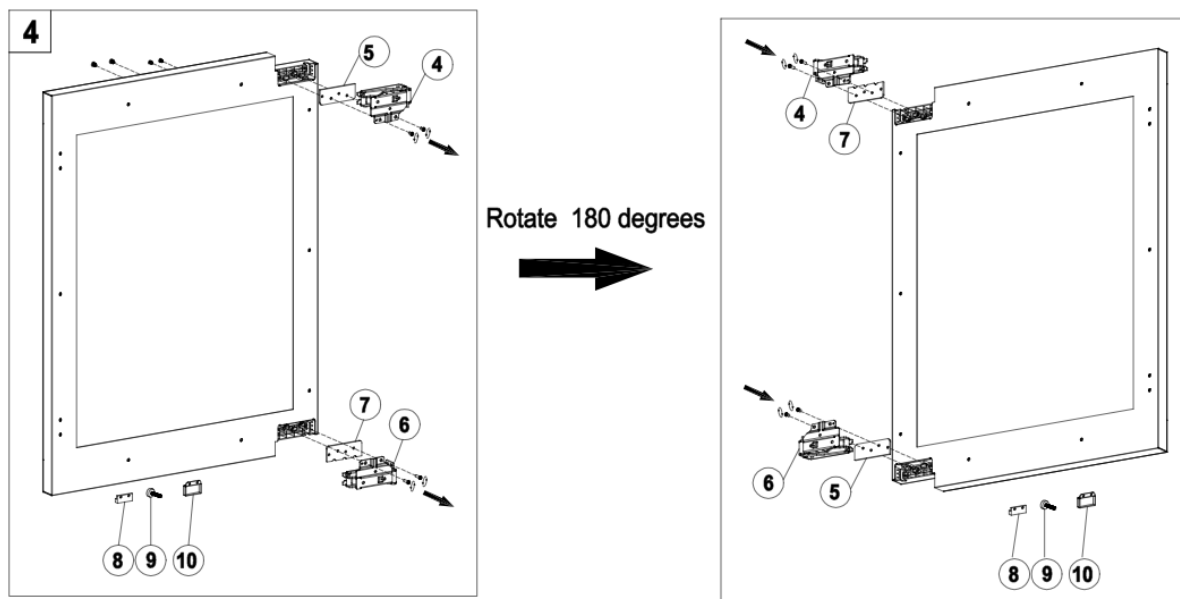

5. Installeer de scharnierschroeven (1) aan de linkerkant. Draai de schroeven slechts gedeeltelijk vast, zodat de scharnieren achter de schroefkoppen kunnen schuiven. Draai de scharnierschroeven (1) vast.

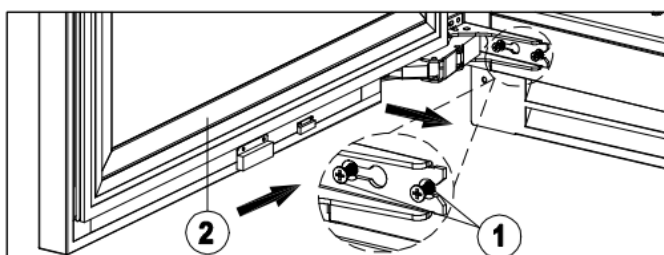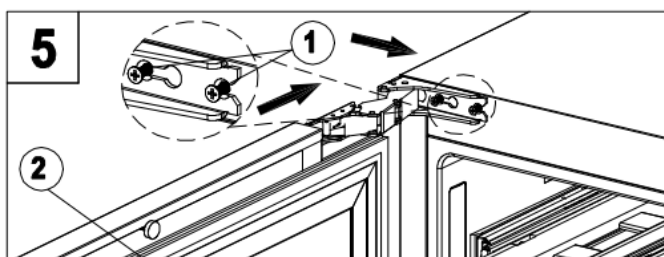

Deurpakking verwijderen/installeren

Modellen: Alle modellen

Vervorming, vouwen, kromtrekken en andere defecten aan de deurpakking leiden tot het lekken van koude lucht, onvoldoende koeling en langdurig continu draaien van de compressor. Probeer bij het oplossen van het probleem eerst met een elektrische föhn hete lucht op het vervormde deel van de pakking te blazen, schud deze heen en weer terwijl u blaast en breng de pakking met warmte weer in vorm. Vervang de pakking door een nieuwe als deze niet kan worden gerepareerd.

Wanneer u een nieuwe deurpakking vervangt, trekt u eerst de oude eruit, lijnt u vervolgens de vier hoeken en vier zijden van de nieuwe pakking uit met de overeenkomstige sleuf in de deur en tikt u vervolgens zachtjes met een rubberen hamer langs de pakking, zoals te zien is op de volgende foto's.



Importeur en merkeigenaar is Dunavox

Bedrijfsgegevens

Naam: Dunavox Kft

Hoofdkantoor: Hongarije, 2151 Fót, Fehérkő út 8/b

Website: <https://dunavox.com/page/home>

Contact: info@dunavox.com