

INSTALLATIEHANDLEIDING VOOR OVERLAY-PANELEN OP PANELKLAAR WIJNKOELKASTEN

Dit document is opgesteld om duidelijkheid te verschaffen en richtlijnen te geven voor de installatie van houten panelen op Dunavox-wijnkoelkasten die geschikt zijn voor panelen.

SKU's van wijnkoelkasten met paneelvoorbereiding zijn gemarkeerd met "DOP.TO". Deze handleiding bevat een overzicht en uitleg van de vereisten voor het installeren van houten panelen op de volgende modellen:

DAUF-39.119DOP.TO

DAUF-41.146DOP.TO

DVN-32.85DOP.TO

DVN-109.291DOP.TO

DE MEUBELDUREN INSTALLEREN

Nadat de wijnkast is geïnstalleerd, moet u een meubeldeurkozijn aan de voorkant van de wijnkast installeren.

Het meubeldeurkozijn kan op maat worden gemaakt, zodat het past bij uw andere meubeldeuren in de keuken. De deur moet aan beide zijden worden afgewerkt om kromtrekken te voorkomen. Bij sommige installaties kan het deurpaneel door het glas heen zichtbaar zijn wanneer de deur open is. Zie hieronder voor de afmetingen van de wijnkastdeur en een voorbeeld van een meubeldeurmaat.

Het deurpaneel mag niet meer dan 15 kg wegen DVN-32.85DOP.TO.

Het deurpaneel mag niet meer dan 10 kg wegen DVN-109.291DOP.TO.

Het deurpaneel mag niet meer dan 10 kg wegen DAUF-39.119DOP.TO

Het deurpaneel mag niet meer dan 10 kg wegen DAUF-41.146DOP.TO


Opmerking: Houd er rekening mee dat de dikte van de deur per model kan verschillen. Als een dikkere deur wordt gebruikt, kan deze bij het openen in contact komen met de aangrenzende meubeldeur. De meegeleverde installatietekeningen zijn alleen geldig voor de opgegeven paneeldikte.

De installatieschema's in de beschrijving zijn geldig voor de opgegeven deur dikte. Dunavox is niet aansprakelijk voor problemen die voortvloeien uit de installatie als er meubelpaneel worden gebruikt met een andere dikte dan opgegeven in de beschrijving.

DVN-32.85DOP.TO paneelinstallatiehandleiding

Dit model kan worden geïnstalleerd als een volledig geïntegreerde eenheid of als een onderbouwapparaat.

Afmetingen van de paneelklare deur hieronder. Dit is de originele deur zoals deze wordt geleverd. Dit is NIET de aangegeven paneelafmeting.

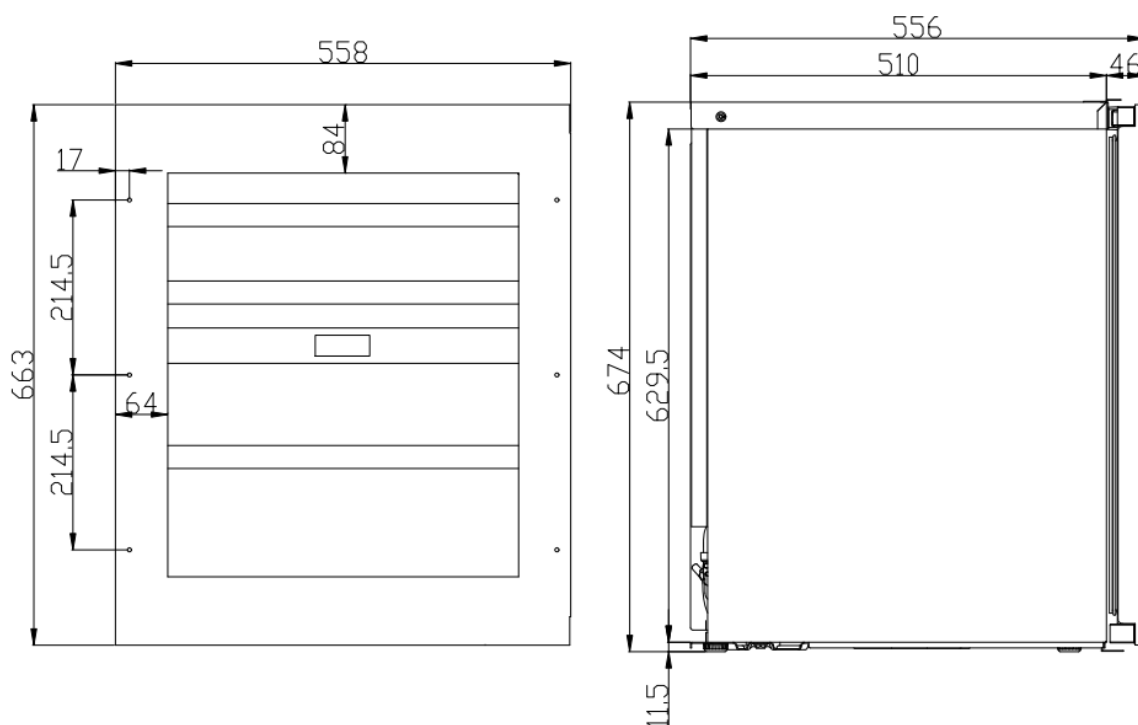


DUNAVOX

THE WINE COOLING EXPERT

Installatietekeningen van DVN-32.85DOP.TO

DUNAVOX NOBLE-32DOP


DVN-32.85DOP.TO

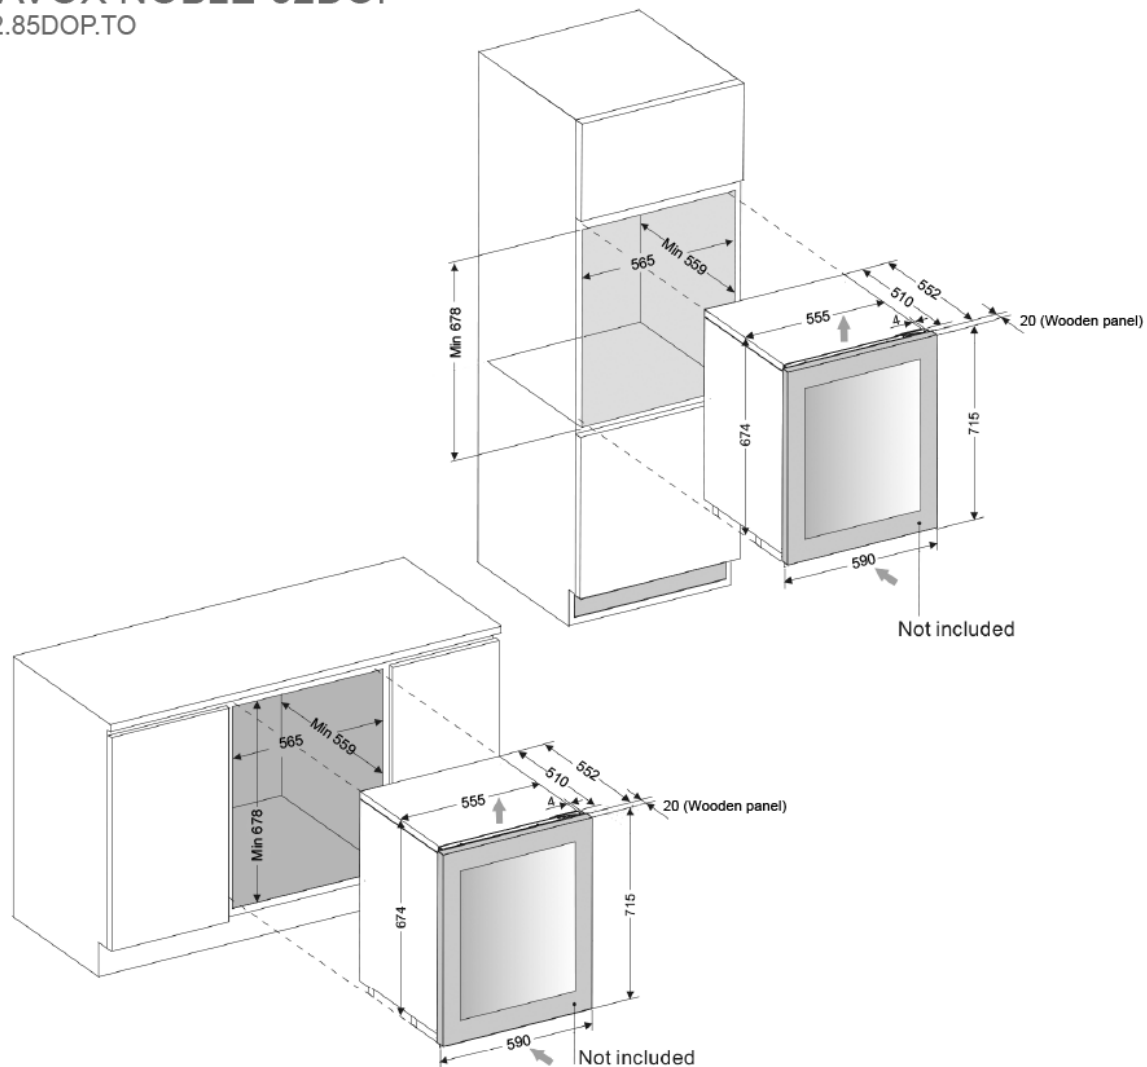

THE WINE COOLING EXPERT


Voorbereiding van houten panelen voor efficiënte ventilatie: Zorg ervoor dat de boven- en onderrand van het houten paneel worden voorbereid volgens onderstaande tekening. Het afsnijden van de rand van het houten paneel is cruciaal om een goede luchtstroom voor het apparaat te garanderen. De rand fungeert als een luchtkanaal waardoor verse, koele lucht kan binnenkomen en warme lucht kan ontsnappen.

Deze voorbereiding is alleen verplicht voor volledig geïntegreerde modellen.

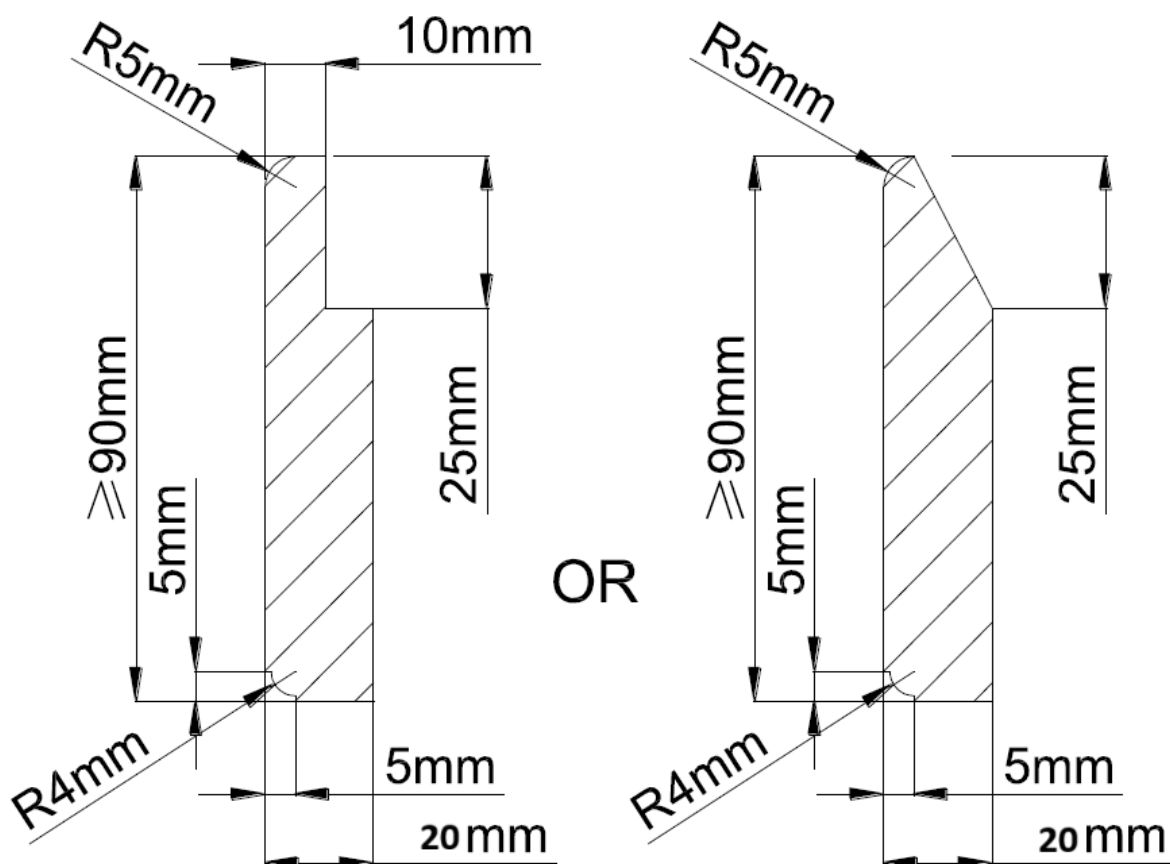

DVN-109.291DOP.TO paneelinstallatiehandleiding

Afmetingen van de deur waarop het paneel kan worden gemonteerd, zie hieronder. Dit is de originele deur zoals deze wordt geleverd. Dit is NIET de aangegeven paneelafmeting.

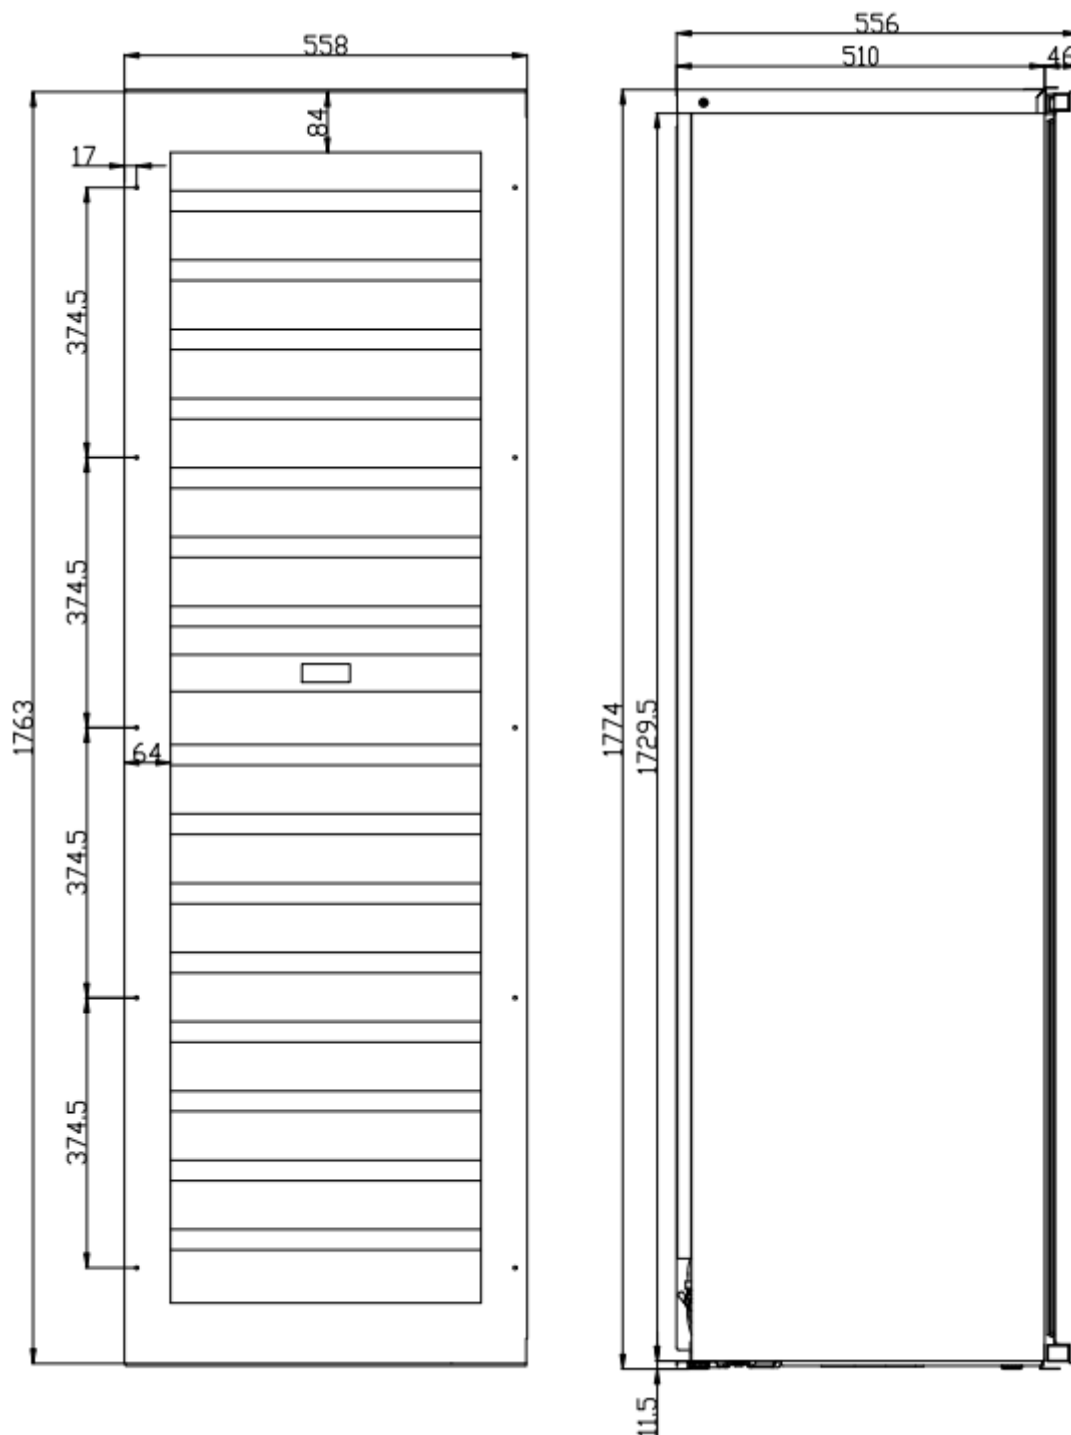


DUNAVOX

THE WINE COOLING EXPERT

Installatietekeningen van DVN-109.291DOP.TO

DUNAVOX NOBLE-109DOP


DVN-109.291DOP.TO

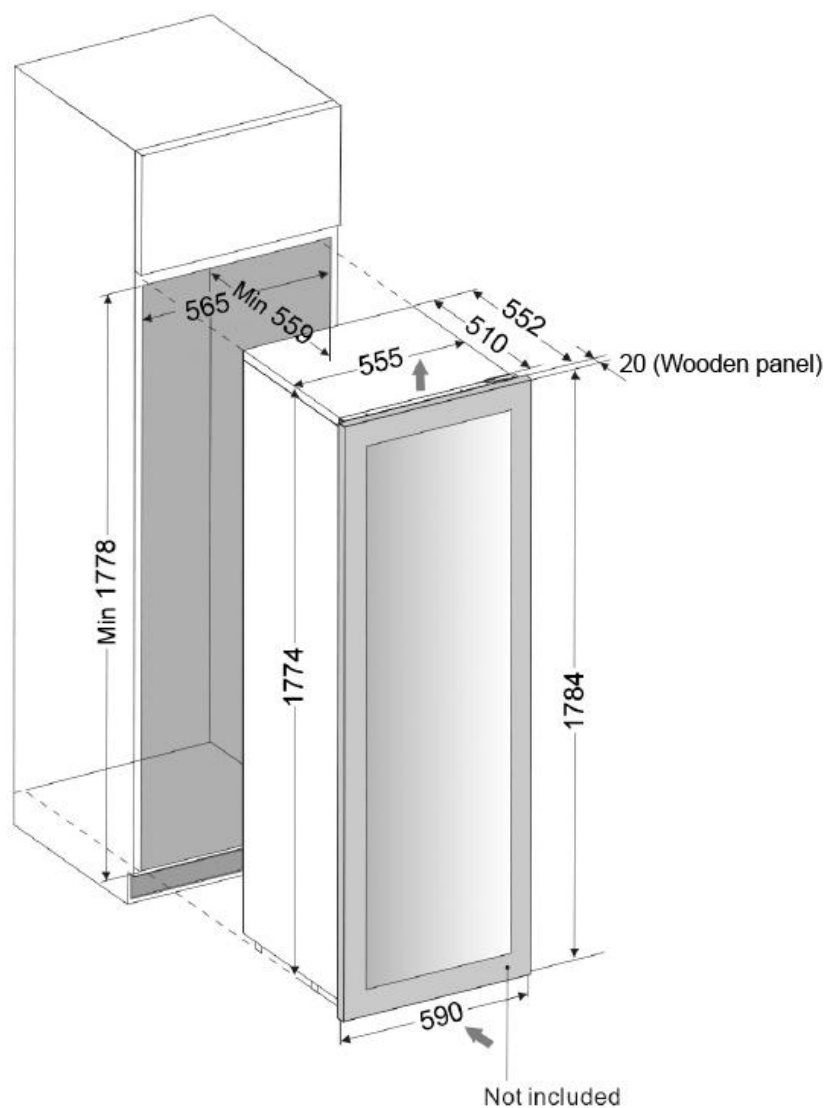

THE WINE COOLING EXPERT


Voorbereiding van houten panelen voor efficiënte ventilatie: Zorg ervoor dat de boven- en onderrand van het houten paneel worden voorbereid volgens onderstaande tekening. Het afsnijden van de rand van het houten paneel is cruciaal om een goede luchtstroom voor de unit te garanderen. De rand fungeert als een luchtkanaal waardoor verse, koele lucht kan binnenkomen en warme lucht kan ontsnappen.

Deze voorbereiding is alleen verplicht voor volledig geïntegreerde modellen.

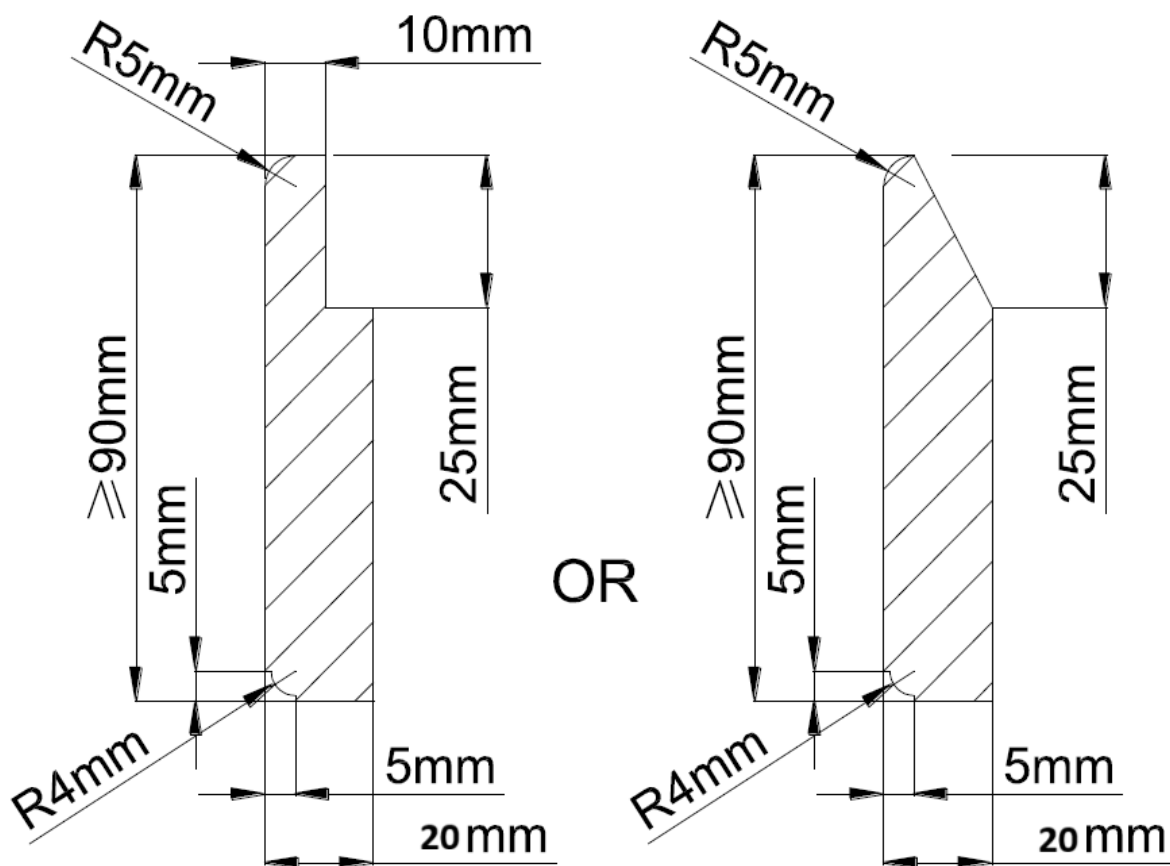

DAUF-41.146DOP.TO installatiehandleiding voor panelen

Wij raden aan dat de deur niet dikker is dan 19 mm. Als een dikkere deur wordt gebruikt, kan deze bij het openen tegen de aangrenzende meubeldeur stoten.

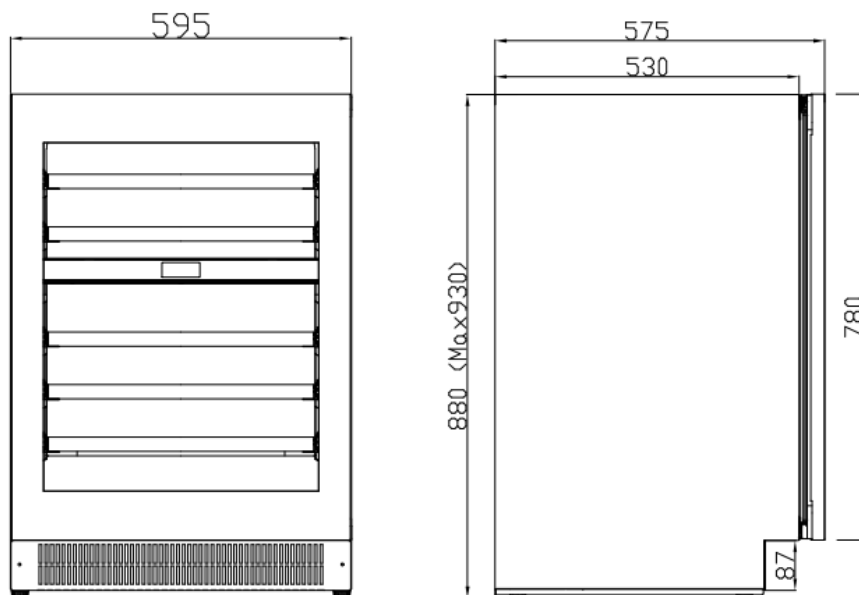


Technical drawing of a rectangular plate. The main view shows a plate with overall dimensions of Min 780 (height) and Max 595 (width). The central rectangular area has dimensions of 245 (width) and 245 (height). The distance from the top edge to the top of the central area is 55, and from the bottom edge to the bottom of the central area is 55. The distance from the left edge to the left of the central area is 55, and from the right edge to the right of the central area is 55. The distance from the top edge to the top of the central area is 85, and from the bottom edge to the bottom of the central area is 85. The distance from the left edge to the left of the central area is 250, and from the right edge to the right of the central area is 250. A side view on the right shows the plate's thickness as 19.

DUNAVOX

THE WINE COOLING EXPERT

Installatietekeningen van DAUF-41.146DOP.TO

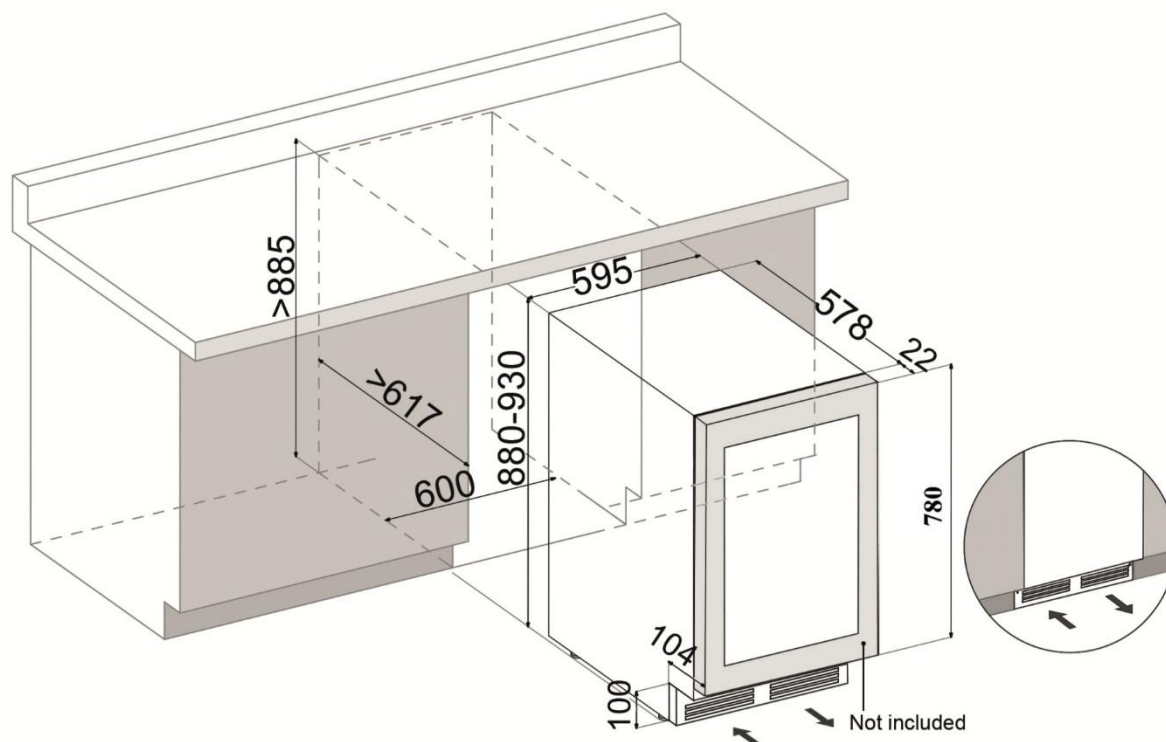


THE WINE COOLING EXPERT

Dit model is uitsluitend bedoeld voor installatie onder het aanrecht.


Wij raden aan dat de deur niet dikker is dan 20 mm. Als een dikkere deur wordt gebruikt, kan deze bij het openen tegen de aangrenzende meubeldeur stoten.

DAUF-39.119DOP.TO paneelinstallatiehandleiding

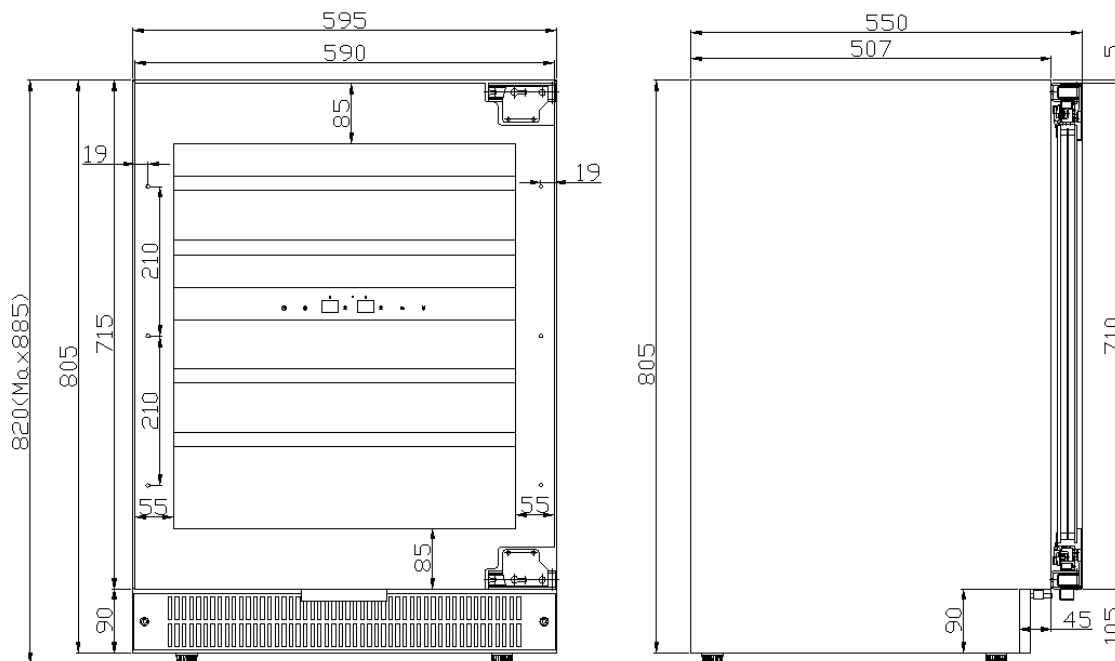

DUNAVOX

THE WINE COOLING EXPERT

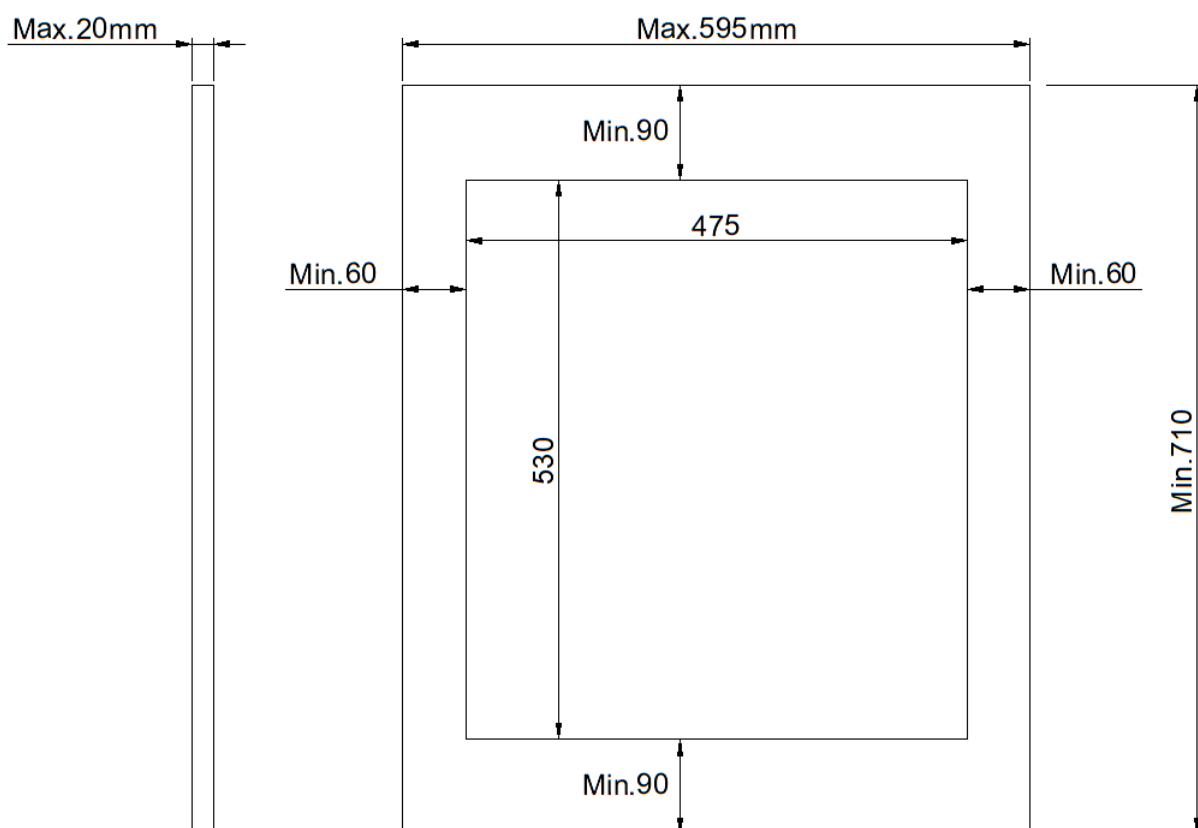

THE WINE COOLING EXPERT

Algemene informatie

De hoogte van de meubeldeur moet worden aangepast om ervoor te zorgen dat deze op één lijn ligt met de andere keukenkastdeuren, waardoor deze afmetingen kunnen variëren.

OPMERKING:

De meubeldeur mag verder uitsteken dan de deur van het apparaat, maar u moet ervoor zorgen dat er een ruimte van minimaal 75 mm overblijft tussen de onderkant van de meubeldeur en de vloer om voldoende ventilatie mogelijk te maken (alleen modellen voor onderbouw).

HOE INSTALLEERT U DE MEUBELDEUR

OPMERKING:

Als er een handgreep nodig is, zorg er dan voor dat deze op de juiste plaats wordt geïnstalleerd voordat de meubeldeur wordt geïnstalleerd.

1. Open de deur volledig.
2. Begin in de hoek en trek de pakking van de deur af. Zie (**afb. A**).
3. Blijf de pakking uit het pakkingkanaal trekken.
4. Leg de pakking na verwijdering op een vlakke ondergrond.
5. Bevestig het meubeldeurpaneel met klemmen aan de deur van het apparaat (**zie afb. B**).
6. Boor met een boor van 3 mm acht geleidingsgaten van 12 mm diep in het houten paneel, waarbij u de gaten in het deurkozijn als richtlijn gebruikt.

OPMERKING:

Het is belangrijk dat alle boorgaten op de juiste diepte worden geboord om scheuren in het hout te voorkomen bij het plaatsen van hardhout. U moet er ook op letten dat u niet helemaal door de deur heen boort.

7. Zoek 8 van de ST4*35 mm-schroeven die bij uw apparaat zijn geleverd.
8. Plaats met een kruiskopschroevendraaier één schroef in elk van de 6 voorboorgaten en schroef deze in de deur, zoals weergegeven in **afbeelding C**. Let op dat u de schroeven niet te vast aandraait. Zorg ervoor dat de schroeven gelijk liggen met de onderkant van het kanaal. Verwijder de klemmen van de deur.

OPMERKING: Als het paneel na het verwijderen van de klemmen nog verder moet worden afgesteld, draai dan elke schroeven iets los en stel het paneel indien nodig bij. Draai de schroeven na voltooiing vast.

9. Begin bij de hoeken en plaats de pakking terug in het pakkingkanaal in het frame door deze stevig op zijn plaats te duwen. Zorg ervoor dat de pakking volledig in het kanaal zit.

OPMERKING:

Als de pakking niet volledig in het kanaal zit, sluit de deur niet goed. Hierdoor kan de deurschakelaar niet worden geactiveerd en koelt de wijnkast niet.

Zie afb. A, afb. B en afb. C hieronder.

Fig.A

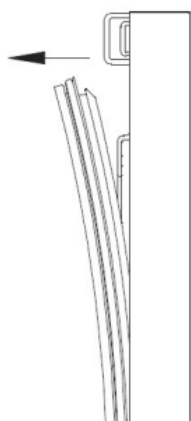


Fig.B

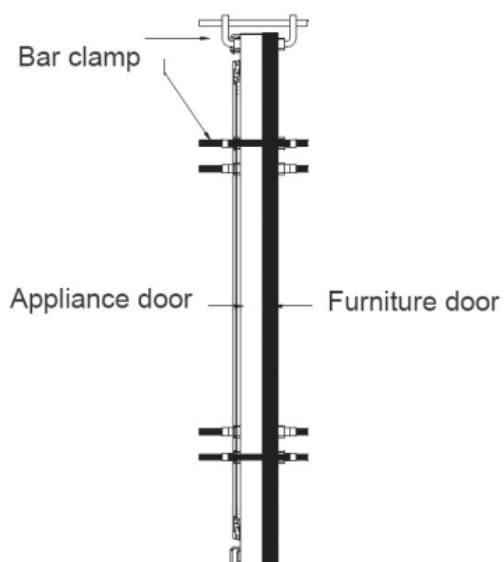


Fig.C

